SIEMENS



DESIGO™ INSIGHT Manuale Utente

Siemens Building Technologies Ltd. Landis & Staefa Division Via Caldera 21/D IT-20153 Milano Tel. +39 2 - 48 249 266

Fax. +39 2 - 48 204 838



http://www.landisstaefa.com

Indice

1 Tipologia Sistema	1-1
Generalità sulla sezione "Tipologia Sistema"	1-1
Caratteristiche del Sistema	1-1
Tipologia di Sistema	1-2
Architettura software	1-3
Programmi	1-4
Filosofia Accesso Utente	1-5
2 Funzioni generali	2-1
Introduzione	2-1
Informazioni sulla sezione "Funzioni generali"	2-1
Convenzioni e stile	2-1
Privilegi Utente	2-5
Usando Help e Tooltips	2-6
Funzioni in DESIGO INSIGHT	2-10
Avvio del DESIGO INSIGHT	2-10
Logging in	2-13
Visualizzare informazioni e versione del sistema	2-15
Collegamento manuale ad un impianto	2-15
Avvio manuale di programmi	2-20
Gestire le finestre dei programmi DESIGO INSIGHT	2-21
Avviamento automatico di programmi di terzi su basa	
oraria	2-23
Navigazione fra i programmi	2-23
Terminare un programma	2-25

Scollegamento da un impianto		
Logging out		
Terminare DESIGO INSIGHT		
Usando i programmi DESIGO INSIGHT	2-29	
Elementi comuni dei programmi DESIGO INSIGHT	2-29	
Usando il System Browser	2-30	
Usando Object Viewer	2-38	
Visualizzando informazioni dettagliate sui punti		
dal Object Viewer	2-41	
Modificando valori e proprietà di oggetti dal		
Object Viewer	2-44	
Personalizzazione il workspace	2-51	
Stampare dai programmi	2-52	
3 Usando il Plant Viewer	3-1	
3 Usando il Plant Viewer Informazioni sulla sezione "Usando il Plant Viewer"	3-1 3-1	
Informazioni sulla sezione "Usando il Plant Viewer"	3-1	
Informazioni sulla sezione "Usando il Plant Viewer" Help in Plant Viewer	3-1 3-1	
Informazioni sulla sezione "Usando il Plant Viewer" Help in Plant Viewer Navigando in Plant Viewer	3-1 3-1 3-3	
Informazioni sulla sezione "Usando il Plant Viewer" Help in Plant Viewer Navigando in Plant Viewer Layout dello schermo del Plant Viewer	3-1 3-1 3-3 3-4	
Informazioni sulla sezione "Usando il Plant Viewer" Help in Plant Viewer Navigando in Plant Viewer Layout dello schermo del Plant Viewer La barra di navigazione ed i menù di contesto	3-1 3-1 3-3 3-4 3-5	
Informazioni sulla sezione "Usando il Plant Viewer" Help in Plant Viewer Navigando in Plant Viewer Layout dello schermo del Plant Viewer La barra di navigazione ed i menù di contesto Visualizza / Nascondi la barra di navigazione	3-1 3-1 3-3 3-4 3-5 3-10	
Informazioni sulla sezione "Usando il Plant Viewer" Help in Plant Viewer Navigando in Plant Viewer Layout dello schermo del Plant Viewer La barra di navigazione ed i menù di contesto Visualizza / Nascondi la barra di navigazione Aprire una pagina grafica	3-1 3-3 3-4 3-5 3-10 3-10	
Informazioni sulla sezione "Usando il Plant Viewer" Help in Plant Viewer Navigando in Plant Viewer Layout dello schermo del Plant Viewer La barra di navigazione ed i menù di contesto Visualizza / Nascondi la barra di navigazione Aprire una pagina grafica Componenti delle pagine grafiche	3-1 3-1 3-3 3-4 3-5 3-10 3-12	
Informazioni sulla sezione "Usando il Plant Viewer" Help in Plant Viewer Navigando in Plant Viewer Layout dello schermo del Plant Viewer La barra di navigazione ed i menù di contesto Visualizza / Nascondi la barra di navigazione Aprire una pagina grafica Componenti delle pagine grafiche Principi operativi della grafica	3-1 3-1 3-3 3-4 3-5 3-10 3-12	
Informazioni sulla sezione "Usando il Plant Viewer" Help in Plant Viewer Navigando in Plant Viewer Layout dello schermo del Plant Viewer La barra di navigazione ed i menù di contesto Visualizza / Nascondi la barra di navigazione Aprire una pagina grafica Componenti delle pagine grafiche Principi operativi della grafica Aggiungere commenti alle pagine ed ai simboli	3-1 3-3 3-4 3-5 3-10 3-12 3-15	
Informazioni sulla sezione "Usando il Plant Viewer" Help in Plant Viewer Navigando in Plant Viewer Layout dello schermo del Plant Viewer La barra di navigazione ed i menù di contesto Visualizza / Nascondi la barra di navigazione Aprire una pagina grafica Componenti delle pagine grafiche Principi operativi della grafica Aggiungere commenti alle pagine ed ai simboli operativi	3-1 3-1 3-3 3-4 3-5 3-10 3-12 3-15	

Modificare oggetti e proprietà in Plant Viewer		
Usando i programmi orari NITEL dal Plant Viewer		
Visualizzare le proprietà dei simboli (oggetti) e		
le pagine grafiche	3-26	
Elenco degli oggetti di una pagina grafica	3-28	
Stampare dal Plant Viewer	3-29	
Passare ad altri programmi DESIGO INSIGHT		
tramite il nome o la proprietà dell'oggetto		
(Invia a)	3-32	
Chiudere il Plant Viewer	3-33	
4 Gestione Allarmi	4-1	
Informazioni sulla sezione "Gestione Allarmi"	4-1	
Generalità della Gestione Allarmi	4-1	
Definizione allarmi ed eventi	4-7	
Associazione Priorità allarmi	4-9	
Stati di allarme NCRS e NITEL	4-11	
Stati di allarme DCS	4-14	
Gestione allarmi sulla workstation	4-17	
La taskbar del DESIGO INSIGHT	4-17	
Finestre pop-up di allarme	4-20	
Usando le finestre pop-up	4-23	
Alarm Viewer	4-30	
Usando Alarm Viewer	4-37	
Gestendo il System Browser	4-37	
Localizzare gli oggetti di allarme	4-37	
Riconoscere e cancellare gli allarmi	4-40	
Visualizzare ed aggiungere il testo "Cosa Fare1/4"	4-43	

Alarm Router	4-47		
Configurare i records della tabella di alarm routing			
Crea nuovi programmi orari di instradamento			
Configurare programma di instradamento			
Modifica di programmi orari			
Usare la tabella delle periferiche			
Inviare messaggi alle stampanti	4-78		
Inviare messaggi ai fax ed ai pagers	4-80		
5 Trend	5-1		
Riguardo alla sezione "Trend"	5-1		
Definizioni	5-1		
Tipo dati di Trend	5-3		
Trend Viewer	5-5		
System Browser Esteso Trend Viewer	5-8		
Sottosistemi NCRS e NITEL	5-9		
Sottosistemi DCS	5-13		
Funzioni System Browser Esteso	5-15		
Finestre di Trend	5-16		
Elementi Finestra di Trend	5-16		
Aprire e formattare le viste trend	5-22		
Formattare proprietà viste trend	5-23		
Usando il Trend Viewer	5-34		
Esecuzione di Trend Viewer	5-34		
Creazione di finestre di trend in-linea	5-35		
Creazione di finestre di trend fuori-linea	5-39		
Gestione delle finestre di trend	5-40		
Salva i dati di trend	5-45		
Salva i dati di trend			

Aprire e salvare configurazioni delle finestre di trend			
Aprire database archiviati			
Navigazione contestuale al Log Viewer			
Copiare Dati e Grafici tramite la Clipboard	5-56		
Stampare le finestre grafiche	5-59		
6 Time Scheduler	6-1		
Generalità sulla sezione "Time Scheduler"	6-1		
Usando il Time Scheduler	6-1		
Introduzione alla programmazione oraria	6-2		
Navigazione da/verso Time Scheduler	6-4		
Operazioni col Time Scheduler	6-5		
Eccezioni	6-16		
Funzioni generali del Time Scheduler	6-21		
Trovare gli oggetti programmi			
nell'albero del System Browser	6-22		
Stampare dal Time Scheduler	6-23		
7 Logging	7-1		
Generalità	7-1		
Introduzione	7-1		
Navigazione da/verso Log Viewer	7-5		
Usare il Log Viewer	7-7		
Personalizzazione del Log Viewer	7-10		
Localizzare records di log nell'albero del System			
Browser	7-13		
Filtro lista eventi	7-14		
Filtro della vista records con il System Browser	7-18		

Salvataggio e applicazione di richieste (quer	y)	
con filtro	7-19	
Ordinamento dei records dei log	7-22	
Aggiungere commenti ai records registrati	7-24	
Introdurre manualmente records utente	7-26	
Stampa dal Log Viewer	7-27	
Esportare dati	7-27	
Consultazione dei dati archiviati	7-29	
8 Reporting	8-1	
Generalità	8-1	
Reporting del DCS	8-1	
NITEL funzioni di reporting	8-2	
NCRS funzioni di reporting		

Funzioni di report indipendenti dal sottosistema

8-4

Riguardo a questo manuale

Questo è il manula utente del sistema DESIGO INSIGHT V1. Copre tutti i più importanti aspetti riguardanti l'uso del sistema.

Generalità

Il software DESIGO INSIGHT e la relativa documentazione necessita della licenza d'uso. Prima di usare il software, leggi gli accordi di licenza che spiegano i diritti e gli obblighi relativi.

Il software descritto in questo manuale può essere usato solo con il rispetto dei termini e delle condizioni descritte nell'accordo di licenza. Il software e la documentazione non possono essere concessi a terzi.

Questo manuale non può essere copiato, tradotto o copiato su un mezzo elettronico o convertito, interamente o in parte, senza il permesso esplicito della Landis & Staefa.

Copyright © 1999 Siemens Building Technologies Ltd, Divisione Landis & Staefa.

Tutti i diritti sono riservati

Contenuto di questo manuale

Generalità del sistema

Questa sezione fornisce all'utente una visione generale del sistema e delle funzioni del DESIGO INSIGHT

Funzioni generali

Questa sezione descrive all'utente le funzioni generali della workstation.

Usando il Plant Viewer

Descrive le funzionalità dell'interfaccia grafica che può essere personalizzata e quindi specifica per ogni progetto.

Gestione allarmi

Descrive le opzioni disponibili all'utente per la gestione ed il controllo degli allarmi.

Trend

Questa sezione descrive le funzioni disponibili per visualizzare, archiviare e successivamente processare i dati di trend del sistema.

Time scheduling

Questa sezione descrive le possibilità di creare e modificare i programmi orari.

Logging

Descrive le funzioni disponibili per la registrazione degli eventi ed la loro analisi da parte dell'utente.

Reporting

Descrive le possibilità per generare diversi reports di diversi aspetti del sistema.

Convenzioni

Per facilitare la comprensione delle capacità del sistema ed organizzare gli elementi funzionali in categorie, nella documentazione del sistema è stata utilizzata una semplice convenzione. Ciò richiede la comprensione di termini 'utente' e 'amministratore' come di seguito definiti.

Utente

Il termine 'Utente' si riferisce a qualsiasi persona che fa uso della workstation giornalmente. Per definizione, un utente è in grado di usare tutte le applicazioni principali ed una minima parte delle applicazioni di sistema.

Amministratore

L' 'Amministratore' è responsabile del il funzionamento dell'intero sistema DESIGO INSIGHT. Questa responsabilità comprende l'assegnazione di specifici livelli di password per proteggere l'accesso al sistema dei diversi utenti e l'analisi dei dati del sistema.

A chi è indirizzato

Questo manuale è stato realizzato specificatamente per l'Utente precedentemente definito. Le attività di engineering e di amministratore di sistema che sono diverse da quelle di utente sono descritte in altri manuali.

Validità

E' stato prodotto il massimo impegno per assicurare un contenuto accurato di questo manuale. Naturalmente, la società si riserva il diritto di modificare le informazioni contenute senza preavviso.

La data nel piè di pagina di ogni foglio in questo manuale indicano la validità. Fai riferimento a questa data nel caso di domande all'ufficio tecnico della Landis & Staefa.

Sistema di numerazione

Lo standard per la completa identificazione della pagina include la referenza del manuale (CA1B9110), la lingua (I), La data di validità (02.99), la sezione ed il numero di pagina. Esempio: CA1B9110I / 02.99 2-14


Note intestazioni

Nella documentazione DESIGO INSIGHT sono usate tre categorie di note per enfatizzare l'importanza delle informazioni:



Nota Questa intestazione è usata per evidenziare l'informazione

che è particolarmente importante ed utile.

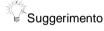

Questa intestazione fa riferimento a metodi veloci o più semplici per eseguire determinate operazioni.



Riferimento

L'informazione evidenziata da questa intestazione fa riferimento ad altre sezioni di questo manuale o ad altri manuali DESIGO INSIGHT.



Un mancato rispetto delle informazioni evindeziate con questa intestazione possono causare guasti hardware o seri guasti di programma.

1 Tipologia Sistema

Generalità sulla sezione "Tipologia Sistema"

Contenuti Questa sezione descrive la struttura del sistema DESIGO

INSIGHT a disposizione dell' utente.

Caratteristiche del Sistema


Il software DESIGO INSIGHT è object-oriented con struttura modulare. Utilizza tecnologia standard tra cui:

- Sistema operativo Windows NT
- Database MS Access
- Crea Report personalizzati con Crystal Reports Professional
- Software Citect SCADA per Interfaccia Grafica
- Supporta File server di Novell, Windows NT e NetWare
- Standard interfaces for integration of third-party software
- Accesso Internet per Log Viewer

Tipologia di Sistema

Topologia


DESIGO offre una vasta gamma di topologie, permettendo di adattare il sistema alle diverse necessità. Per questa ragione, in questa figura viene rappresentata una topologia di sistema generale.

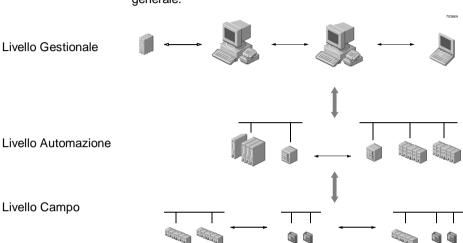

Architettura software

Architettura

Il seguente schema fornisce un idea della struttura interna del Software DESIGO INSIGHT.

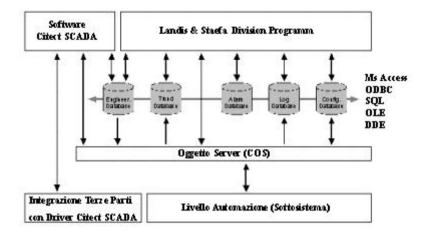

Programmi

Il software DESIGO INSIGHT contiene tutti gli strumenti per un' efficiente gestione dell'impianto.

DESIGO INSIGHT taskbar

Fornisce una vista generale del sistema e può essere utilizzata per eseguire le diverse applicazioni.

Configurazione Sistema

Programma generale per configurare la workstation DESIGO INSIGHT ei suoi applicativi.

Plant Viewer

Il Plant Viewer fornisce una rappresentazione grafica di edifici e di aree di edificio, con i relativi impianti meccanici, elettrici, intrusione, incendio, ecc.... Questa interfaccia evoluta e dinamica ti permette di monitorare e gestire il tuo impianto.

Alarm Viewer

Visualizzazione immediata e dettagliata degli allarmi per una facile localizzazione e correzione. L'elenco degli allarmi è automaticamente aggiornato alla rilevazione di eventi, per ottenere continuamente uno stato reale dell'impianto.

Alarm Router

L'Alarm Router invia messaggi di allarme a periferiche (riceventi) definite, quali : stampanti, fax, pagers o telefoni cellulari).

Time Scheduler

Il Time Scheduler permette una programmazione centrale di tutti i programmi orari dell'edificio.

Trend Viewer

Permette di visualizzare ed analizzare i datri storici e di trend, per ottenere una ottimizzazione del funzionamento dell'impianto.

Log Viewer

All user activities, alarms and faults are logged and can be displayed with Log Viewer for further analysis as required.

Internet Log Viewer

Optional application which allows monitoring of log data via Intranet/Internet in conjunction with a standard browser.

Object Viewer

Object Viewer provides an efficient means of navigating through the building control system. Data objects are presented in a "User designation view" or a "System view" and can be operated from Object Viewer.

Filosofia Accesso Utente

Filosofia

Il software della workstation offre un ambiente flessibile per poter definire un ambiente ideale per ogni utente. E' possibile specificare quale utente può avere l'accesso ad uno specifico impianto e quali applicazioni DESIGO INSIGHT può usare per la gestione.

Gli operatori possono essere raggruppati in gruppi logici in funzione della loro attività (es: manutentore, elettricista, manager dell'edificio, ecc..), ed ogni gruppo ha i propri privilegi. Un amministratore di sistema (detto Amministratore in DESIGO INSIGHT) con tutti i i privilegi può impostare i grupppi utente nella Configurazione Sistema.

Privilegi Accessi

Per controllare l'accesso dei diversi gruppi utente al DESIGO INSIGHT, sono usati diversi tipi di privilegi di acesso.:

Accesso Applicazione

L'accesso di un gruppo di utenti ad una applicazione DESIGO INSIGHT può essere definita tramite i privilegi che possono essere assegnati individualmente a tutte le principali funzioni dell'applicazione. Le funzioni disabilitate continuano ad apparire nel menù (in penombra), mentre i pulsanti associati con funzioni disabilitate non sono visualizzati. I privilegi delle applicazioni per ogni gruppo utenti include anche l'autorizzazione ad eseguire o fermare l'applicazione DESIGO INSIGHT.

Accesso pagina

L'accesso alle pagine del Plant Viewer di un gruppo di utenti può essere definito individualmente. Possono essere definite le aree alle quali assegnare le pagine grafiche, L'accesso ad una specifica area può essere abilitato o disabilitato per un determinato gruppo utenti. Questo rende possibile la suddivisione delle responsabilità di settori di impianto diversi tra diversi utenti.

Accesso impianto

Può essere definito un accesso ad un impianto di un gruppo di utenti assegnando i privilegi di accesso.

Accesso sottosistema

Il sistema può essere impostato per una vasta gamma di possibilità di accesso ai sottosistemi sia a livello automazione che campo.

2 Funzioni generali

Introduzione

Informazioni sulla sezione "Funzioni generali"

Contenuto

Questa sezione descrive le funzionalità comuni a tutti i programmi DESIGO INSIGHT, e definisce le convenzioni usate in questo manuale per descrivere le procedure.

Convenzioni e stile

Convenzioni generali usate nel DESIGO INSIGHT

Considerando che funziona in ambiente Windows NT, DESIGO INSIGHT fa un uso esteso del mouse. Per questo motivo, la maggior parte delle istruzioni descritte nei manuali DESIGO INSIGHT sono eseguite tramite utilizzo del mouse. Nella maggior parte dei casi, i comandi da tastiera non sono descritti.

Anche se non dichiarato, le operazioni da tastiera e da mouse sono basate sulle convenzioni di Windows.




E' sempre richiesto il mouse o una periferica equivalente. DESIGO INSIGHT non può funzionare con il solo uso della tastiera.

Operazioni standard del mouse nelle liste e nei menù

Il tasto sinistro del mouse è normalmente usato per evidenziare o selezionare un'opzione.

Esempio:

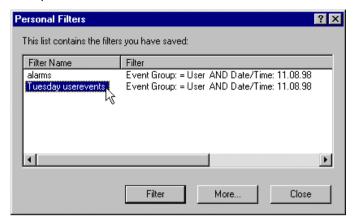

"Seleziona un record della lista" o "Evidenzia un record della lista" sono istruzioni per :

• Selezionare il record (ponendovi sopra il cursore) e premere il tasto sinistro del mouse.

"Doppio-click su un record della lista" è un'istruzione per:

 Selezionare un elemento della lista (ponendovi sopra il cursore) e premere due volte (velocemente) il tasto sinistro del mouse.

Nota

L'istruzione "Click" senza altri dettagli significa sempre premere una sola volta il tasto sinistro del mouse:(vedere di seguito).

Esempio:



"Click OK" o "Click il pulsante OK" è un'istruzione per:

 Posizionare il mouse sul pulsante OK (posizionarvi sopra il cursore) e premere il tasto sinistro del mouse.

Esempio:



Click-sinistro


L'istruzione "Stampa ... dal menu File" o "Vai al menu File e scegli Stampa...." significa:

- 1. Selezionare l'opzione File nella barra menu, e un clicksinistro per visualizzare il menu a finestra
- Selezionare il comando Stampa nel menu e un click con il pulsante sinistro del mouse.

Il pulsante destro del mouse è normalmente usato per visualizzare menu di contesto (es. menu veloci relativi a specifici elementi o aree sullo schermo).


- "Click-destro sull'impianto e scegli Proprietà..." significa :
- Posizionare il cursore sull'impianto richiesto e premere il tasto destro del mouse per visualizzare il menu di contesto
- Click-sinistro sul comando Proprietà nel menu di contesto.

Esempio:

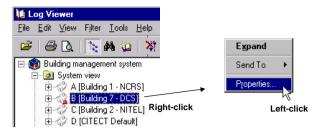

- L'istruzione "Click-destro su Riconosci Allarme nella colonna Eventi e scegli Filtra con "Allarmi Riconosciuti" significa:
- Posiziona il cursore su un record Allarme Riconosciuto (vedere di seguito) e premi il click-destro per visualizzare il menu di contesto associato, quindi
- Click-sinistro su Filtra per "Allarmi Riconosciuti" nel menu di contesto..

Esempio:

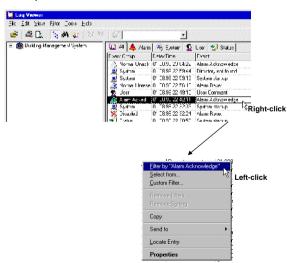



Riferimento

Per maggiori dettagli sulle funzioni del mouse nel Plant Viewer, fai riferimento alla sezione "Funzioni in Plant Viewer" di questo manuale.

Operazioni standard della tastiera

Quando i tasti della tastiera sono definiti con il nome, i nomi sono rappresentati con il carattere iniziale in maiuscolo (es. "il tasto Cancella"). Altrimenti i tasti sono rappresentati fra parentesi <...>.

Il segno (+) usato tra i tasti significa che devono essere premuti contemporaneamente.

Esempio:

<Alt>+<Ctrl>+<1>

è l'istruzione per premere contemporaneamente i tasti

Privilegi Utente

Scopo dei privilegi utente

Solo utenti autorizzati hanno accesso al sistema DESIGO INSIGHT. Quando digiti il tuo nome e la tua password, il sistema verifica i privilegi dell'utente per determinare, per esempio, i programmi che puoi eseguire e gli impianti ai quali puoi collegarti.

Cosa succede se i privilegi non sono stati definiti

Se ad un utente non sono stati assegnati i necessari privilegi per eseguire una determinata operazione, ciò viene evidenziato in uno dei modi seguenti:

- L'opzione del menu associata può essere disabilitata (greyed out).
- L'opzione del menu associata o il pulsante può essere reso invisibile all'utente..
- L'utente può ricevere un messaggio per avvisarlo che non è autorizzato ad eseguire l'operazione richiesta.

Usando Help e Tooltips

Riguardo al sistema di help del DESIGO INSIGHT

Il sistema di help nel DESIGO INSIGHT è realizzato sullo standard di Windows.

DESIGO INSIGHT incorpora diverse funzioni di help:

- Help in-linea
- help specifico per il progetto
- Help "Cosa è questo?"
- Tooltips
- Help DCS Dialogo / Help Citect in Plant Viewer / Help NCRS Access




Riferimento

Per help particolari con i componenti grafici del DESIGO INSIGHT:

fai riferimento alla sezione "Funzioni in Plant Viewer" di questo manuale.

Come richiamare l'help in-linea

- Premi il pulsante Help della taskbar DESIGO INSIGHT per aprire un indice di argomenti.
- In alternativa, se sei logged in, puoi premere il pulsante INSIGHT sulla taskbar, e scegliere Argomenti di Help

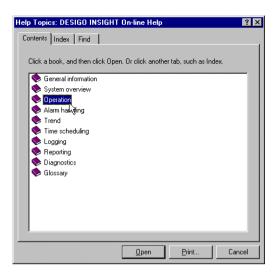

Come usare l'help in-linea

Quando hai aperto la finestra di dialogo dell'Help in-linea (vedi "Come richiamare l'help in-linea") puoi trovare l'argomento che ti serve nei seguenti tre modi:

La tab Contenuto

- Click sulla tab Contenuto
 Viene visualizzato un indice di argomenti da selezionare.
- Specifica la tua ricerca con un doppio-click su uno specifico argomento della lista oppure lo selezioni e poi un click su Apri.
- In alcuni casi, puoi ripetere la fase 2 più volte per meglio dettagliare la tua ricerca.

OPPURE

La tab Indice

- 1. Un click sulla tab Indice per visualizzare un indice di argomenti in ordine alfabetico
- Digita la parola che vuoi ricercare. In una finestra, viene visualizzata la parola più simile a quella digitata.
- 3. Selezionala oppure scegli un altro argomento
- 4. Un doppio-click sull'argomento selezionato, o un click su Visualizza.

OPPURE

La tab Ricerca

- Un click sulla tab Ricerca
- Digita la parola o la frase da ricercare della quali vuoi ottenere informazioni di help.

- Evidenzia un record della seconda finestra per meglio specificare la tua ricerca
- Nella terza finestra, seleziona un argomento e un doppio-click oppure un click su Visualizza.

Riferimento

Per particolari messaggi di help, quali quelli relativi agli allarmi:

fai riferimento alla relativa sezione di questo manuale (in questo caso, per esempio, vedi la sezione "Gestione Allarmi").

Riguardo all'help specifico del progetto

Il tuo sistema può contenere un help specifico per il tuo progetto.

Questo help funziona normalmente come l'Help in-linea (vedi sopra, o fai riferimento al manuale di Windows). In alcuni casi, naturalmente, può essere presentata una pagina di help contenente tutte le informazioni sul tuo progetto.

Come visualizzare l'help specifico del tuo progetto

Se il tuo sistema dispone di un help specifico, puoi visualizzarlo come segue:

 Dalla barra di navigazione del Plant premi il pulsante "Help di Progetto":



Help "Cos'è questo?"

Fa riferimento all'help di contesto del DESIGO INSIGHT ed è disponibile nelle finestre di dialogo e nei campi di digitazione congiuntamente con:

- Taskbar DESIGO INSIGHT
- Plant Viewer
- Trend Viewer
- Alarm Viewer
- Object Viewer
- Log Viewer
- Time Scheduler

Come visualizzare l'help "Cos'è Questo?"

- 1. Premi il pulsante nell'angolo destro della finestra di dialogo
- Il cursore assume la forma combinata di un puntatore e di un punto di domanda, che puoi posizionare sopra uno specifico elemento della finestra di dialogo:



 Click-sinistro per visualizzare informazioni riguardanti l'elemento selezionato.

Riguardo ai Tooltips

I Tooltips sono semplici etichette di testo che forniscono una breve descrizione degli elementi di un programma. Normalmente appaiono automaticamente quanto il cursore si posiziona su uno specifico elemento dello schermo per descrivere icone, pulsanti, ecc...

Come visualizzare i Tooltips

Esempio:

 Posiziona il cursore del mouse sul pulsante DESIGO INSIGHT della taskbar.
 Non premere il pulsante del mouse.





Riferimento

Per informazioni riguardanti l'uso particolare dei Tooltips nel Plant Viewer:

fai riferimento alla sezione "Funzioni in Plant Viewer" di questo manuale.

Funzioni in DESIGO INSIGHT

Avvio del DESIGO INSIGHT

Avvio automatico

E' possibile configurare il tuo sistema per eseguire automaticamente il DESIGO INSIGHT all'esecuzione di Windows

Come configurare il DESIGO INSIGHT per avviarlo automaticamente con Windows

Crea un collegamento del DESIGO INSIGHT nel seguente modo:

- Apri Windows Explorer e trova il programma Insight.exe nel direttorio Insight\Bin sul tuo disco locale.
- 2. Click-destro su Insight.exe.
- Nel menu di contesto che appare, click su Crea Collegamento. Ciò crea, nel direttorio Bin, un'icona denominata "Collegamento a Insight".
- 4. Sposta l'icona "Collegamento a Insight" sul tuo desktop.

Sposta il collegamento creato nel direttorio Avvio, nel seguente modo:

- Apri Windows Explorer e un click sul direttorio Winnt sul tuo disco locale.
- Nel direttorio Winnt, click su Profili.
- 3. Nel direttorio Profili, click sul direttorio denominato con il tuo nome utente, o con Tutti gli Utenti.
- Un click su Menu Avvio nel direttorio che hai selezionato al punto 3.
- Un click sull'icona Programmi del direttorio Menu Avvio
- Un click su Avvio.
- Sposta l'icona "Collegamento a Insight" nel direttorio Startup.

Come configurare DESIGO INSIGHT per avviarlo automaticamente al logine dell'utente

- Log in Windows con l'utente per il quale DESIGO INSIGHT dev'essere avviato automaticamente.
- 2. Un click sulla taskbar Windows, e seleziona Impostazioni.
- 3. Un click su Taskbar... e quindi un click sulla tab Programmi Menu Avvio.
- 4. Un click su Add, e quindi su Ricerca...
- 5. Trova Insight.exe nel direttorio Insight\Bin sul tuo disco locale e un doppio-click.
- Un click su Prossimo e quindi un doppio-click sul direttorio Avvio.
- Digita il nome che vuoi visualizzare sul menu Avvio (Insight) e quindi un click su Finish.
- Un click su OK.

Come avviare manualmente DESIGO INSIGHT

 Se hai creato un collegamento a ...\Insight\Bin\ sul desktop di Windows, doppio-click su di esso.

OPPURE:

- 1. Click Avvio sulla taskbar di Windows
- Seleziona Programmi e quiindi DESIGO INSIGHT V1.0 per visualizzare un ulteriore menu.
- 3. Click DESIGO INSIGHT in questo menu.

Appare la "splash" DESIGO INSIGHT ", che indica l'avvenuto avviamento del programma:



Nota

Se altri programmi del DESIGO INSIGHT sono stati configurati per essere eseguiti automaticamente, possono essere eseguiti con un breve ritardo.


Modo Demo

Per usare DESIGO INSIGHT è necessaria una licenza, con un dongle installato. E' però possibile avviare DESIGO INSIGHT senza licenza e senza dongle per poter fornire una breve demo al cliente.

In modalità Demo sono applicate le seguenti restrizioni:

- La durata è di 30 minuti
- Il progetto in uso dev'essere chiamato "Demo".
- Il numero di punti della licenza è pari a 100.


Se il DESIGO INSIGHT è avviato in modalità demo, appare il seguente messaggio di avviso:

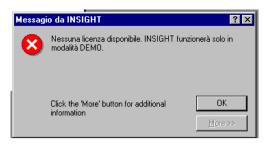

La licenza demo termina dopo 30 minuti, con conseguente termine di tutti i programmi DESIGO INSIGHT senza licenza.

La taskbar DESIGO INSIGHT

II processo di avvio termina quando appare sullo schermo la taskbar the DESIGO INSIGHT:

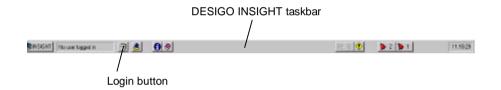

Cosa si può fare dalla taskbar di DESIGO INSIGHT

Sino a quando non hai effettuato il log-in, non hai accesso alle funzioni del DESIGO INSIGHT. In questo momento, la selezione di un qualsiasi pulsante della taskbar richiama la finestra di dialogo di log-in.

Logging in

Come effettuare il log-in manualmente

 Un click su un qualsiasi pulsante della taskbar DESIGO INSIGHT visualizza la finestra di dialogo del log-in.



- Digita il tuo nome e la tua password, considerando che caratteri minuscoli e maiuscoli sono diversi.
- Click su OK.
 Se il tuo sistema è stato configurato per collegarsi ad un impianto e/o per avviare automaticamente dei programmi DESIGO INSIGHT, al log-in viene effettuato automaticamente il collegamento e/o avviati i programmi.

Come modificare la tua password

- Click sul pulsante INSIGHT della taskbar DESIGO INSIGHT.
- 2. Scegli Modifica Password... dal menu a tendina.
- Nella finestra di dialogo INSIGHT Modifica Password, digita la tua vecchia password nella casella "Vecchia":



- Digita la nuova password nella casella "Nuova" (min. 4 e mass. 16 caratteri).
- Digita ancora la nuova password nella casella "Conferma".
- Click OK.



Le passwords nel DESIGO INSIGHT considerano diversi i caratteri minuscoli e maiuscoli. Fai attenzione all'uso dei caratteri minuscoli e maiuscoli.

Cosa si può fare dopo il log-in

Dopo il log in, DESIGO INSIGHT verifica i privilegi associati alla tua password. Dopo il log-in, saranno disponibili tutti i programmi e le opzioni dei menu autorizzati.

Nota

Se il tuo sistema è configurato per avviare automaticamente la grafica del DESIGO INSIGHT, dopo la taskbar del DESIGO INSIGHT apparirà la barra di navigazione del Plant Viewer.

Per maggiori dettagli, fai riferimento alla sezione "Funzioni del Plant Viewer" di questo manuale.

Visualizzare informazioni e versione del sistema

Come visualizzare informazioni sul sistema

 Click sul pulsante INSIGHT della taskbar DESIGO INSIGHT e seleziona "Informazioni Sistema". La finestra visualizzata fornisce informazioni dettagliate sull'utente attualmente in log-in, il nome della workstation e la sua lo Posizione.

Come visualizzare informazioni sulla versione

- Click sul pulsante INSIGHT della taskbar DESIGO INSIGHT e seleziona "Informazioni su" INSIGHT.
 La finestra visualizzata fornisce informazioni dettagliate sull'attuale versione del DESIGO INSIGHT.
- Click Dettagli per informazioni sulle versioni correnti dei relativi programmi.

Collegamento manuale ad un impianto

Definizione di un impianto

Nel contesto del sistema di gestione degli edifici DESIGO INSIGHT, un "impianto" è un edificio o una serie di edifici, collegati ad un NCRS (o rete di NCRS), ad un NITEL, o ad un

DCS (o rete di DCS) e comunicante con la workstation tramite un proprio canale di comunicazione indipendente.

Come collegarsi ad un impianto manualmente

 Sulla taskbar DESIGO INSIGHT click INSIGHT e seleziona Collegati/Scollegati o click sul pulsante "Collega o Scollega Impianto"


2. Sulla finestra sinistra del dialogo Collegati/Scollegati da Impianto, click sull'impianto richiesto:



Mentre è visualizzata la finestra di dialogo, puoi semplicemente digitare un testo, per evidenziare, dalla lista, il record che soddisfa il testo digitato sia come ID Impianto che come Descrizione Impianto.

Se il numero di impianti definiti è molto elevato puoi effettuare una ricerca automatica semplicemente digitando una parte del testo del ID Impianto o della sua descrizione. Verrà evidenziato il record che soddisfa quanto digitato.

- Quando, nella finestra di sinistra, è evidenziato l'impianto richiesto, click Collegati>>.
 Se appare una freccia rossa fra il sottosistema e la workstation, significa che non puoi collegarti manualmente all'impianto (vedi "Indicazione dello stato di collegamento dell'impianto").
- 2. Quando l'impianto appare nella finestra Impianti Collegati, click Close.

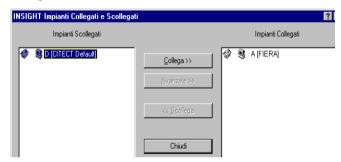



Se ricevi un messaggio che ti avvisa che non è possibile collegarti all'impianto, contatta il tecnico DESIGO INSIGHT o l'ufficio locale Landis & Staefa.

Indicazioni dello stato di collegamento dell'impianto

Click-sinistro sull'indicatore dei collegamenti della taskbar
 DESIGO INSIGHT per visualizzare una lista di tutti
i collegamenti attualmente attivi.

ICONA	Descrizione Icona	Dettagli
♦♦ ← Serial [SITE1]	Freccia con direzione dalla workstation al sottosistema	Collegamento effettuato dalla workstation, es. collegamento manuale da utente, o collegamento automatico per controllo vitalità impianto.
��� A [Interclima]	Freccia verde con direzione dal sottosistema alla workstation	Collegamento effettuato dalla periferica del sottosistema. Il collegamento verrà terminato dalla workstation.
	Freccia rossa con direzione dal sottosistema alla workstation	Collegamento effettuato dalla periferica del sottosistema. Il collegamento verrà terminato dal sottosistema.
		In questo caso non puoi collegarti manualmente all'impianto.

Le stesse icone sono usate per indicare lo stato del collegamento nella finestra "Collegati/Scollegati Impianto", visualizzata premendo il pulsante Collegati/Scollegati Impianto sulla taskbar DESIGO INSIGHT.

Cosa puoi fare dopo il collegamento all'impianto

Dopo esserti collegato all'impianto, sei grado di fare quanto segue:

- Operare con i grafici del Plant Viewer
- Gestire allarmi (Cancella, Riconosci, ecc...)
- Operare con gli oggetti del Object Viewer
- Creare e visualizzare i trend in-linea in Trend Viewer

Informazioni sulla taskbar dopo il collegamento ad un impianto

Quando è stato effettuato il collegamento ad un impianto,

- Appare il tuo nome utente sulla taskbar, confermando l'avvenuto log-in nel sistema
- Altre variazioni visibili sulla taskbar DESIGO INSIGHT sono le sequenti:


PULSANTE	Dettagli	Cosa fare
***	Può apparire un simbolo di orologio lampeggiante sopra il pulsante Collegati/Scollegati della taskbar DESIGO INSIGHT. Questo indica che l'orario dell'impianto e della workstation non sono sincronizzati, e che la differenza è superiore al massimo impostato.	Non è un problema importante, ma dovresti contattare l'amministratore del sistema o l'assistenza Landis&Staefa.
₽ 1	L'indicatore dei collegamenti inidica il numero degli impianti attualmente collegati.	Puoi visualizzare una lista degli impianti collegati e le loro proprietà.
•	L'indicatore di eventi di sistema indica che sono stati registrati nuovi eventi di sistema nel Log Viewer.	Con un click sull'indicatore puoi visualizzare il Log Viewer con un filtro predefinito, e visualizzare i nuovi eventi. Questa azione rimuove tutte le finestre pop-up pendenti.
> 2	Un indicatore allarmi sulla parte destra della taskbar indica il numero di allarmi pendenti per ognuno dei tre gruppi.	Apri l'Alarm Viewer (vedi "Avvio manuale di un programma" di seguito descritto) o click l'indicatore degli allarmi per avviare l'Alarm Viewer che visualizza la lista degli allarmi pendenti. Questa azione rimuove tutte le finestre pop-up pendenti. Per maggiori informazioni: fai riferimento alla sezione "Gestione Allarmi".

Avvio manuale di programmi

Come avviare manualmente i programmi

I programmi DESIGO INSIGHT possono essere avviati manualmente:

- 1. Click INSIGHT sulla taskbar DESIGO INSIGHT
- 2. Seleziona Programmi INSIGHT per visualizzare la lista dei programmi disponibili.
- 3. Con un click seleziona il programma INSIGHT

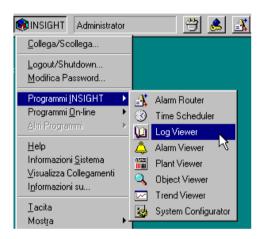

OPPURE

• Click il relativo pulsante del programma sulla taskbar

Pulsanti dei programmi sulla taskbar

Pulsante	Nome Programma	
	Indirizzamento Allarmi	
(Log Viewer	
4	Alarm Viewer	
	Plant Viewer	
	Object Viewer	
	Trend Viewer	



Nota

Sono visualizzati solo i pulsanti dei programmi per i quali hai i l'autorizzazione.




Puoi usare i tooltips per verificare a quale programma è associata un'icona (posiziona il cursore sul pulsante per visualizzare le sue funzioni).

Gestire le finestre dei programmi DESIGO INSIGHT

Principi generali sulle finestre dei programmi

Le finestre dei programmi DESIGO INSIGHT sono basate sullo standard Microsoft Windows, e possono essere gestire allo stesso modo.

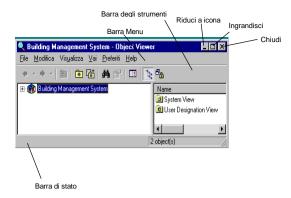

Come minimizzare la finestra di un programma

• Con un click sull'icona "Riduci a icona" _ sulla parte destra in alto della finestra. Il programma ridotto a icona continua ad essere in esecuzione, ma appare come un pulsante sulla taskbar di Windows sulla parte inferiore dello schermo

OPPLIRE

 Click-destro in qualsiasi posizione sulla barra del titolo e seleziona "Riduci a icona" .

Come visualizzare la finestra di un programma minimizzato

• Con un click sul pulsante del programma sulla taskbar di Windows sulla parte inferiore dello schermo. Il programma minimizzato verrà visualizzato a schermo completo.

Come ridimensionare la finestra di un programma

- Posiziona il cursore sul contorno della finestra. Il 1. cursore cambia la propria forma da puntatore ad una doppia freccia.
- 2. Tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, sposta il contorno in entrambe le direzione indicate dalla freccia.
- 3. Rilascia il pulsante del mouse al termine dell'operazione di ridimensionamento.

Avviamento automatico di programmi di terzi su base oraria

Scopo dell'avviamento di programmi di terzi su basa oraria

E' possibile configurare il tuo sistema perché questo avvii automaticamente uno o più programmi di terzi ad uno specifico orario. Questo può essere utile per programmi di analisi, quali Excel, ecc... Ad esempio puoi eseguire un programma di fogli elettronici che verifichi ogni Lunedì mattina le ore di funzionamento di tutte le unità rotanti del sistema, quali ventilatori, pompe, ecc..



Chiedi all'esperto DESIGO INSIGHT come configurare questo avviamento automatico periodico dei programmi di terzi.

Navigazione fra i programmi

Come navigare tra i programmi

Ci sono tre metodi base con i quali passare tra i diversi programmi DESIGO INSIGHT:

Sulla taskbar DESIGO INSIGHT:

Con un click sul pulsante del programma



Prima verifica la taskbar Windows per vedere se il programma richiesto non sia già in esecuzione. Se lo fosse, premi il relativo pulsante.

Nel menu INSIGHT sulla taskbar DESIGO INSIGHT:

- Con un click sul pulsante INSIGHT sulla taskbar DESIGO INSIGHT
- 2. Seleziona Programmi INSIGHT
- 3. Click sul programma richiesto

Con il comando "Invia a":

Questa funzione è disponibile in tutti i programmi utente del DESIGO INSIGHT. Puoi usarlo nella vista System Browser del Object Viewer, per esempio, per passare direttamente al Alarm Viewer da un oggetto che indica un allarme. Con Alarm Viewer puoi ottenere maggiori informazioni riguardanti l'allarme con possibilità di riconoscimento, cancellazione,. ecc...

Esempio 1 1. Comando "Invia a": 2. da Object Viewer a Alarm Viewer

Apri Object Viewer.

Estendi la vista nel System Browser per poter visualizzare tutti i dati più rilevanti dei punti nella vista di sistema.

Gli allarmi attivi sono indicati con un simbolo rosso di allarme sulle relative icone impianto, periferica ed oggetto.

- Click-destro sull'icona dell'oggetto per visualizzare il menu di contesto.
- Evidenzia "Invia a >".
- Con un click seleziona il programma richiesto (in questo caso Alarm Viewer).

Questa operazione esegue il programma se non è già attivo. La vista allarmi viene filtrata con il nome dell'oggetto del Object Viewer da dove è iniziato il comando (in altre parole, sono visualizzati solo gli allarmi associati all'oggetto.



Riferimento

Per maggiori informazioni su come usare il System Browser: Fai riferimento a "Lavorando con il System Browser" più avanti in questa sezione.

Esempio 2 Comando "Invia a" : da Alarm Viewer a Plant Viewer

Puoi usare il comando "Invia a ", per esempio, anche per passare direttamente da un oggetto selezionato in Alarm Viewer alla sua posizione all'interno di un grafico del Plant Viewer.

- Apri Alarm Viewer.
- 2. Se non è visualizzata la struttura ad albero sulla sinistra della vista allarmi, click il pulsante System

Browser



 Espandi la struttura ad albero per vedere tutti i relativi impianti. Gli allarmi attivi sono indicati con un simbolo rosso sulle relative icone dell'impianto, della periferica e dell'oggetto.

- Click-destro sull'oggetto in allarme per visualizzare il menu di contesto.
- 5. Evidenzia "Invia a >".
- 6. Con un click esegui il relativo programma (in questo caso Plant Viewer).

Questa operazione esegue il Plant Viewer se non è già in esecuzione. Viene visualizzata la pagina grafica del Plant Viewer contenente l'oggetto selezionato in Alarm Viewer.

Terminare un programma

Azioni necessarie prima di chiudere un programma

Prima di terminare un programma è buona norma :

- Verificare che non ci siano allarmi pendenti che necessitano attenzione.
- Salvare qualsiasi dato per una futura analisi.
- Stampare qualsiasi reports, allarmi, ecc... che possano essere utili per una futura analisi.

Come terminare un programma

Dal menu file, scegli Esci

OPPURE

Con un click sul pulsante nell'angolo destro in alto della finestra del programma.

Scollegamento da un impianto


Scollegamento automatico da un impianto

Il tuo sistema può essere configurato per terminare un collegamento dopo un tempo specifico di inattività utente.

Come scollegarsi da un impianto

 Click su INSIGHT sulla taskbar DESIGO INSIGHT e selezionando Collega/Scollega OPPURE

Click sul pulsante Collegati/Scollegati DESIGO INSIGHT.

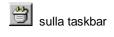



- 2. Nella parte destra della finestra INSIGHT Collegati/Scollegati Impianto, click sull'impianto dal quale vuoi scollegarti.
- 3. Click << Scollega
- 4. Quando l'impianto richiesto risulta essere effettivamente scollegato, apparirà nella parte sinistra della finestra "Impianti Scollegati", quindi puoi chiudere la finestra con un click su Chiudi.

Logging out

Azioni necessarie prima di fare un logout

Decidere se vuoi terminare anche l'INSIGHT. Questo non è necessario se altri utenti stanno usando il sistema. Se sei l'unico utente, prima di fare il log-out è buona norma:

- Terminare tutti i programmi in esecuzione, e
- Scollegarti da tutti gli impianti attualmente collegati.

Come effettuare il log out

Click il pulsante INSIGHT e scegli Logout/Shut-down 1. oppure

> click sul pulsante Logout/Shut-down 🚨 sulla taskbar DESIGO INSIGHT.



2. Seleziona l'opzione Logout nella finestra INSIGHT Logout e Shut-down :



Click OK.



Dopo il log-out, tutte le attività in background del DESIGO INSIGHT (es. trend in-linea) continuano a funzionare, ma non sono possibili operazioni utente sino ad un successivo log-in. Se un utente di un diverso gruppo effettua il log-in, può succedere che, a causa di privilegi non sufficienti, alcune di queste attività in background vengano terminate.

Terminare DESIGO INSIGHT

Come terminare il DESIGO INSIGHT

 Click il pulsante INSIGHT e scegli Logout/Shut-down OPPURE

Click il pulsante Logout/Shut-down sulla taskbar del DESIGO INSIGHT.

Appare la finestra Logout e Shut-down:



- Scegli l'opzione Shut-down. 2.
- 3 Click OK.

Nota Selezionando Shut-down si causa la chiusura del DESIGO INSIGHT sulla workstation. Viene terminato qualsiasi collegamento attivo e qualsiasi attività sulla workstation, quali il trend in-linea.

Usando i programmi DESIGO INSIGHT

Elementi comuni dei programmi DESIGO INSIGHT

Programmi con elementi comuni


I diversi programmi DESIGO INSIGHT sono stati progettati per poter essere di facile uso fornendo, quando possibile, la stessa interfaccia utente. Questa sezione descrive gli elementi comuni ai seguenti programmi:

- · Log Viewer
- Alarm Viewer
- Object Viewer
- Trend Viewer



- Per dettagli sul Plant Viewer, l'interfaccia grafica utente: fai riferimento alla sezione "Funzionalità del Plant Viewer" di questo manuale.
- Alarm Router è una parte del sistema gestione allarmi. Per dettagli : fai riferimento alla sezione "Gestione Allarmi" di questo manuale.

Elementi comuni ai programmi

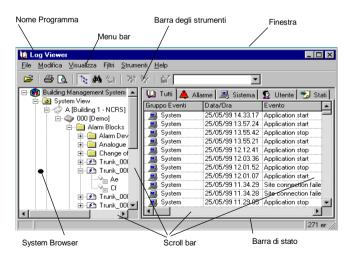


Usando il System Browser


Scopo del **System Browser**

System Browser è un tool ideale per navigare fra tutti i livelli del sistema. Fornisce dettagliate informazioni sulla gerarchia dei sottosistemi di tutti gli impianti configurati. Le informazioni sono visualizzate in una struttura ad albero similare a quella usata in Windows Explorer.

Di seguito alcuni esempi di guesta struttura gerarchica:

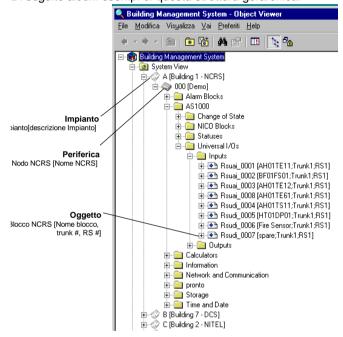


Esempio della vista di sistema, in System Browser, di un impianto NCRS

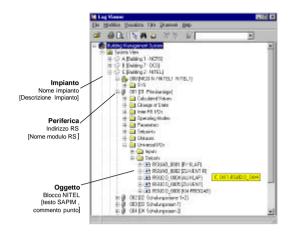


Tooltip che visualizza il nome di sistema: [impianto.periferica.oggetto]

Esempio della vista di sistema, in System Browser, di un impianto NITEL

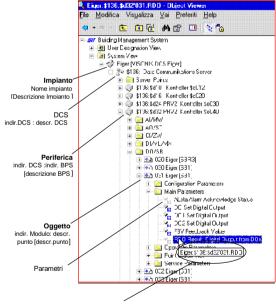

Tooltip che visualizza il nome di sistema: [impianto:indir.DCS :indir. Modulo BPS.parametro]

Esempio di una vista di sistema, in System Browser, di un impianto DCS

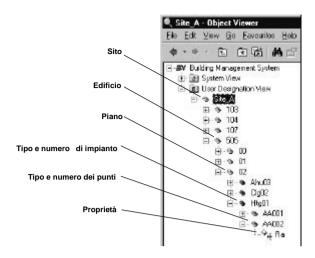

Esempio di una vista con Nomi Utente in System Browser (vedi "Vista Nomi Utenti e Vista di SIstema" di seguito). La struttura è specifica del progetto e deve essere realizzata (non necessariamente per tutti i progetti).

L'uso del System Browser nei diversi programmi DESIGO INSIGHT semplifica diverse operazioni. Ad esempio, permette di :

- Prendere e spostare (drag-and-drop) oggetti di punti in una finestra Trend Viewer.
- Effettuare una visualizzazione di informazioni per impianto, periferica o oggetto in una vista allarmi o di registrazioni eventi (vedi le sezioni Gestione Allarmi e LogViewer di questo manuale).
- Vedere/modificare i valori e le proprietà di oggetti (sostituisce la funzione Ctrl-V del Visonik).
- Visualizzare un programma orario o una eccezione nel Time Scheduler.



Per informazioni specifiche sull'uso del System Browser nei diversi programmi DESIGO INSIGHT, fai riferimento alle sezioni di ogni specifico programma in questo manuale.

Come visualizzare / nascondere il System Browser

Premi il pulsante del System Browser degli strumenti



sulla barra

Puoi usare il pulsante per visualizzare / nascondere il System Browser nella finestra sinistra del :

- Log Viewer
- Alarm Viewer
- Object Viewer
- Trend Viewer

Vista Nomi Utente e Vista di Sistema

System Browser fornisce due strutture ad albero identiche, in un formato simile a quello usato in Windows Explorer. Queste strutture differiscono solo nella convenzione dei nomi usati:


- Scegli Vista Nomi Utente per una vista gerarchica del progetto, usando una convenzione specifica del progetto basata sulla localizzazione geografica e sul tipo di unità e di impianto. Questa struttura gerarchica è ingegnerizzata specificatamente per il progetto, non necessariamente per tutti i progetti.
- Scegli Vista di Sistema per una vista gerarchica dei sottosistemi ingegnerizzati (impianto->periferica->oggetto). Usa una convezione dei nomi, che segue la stessa struttura (impianto->periferica->oggetto).

Come cercare oggetti nell'albero System Browser

Se hai problemi nella ricerca di particolari archivi, impianti, periferiche o oggetti, sia nella vista di sistema che nella vista nomi utente in System Browser, per trovarli puoi usare la funzione Trova qui descritta.

Oggetti frequentemente usati possono essere aggiunti all'archivio Preferiti come più dettagliatamente descritto in questa sezione.

Premi il pulsante sulla barra degli strumenti o premi <F3>
 per visualizzare la finestra di dialogo Trova

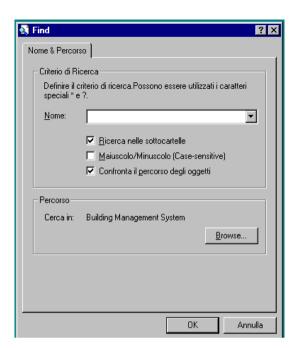


- Nella finestra di dialogo Trova, digita i criteri di ricerca (vedi "Usando i criteri di ricerca nella funzione Trova").
- 2. Seleziona appropriatamente (o ignora) le check-box
- 3. Premi il pulsante Browse... nel campo Locazione per specificare da dove iniziare la ricerca.
- Nella finestra di dialogo "Scegli l'oggetto da cercare", seleziona l'impianto o la periferica richiesta.
- Click OK.

Appare una finestra "Trova in :" indicante che la ricerca è in progresso.

Qui vengono visualizzati in una lista con nome e percorso tutti i punti trovati che soddisfano i criteri impostati.


Usando i criteri per la funzione Trova

La finestra di dialogo Trova permette di configurare i criteri di ricerca come di seguito descritto:

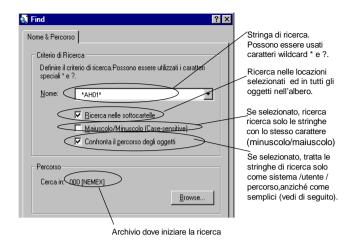

Se l'opzione "Confronta il percorso degli oggetti" è selezionata, la stringa di ricerca è interpretata come un sistema o un nome utente (percorso) anziché come un semplice testo.

In relazione ai criteri di ricerca nell'esempio sopra esposto, sono visualizzati tutti gli elementi (archivi, impianti, periferiche e oggetti) contenenti il testo "AH01" (Unità trattamento aria 01) nell'archivio "000 [NEMEX]" (periferica NCRS), ed in tutti gli archivio dell'albero.

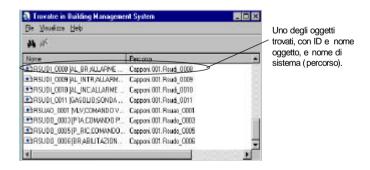

Esempio di un risultato di una ricerca di un impianto NCRS



Fai attenzione che quando alla vista di sistema sono applicati testi come criteri di ricerca. l'ID e la descrizione di un elemento sono trattati come un singolo elemento di testo. In altre parole, non è possibile ricercare tramite la sola descrizione di un oggetto (visualizzata tra parentesi "[]") indipendentemente dall'ID dell'oggetto. Questa è la ragione per cui, nella stringa di ricerca "*AH01*", è stato richiesto il carattere di wildcard "*" per cercare, ad esempio, "RSUDO_0004 [AH01FN01;Trunk1;RS1]".

Suggerimenti

Puoi usare il risultato della ricerca per navigare nei seguenti modi:

- Drag and drop in System Browser per localizzare un oggetto
- Drag and drop in Trend Viewer per avviare direttamente una registrazione di trend
- Click del tasto destro del mouse, selezionando "Invia a..." per passare ad un altro programma DESIGO INSIGHT

Caratteri wildcards validi in Trova dialogue

Nella funzione di ricerca sono ammessi i seguenti caratteri wildcards:

Wild- card	Descrizione
*	Rappresenta un qualsiasi carattere o gruppo di caratteri
?	Rappresenta un singolo carattere


Esempio:

Stringa	Risultato possibile	
A?A*	ALA; ANA; ALA100; ANA1;	
M?*	MA, M500, M, M_ALARM	

Esempi: Ricerca di sistema / nome utente (percorso)

Se viene selezionata l'opzione "Compara il percorso degli oggetti", la stringa di ricerca viene interpretata come un sistema o un nome utente.

- Esempio della ricerca di un percorso nella vista di sistema di un progetto NCRS:
 - -> Elenca i blocchi RSCOS di tutti i controllers NCRS nell'impianto "Site A".
 - La ricerca inizia nell'archivio "Site A"
 - La stringa di ricerca è : "Site_A.*.RSCOS*"
- Esempio della ricerca di un percorso nella vista Nomi Utente di un progetto DCS:
 - -> Elenca tutte le misure relative al gruppo "Room air", in qualsiasi edificio, su qualsiasi piano. Esempio della struttura nomi utente:

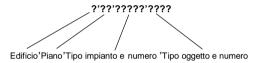

- La ricerca inizia dall'elemento radice del nome utente
- Stringa di ricerca: "*'*'RA*'M*"

Esempi: Ricerca testo

Se l'opzione "Compara percorso dell'oggetto" NON è selezionata, la stringa di ricerca sarà interpretata come un semplice testo.

- Esempio della ricerca di un testo in una vista di sistema di un progetto NCRS:
 - -> Trova tutti gli oggetto del NCRS "000" nell'impianto "Site_A" associati con il sistema di riscaldamento, es. oggetti il cui nome inizia con "HT"
 - La ricerca inizia con la periferica "000" dell'impianto "Site A".
 - Stringa di ricerca: "*HT*"
- Esempio della ricerca di un testo in una vista di sistema di un progetto DCS:
 - -> Trova tutti gli stati di feedback nel controller \$d24 del DCS \$136

- La ricerca inizia nella periferica \$136: \$d24
- Stringa di ricerca : "FBV*"

Usando Object Viewer

Scopo del **Object Viewer**


Object Viewer ti permette di visualizzare informazioni dettagliate sul tuo sistema di gestione dell'edificio, comprese informazioni su singoli oggetti visualizzando nomi, valori, unità di misura e limiti massimi e minimi.

Puoi usare Object Viewer per:

- Navigare in modo semplice e veloce in tutto il sistema
- Localizzare punti (oggetti) e allarmi in qualsiasi parte del sistema
- Visualizzare informazioni dettagliate sul punto
- Visualizzare dati in-linea del processo
- Modificare manualmente dei valori (secondo i privilegi utente impostati)
- Modificare lo stato di punti digitali o multi-stato(secondo i privilegi utente impostati)
- Modificare le proprietà degli oggetti quali il nome, l'unità di misura, la precisione o il range
- Navigare da un oggetto selezionato direttamente alla sua posizione in un altro programma (es. Plant Viewer).

Layout di Object Viewer

Il sequente è un esempio della finestra che viene visualizzata quando premi il pulsante del Object Viewer sulla taskbar DESIGO INSIGHT:

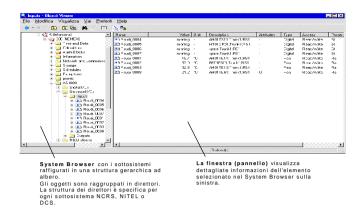



Puoi modificare la dimensione di entrambe le finestre in Object Viewer semplicemente spostando le barre di divisione a destra o sinistra. (Vedi "Come ridimensionare la finestra di un programma" precedentemente in questa sezione). Click sulla destra della finestra e premi <Ctrl> + <tastiera numerica +> per ridurre al minimo la dimensione della colonna nella finestra di destra. Ciò permette di visualizzare tutte le informazioni disponibili senza dover scorrere orizzontalmente sulla finestra.

Come aggiornare i valori in Object Viewer

Può essere necessario aggiornare i valori in Object Viewer dopo aver editato manualmente le proprietà, es. se hai modificato il nome utente di un oggetto da Object Viewer. Le variazioni di stati e valori di oggetti sono aggiornate automaticamente.

In Object Viewer, Premi <F5>
 o
 dal menù Vista in Object Viewer, scegli Aggiorna
 o

premi il pulsante Aggiorna sulla barra degli strumenti Object Viewer per visualizzare la finestra di dialogo Opzioni Aggiornamento:



- Seleziona una delle due opzioni della finestra di dialogo "Opzioni Aggiornamento".
 (Normalmente è sufficiente aggiornare solo vista corrente)
- 3. Click OK per chiudere la finestra di dialogo Opzioni Aggiornamento.

Mantenere Object Viewer sempre in primo piano (foreground)

Può essere utile mantenere Object Viewer aperto e sempre in primo piano, sopra gli altri programmi, perettendo di prendere e spostare (drag-and-drop) diversi oggetti, per esempio, in Trend Viewer.

Per fare questo,

- Premi il pulsante "Sempre in Primo Piano" sulla barra degli strumenti Object Viewer o
- Nel menù Vista seleziona l'opzione "Sempre in Primo Piano".

Come navigare dal Object Viewer agli altri programmi

- Click-destro sull'impianto, periferica o oggetto interessato
- Evidenzia l'opzione di menù "Invia a...".
- Nel menù che appare, scegli il programma desiderato.



Riferimento


Per maggiori informazioni ed esempi su come passare dal Object Viewer al Alarm Viewer: fai riferimento a "Navigazione tra i programmi"

fai riferimento a "Navigazione tra i programmi precedentemente in questa sezione.

Visualizzando informazioni dettagliate sui punti dal Object Viewer

Come visualizzare informazioni dettagliate sui punti

- Se necessario, puoi visualizzare il System Browser, premendo il relativo pulsante strumenti del Object Viewer.
- Espandi la vista del System Browser per visualizzare l'oggetto desiderato. Se necessario, per trovarlo, puoi ricorrere alla funzione Trova precedentemente descritta.
- Fai un click sull'oggetto nella vista System Browser per visualizzare informazioni dettagliate nella finestra di destra del Object Viewer.

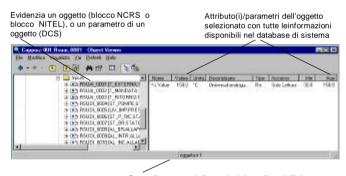

Barra di stato con informazioni dettagliate dell'elemento selezionato.

Esempio della visualizzazione di informazioni di un oggetto di un sottosistema NCRS o NITEL

La funzione Storico Comandi in Object Viewer


Object Viewer mantiene uno storico degli ultimi 20 oggetti selezionati.

Puoi usare questa funzione per navigare più facilmente negli oggetti precedentemente selezionati, così come avviene in Windows Explorer.

Come navigare negli oggetti in Object Viewer usando la funzione Storico

Per navigare negli oggetti precedentemente selezionati in Object Viewer usando la funzione Storico, ci sono due metodi:

- 1. Scorrere avanti e indietro nello storico:
- Usa il pulsante Indietro e avanti sulla barra degli strumenti per scorrere le 20 registrazioni dello storico, o
- Scegli Indietro o Avanti nel menù "Vai", o
- Premi <Alt + Freccia sinistra> o <Alt + Freccia destra> per scorrere avanti e indietro lo storico.
- 2. Selezionando una specifica registrazione dallo storico:
- Visualizza l'elenco dello storico prima o dopo la tua attuale posizione, premendo il pulsante -casella a discesa- fra i pulsanti Indietro e Avanti della barra degli strumenti. Ora, puoi selezionare un elemento dall'elenco visualizzato.

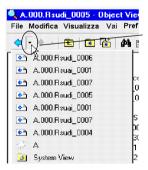

Pulsante -Casella a discesaper visualizzare l'elenco degli elementi registrati nello storico precedentemente all'attuale posizione.

Come usare I' archivio Preferiti

Per semplificare la navigazione negli oggetti più frequentemente usati, puoi aggiungerli all'archivio Preferiti. Da lì puoi visualizzare direttamente i valori di uno degli oggetti selezionati, come di seguito descritto:

- Dal Object viewer, seleziona il menù Preferiti ed evidenzia "Preferiti >"
 - o premi il pulsante Preferiti sulla barra degli strumenti.
- Dall'elenco scegli il collegamento all'oggetto desiderato



Come aggiungere oggetti all'archivio Preferiti

Puoi aggiungere un oggetto all'archivio Preferiti come di seguito descritto:

- Naviga nella struttura ad albero dell'Object Viewer sino ad evidenziare l'oggetto desiderato
- Scegli Aggiungi ai Preferiti ... dal menù Preferiti o premi il pulsante Aggiungi ai Preferiti sulla barra degli strumenti.

3.




Digita il nome del collegamento.

Click OK

Come rinominare o ancellare oggetti dall'archivio Preferiti

I collegamenti nell'archivio Preferiti possono essere rinominati o cancellati come segue:

- Premi il pulsante Preferiti sulla barra degli strumenti Object Viewer,
 o vai al menù Preferiti e seleziona Apri Preferiti
- Nella finestra di dialogo Apri Preferiti, evidenzia il collegamento da rinominare o da cancellare:

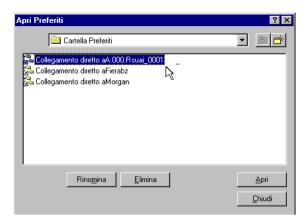

- Click Rinomina ed edita il nome del collegamento, o click Cancella per cancellare l'elemento da cancellare dall'archivio Preferiti
- 4. Quando hai terminato, click Chiudi per chiudere la finestra di dialogo "Apri Preferiti".




Per ricercare oggetti in Object Viewer: fai riferimento a "Usando il System Browser" precedentemente in questa sezione.

Modificando valori e proprietà di oggetti dal Object Viewer


Come sovrascrivere oggetti analogici

Prima di iniziare questa procedura, assicurati di essere collegato all'impianto. (Puoi verificarlo dall'indicatore di collegamenti sulla taskbar DESIGO INSIGHT, o selezionando Collega/Scollega nel menù INSIGHT)

- Se necessario, visualizza il System Browser. (Vedi "Come visualizzare/nascondere il System Browser" precedentemente in questa sezione).
- Espandi la vista del System Browser selezionando l'oggetto desiderato.
- Nella finestra di destra, fai un doppio-click sull'attributo/parametro desiderato per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni:

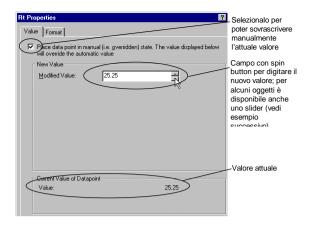

- 4. Click sulla check-box "Imposta il punto in uno stato manuale (es. sovrascrittura)..."
- Modifica il valore nella casella spin, o seleziona e sposta il cursore dello slider sino a quando non viene visualizzato il valore desiderato:

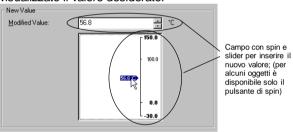


 Click OK per trasmettere il nuovo valore alla periferica.

Nota

Non tutti gli utenti hanno i privilegi sufficienti per poter sovrascrivere o modificare valori. In questo caso le opzioni non disponibili sono disabilitate.

Come sovrascrivere un oggetto digitale o un oggetto multistato Prima di iniziare questa procedura, assicurati di essere collegato all'impianto. (Puoi verificarlo dall'indicatore di collegamenti sulla taskbar DESIGO INSIGHT, o selezionando Collegati/Scollegati nel menù INSIGHT)

- 1. Se necessario. visualizza il System Browser. (Vedi "Come visualizzare/nascondere il System Browser" precedentemente in questa sezione).
- 2. Espandi la vista del System Browser selezionando l'oggetto desiderato.
- 3. Nella finestra di destra, fai un doppio-click sull'attributo/parametro desiderato per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni:

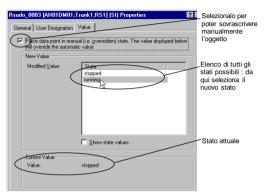

- 4. Click sulla check-box "Imposta il punto in uno stato manuale (es. sovrascrittura)..."
- 5. Scegli il nuovo stato richiesto (es.in moto).
- 6. Click OK per trasmettere il nuovo stato alla periferica


Note Non tutti gli utenti hanno i privilegi sufficienti per poter sovrascrivere o modificare valori. In questo caso le opzioni non disponibili sono disabilitate.

Come sovrascrivere valori di oggetti bitstring

Prima di iniziare questa procedura, assicurati di essere collegato all'impianto. (Puoi verificarlo dall'indicatore di collegamenti sulla taskbar DESIGO INSIGHT, o selezionando Collegati/Scollegati nel menù INSIGHT)

- 1. Se necessario, visualizza il System Browser. (Vedi "Come visualizzare/nascondere il System Browser" precedentemente in questa sezione).
- 2. Espandi la vista del System Browser selezionando l'oggetto desiderato.
- 3. Nella finestra di destra, fai un doppio-click sull'attributo/parametro desiderato per visualizzare la

finestra di dialogo Impostazioni:

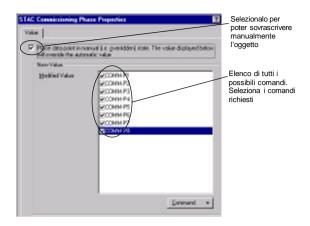

- Click sulla check-box "Imposta il punto in uno stato manuale (es. sovrascrittura)..."
- Seleziona o deseleziona le check-box nella lista per definire i comandi richiesti
- 6. Click OK per trasmettere il nuovo valore alla periferica



Non tutti gli utenti hanno i privilegi sufficienti per poter sovrascrivere o modificare valori. In questo caso le opzioni non disponibili sono disabilitate.

Modifica le proprietà ed il formato degli oggetti o il nome utente

Durante l'engineering dei sottosistemi DESIGO INSIGHT, sono importate nel database di sistema informazioni quali unità di misura, precisione del valore da visualizzare, ed i limiti min./max. di tutti gli oggetti dei sottosistemi. Queste proprietà definiscono il formato delle informazioni visualizzate in Object Viewer ed in Plant Viewer.

Nel tuo progetto, è possibile che i nomi utente degli oggetti sono importati automaticamente dai sottosistemi nel database di sistema.

In Object Viewer, è possibile modificare sia le proprietà degli oggetti che i nomi utente. Naturalmente è richiesta cautela a riguardo (vedi di seguito).




Quando i testi sono modificati in Object Viewer, le modifiche sono riportate nel database di sistema della workstation, ma non nei sottosistemi NITEL e NCRS. Con il sottosistema DCS, le modifiche sono effettuare a livello DCS ma non nella workstation.

Questo causa inconsistenze fra le informazioni residenti nella workstation e quelle residenti nel sottosistema ! L'importazione del database è essenziale per eliminare le inconsistenze.

E' anche possibile che le informazioni modificate manualmente in Object Viewer vengano sovrascritte e quindi perse durante l'importazione del database. Effettua queste operazioni solo se sei a completa conoscenza delle conseguenze e solo dopo aver discusso la procedura con lo specialista engineering Landis & Staefa!

Come modificare il formato delle proprietà degli oggetti (unità, precisione, valori max/min) Non effettuare queste modifiche se non sei a conoscenza delle conseguenze che possono causare e solo dopo aver discusso la procedura con il tuo specialista engineering Landis & Staefa (vedi le note di attenzione precedenti).

- Se necessario, visualizza il System Browser. (Vedi "Come visualizzare/nascondere il System Browser" precedentemente in questa sezione).
- Espandi la vista del System Browser selezionando l'oggetto desiderato.
- Click-destro sull'attributo richiesto di un oggetto e scegli Proprietà...

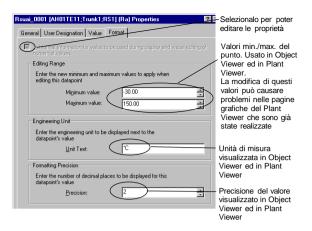


- 4. Scegli la tab Formato.
- Se non ancora selezionato, seleziona la check-box "Imposta il formato delle informazioni da usare ...".
- Imposta i valori minimo e massimo, unità di misura o precisione.
- Click OK per scrivere i nuovi valori nel database di sistema.

Come modificare il testo del nome utente dei punti

Non effettuare queste modifiche se non sei a conoscenza delle conseguenze che possono causare e solo dopo aver discusso la procedura con il tuo specialista engineering Landis & Staefa (vedi le note di attenzione precedenti).

- Se necessario, visualizza il System Browser. (Vedi "Come visualizzare/nascondere il System Browser" precedentemente in questa sezione).
- Espandi la vista del System Browser selezionando l'oggetto desiderato.
- Click-destro sull'attributo richiesto di un oggetto e scegli Proprietà...

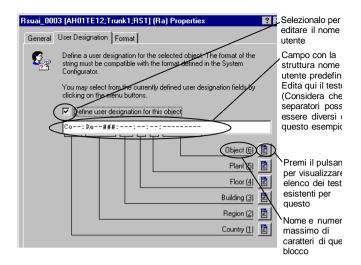

- 4. Seleziona la tab Nome Utente.
- 5. Seleziona la check-box "Definisci nome utente per questo oggetto".
- Digita il nome utente per questo oggetto nel campo contenente la struttura nome utente predefinita.
 Puoi digitare il nome integralmente oppure scegliere un testo esistente dalla lista premendo il pulsante lista

 associato con ciascun blocco.
- Click OK per salvare il nuovo nome utente nel database di sistema.

Nota

Per i sottosistemi DCS è raccomandato di modificare i nomi utente solo nel DCS. Le modifiche dei nomi utente effettuate sulla workstation saranno sovrascritte e quindi perse durante la prossima importazione del database.

Personalizzazione il workspace

I programmi del sistema DESIGO INSIGHT ti permettono di personalizzare il workspace per soddisfare le tue necessità specifiche. Ad esempio, puoi:

- Muovere, ridimensionare o nascondere le barra degli strumenti dei programmi (esclusa la taskbar DESIGO INSIGHT)
- Modificare la posizione e la dimensione delle finestre del programma.
- Scegliere di visualizzare o nascondere la barra degli strumenti del programma e la barra di stato.

In Alarm Viewer ed in Log Viewer puoi anche:

- Definire e salvare i criteri di filtro personali
- Definire e salvare i criteri di ordinamento personali
- Scegliere le colonne da visualizzare
- Definire l'ordine e la dimensione delle colonne
- Visualizzare/nascondere i bordi verticali ed orizzontali



Per istruzioni come personalizzare il nei diversi programmi: fai riferimento alla relativa sezione di questo manuale (es. Gestione Allarmi, Logging, ecc.).

Stampare dai programmi

Note generali per stampare da **DESIGO INSIGHT**

- Con l'eccezione del Object Viewer puoi stampare da tutti i programmi DESIGO INSIGHT ai quali hai accesso.
- Ogni programma può essere assegnato ad una diversa stampante, quindi puoi avere diverse stampanti collegate alla tua workstation.
- Ciò ti permette, ad esempio, di inviare stampe di grafici alla stampante a colori, stampe di reports alla stampante laser, senza modificare le impostazioni delle stampanti.
- Le stampe dei diversi programmi hanno un formato comune (layout, intestazione, piè di pagina ecc.)

Anteprima di stampa

Il pulsante Anteprima di stampa sulla barra degli strumenti di ogni programma del DESIGO INSIGHT visualizza ogni pagina così come verrà stampata.

Come usare l'Anteprima di stampa

Quando hai deciso cosa vuoi stampare (es. elenco allarmi con filtro ed ordinati, o un grafico di trend),

- Click Anteprima di Stampa sulla barra degli strumenti del programma
- Nella schermata di Anteprima di Stampa hai le seguenti opzioni:

Testo del pulsante sulla	Funzione
Barra degli strumenti	
Print]	Invia l'anteprima di stampa alla stampante. Appare la finestra di dialogo Stampa di Windows, che ti permette di scegliere una stampante e di definirne tutti i parametri quali il numero di copie da stampare, ecc
Next Page	Ti permette di visualizzare la prossima pagina in un documento con più pagine.
Pre <u>v</u> Page	Ritorna alla pagina precedente in un documento con più pagine.
<u>O</u> ne Page	Visualizza una pagina per volta (opzione disponibile solo nel modi di visualizzazione a Due Pagine).
<u>I</u> wo Page	Visualizza due pagine per volta in un documento a più pagine (opzione disponibile solo se il modo di visualizzazione attuale è "Una Pagina").
Zoom <u>I</u> n	Ingrandisce la vista in due fasi, dopodichè il pulsante è disabilitato ed il pulsante "Zoom Out" diventa attivo.
Zoom <u>O</u> ut	Riduce la vista in due fasi, dopodichè il pulsante è disabilitato ed il pulsante "Zoom In" diventa attivo.
Close	Chiude l'Anteprima di Stampa e ritorna alla visualizzazione del documento.

Come stampare un documento

- Premi il pulsante Stampa sulla barra degli strumenti del programma.
 Appare la finestra di dialogo Stampa.
- Verifica che la stampante visualizzata nella relativa casella sia quella da te desiderata.
 Altrimenti, visualizza l'elenco e scegli quella corretta
- 3. Specifica il numero di pagine appropriato
- 4. Specifica il numero di copie che vuoi stampare.
- Click OK.

Come stampare la schermata visualizzata (snapshot)

- 1. Premi <Alt>+<PrintScrn> per copiare la finestra selezionata nella clipboard.
- Scegli Incolla dal menù Edita del tuo programma per inserire il contenuto della clipboard nel tuo documento.

OPPURE

 Premi <PrintScrn> per copiare l'intero schermo nella clipboard

2.	Scegli Incolla dal menù Edita del tuo programma per inserire il contenuto della clipboard nel tuo documento.

3 Usando il Plant Viewer

Informazioni sulla sezione "Usando il Plant Viewer"

Contenuto Questa sezione fornisce tutte le informazioni richieste

all'utente per operare con il Plant Viewer con la relativa

interfaccia grafica.

Aiferimento Per informazioni generali riguardo alle funzioni delle

applicazioni del DESIGO INSIGHT: fai riferimento alla

sezione Funzioni".

Cos'è il Plant Viewer?

Il Plant Viewer è l'interfaccia grafica del DESIGO INSIGHT. E' l'applicativo principale con il quale l'utente può visualizzare

e gestire l'impianto.

Come avviare il Plant Viewer Premi il pulsante Plant Viewer INSIGHT.



sulla taskbar DESIGO

Nota

Il tuo sistema può essere configurato in modo che il Plant Viewer sia eseguito automaticamente all'avviamento del DESIGO INSIGHT

Help in Plant Viewer

Riguardo alle categorie di help nel Plant Viewer

- Tooltips
- Help specifico del progetto

Riguardo ai Tooltips

Se, nel tuo sistema, i tooltips sono stati configurati , appariranno automaticamente quando il cursore indica uno specifico elemento sulla pagina grafica. Essi forniscono un breve testo che descrive le funzioni del simbolo grafico. Nel Plant Viewer puoi specificare il tipo di testo che vuoi visualizzare quando il mouse indica un oggetto grafico. Oltre a visualizzare il testo di tooltip, puoi passare tra tre diverse opzioni addizionali:

- Nessun testo addizionale
- Nome di sistema addizionale
- Nome utente addizionale

Come visualizzare i tooltips in Plant Viewer

- Click-destro sulla barra di navigazione del Plant Viewer e poi scegli Tooltips.
- Dalle opzioni visualizzate, seleziona "Nessuno", "Nome Utente" o "Nome di Sistema.

Scegli	Per
Nome di Sistema	Una etichetta di testo basata sull'indirizzo di sistema, es.: A.000.RSUAI_0001.Ra (impianto NCRS "A", NCRS "0", blocco "RSUAI 1", Attributo "Ra") oppure A:\$136:\$d032'031_RDO (DCS impianto A, DCS \$136, BPS \$ d032, modulo punto 31, parametro RDO
Nome Utente	una etichetta di testo che può indicare, es. l'edificio, il piano, il tipo di impianto ed il numero, il tipo di punto ed il numero, ecc per nome. (Il nome utente non è necessariamente disponibile in tutti i progetti; la struttura è specifica per progetto).

 Sposta il cursore sopra un oggetto grafico di una qualsiasi pagina grafica per visualizzare il tooltip. (Non fare alcun click con il mouse).

Riguardo all'help specifico per il progetto

Il tuo sistema può comprendere file di help scritti specificatamente per il tuo progetto.

L'help progetto-specifico è normalmente utilizzabile come un qualsiasi altro help in-linea di Windows (vedi sopra o fai riferimento al tuo manuale di Windows). In alcuni casi, possono essere realizzati, in sostituzione, pagine grafiche contenenti tutte le informazioni necessarie per il tuo progetto.

Come visualizzare l'help specifico del progetto

Se il tuo sistema è dotato di un help specifico per il tuo progetto, puoi visualizzarlo nel seguente modo:

Dalla barra di navigazione del Plan Viewer premi il pulsante

"Help di Progetto":





Riferimento

Per informazioni generali riguardo all'help del DESIGO INSIGHT:

fai riferimento alla sezione "Funzioni generali" in questo manuale.

Navigando in Plant Viewer

Navigando nel Plant Viewer

Ci sono tre modi per navigare nel Plant Viewer:

- Usando il comando Invia a ... da un altro programma DESIGO INSIGHT
- Premendo il pulsante Plant Viewer sulla taskbar DESIGO INSIGHT.
- Premendo il pulsante Plant Viewer sulla taskbar di Windows. (Questo solo il Plant Viewer è già in esecuzione).

Come navigare nel Plant Viewer con il comando Invia a ...

Puoi passare al Plant Viewer da un qualsiasi programma DESIGO INSIGHT in esecuzione tramite uno specifico oggetto:

- 1. In un qualsiasi programma DESIGO INSIGHT in esecuzione (es. Alarm Viewer), click-destro in un campo dell'oggetto evidenziato (es. campo associato con un allarme) per evidenziare il menù di contesto.
- Nel menù di contesto Invia a ... fai un click su Plant Viewer dall'elenco dei programmi. Questo comando porta il Plant Viewer in primo piano, aprendo la pagina grafica

contenente l'oggetto grafico selezionato dal programma sorgente (nel nostro esempio Alarm Viewer).

Come passare al Plant Viewer dalla taskbar DESIGO INSIGHT Per avviare il Plant Viewer o (se già in esecuzione) per portarlo in foreground:

 Premi il pulsante Plant Viewer INSIGHT




sulla taskbar DESIGO

Layout dello schermo del Plant Viewer

Lo schermo del Plant Viewer consiste delle seguenti aree base:


- Barra di navigazione
- Pagine grafiche

La taskbar di Windows è visibile ed accessibile

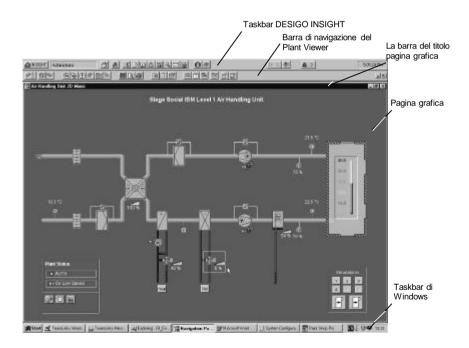

La barra di navigazione ed i menù di contesto

Elementi della barra di navigazione del Plant Viewer Sulla barra di navigazione sono disponibili i seguenti pulsanti:

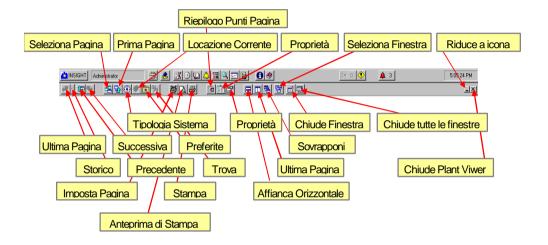

Icone delle funzioni sulla barra di navigazione

Funzioni pagina

	Pulsante	Funzione
P	Ultima pagina	Apri la pagina grafica precedentemente aperta.
-	Storico pagine	Visualizza un elenco delle ultime sei pagine grafiche aperte.
	Pagina Precedente	Apri la pagina grafica gerarchicamente precedente (padre) del tuo sistema. Se non disponibile (es: perché la pagina grafica aperta è la radice), il pulsante è disabilitato.
	Pagina Successiva	Apri la pagina successiva nella sequenza definita nel tuo sistema; (deve essere definita, in quanto non tutte le pagine possono avere una "pagina successiva" definita).
4	Seleziona pagina	Apri una casella a discesa dalla quale scegliere la pagina grafica da visualizzare. Le pagine grafiche sono visualizzate in una struttura gerarchica. E' anche possibile decidere se aprire la pagina grafica come una nuova finestra o se sostituire la pagina grafica attualmente visualizzata (privilegi permettendo).
B	Pagina Top	Apri la pagina grafica "Top", es. lo schermo iniziale del tuo sistema. (Ciò può essere una foto del tuo edificio o una mappa di una città, ecc).
#	Pagina Topologia Sistema	Apri la pagina grafica "Topologia Sistema", se disponibile.
<₽	Pagina locazione corrente	Apri la pagina grafica definita come "Locazione corrente", con contesto specifico, in quanto apre pagine grafiche diverse in funzione dalla locazione dalla quale la funzione è chiamata.



Pagine Preferite Mantiene una lista di 20 pagine grafiche preferite.

Funzioni speciali

	Pulsanti	Funzione:
*	Imposta Pagina	Definisce l'impostazione della pagina grafica da stampare e la stampante da usare.
A	Anteprima di Stampa	Visualizza un'anteprima di stampa della pagina grafica.
	Stampa	Stampa la pagina grafica visualizzata nella finestra attiva sulla stampante specificata.
	Riepilogo Punti di Pagina	Visualizza un riepilogo in formato testo di tutti gli oggetti contenuti nella pagina grafica visualizzata nella finestra attiva.
Î	Descrizione Pagina	Permette di creare un file di testo contenente la tua descrizione della pagina grafica visualizzata nella finestra attiva.
	Proprietà Pagina	Visualizza le proprietà della pagina grafica visualizzata nella finestra attiva.



Riferimento

Per informazioni sulla stampa dalle applicazioni DESIGO INSIGHT, fai riferimento a :

- "Stampa" nella sezione "Funzioni generali" di questo manuale
- "Stampa dal Plant Viewer" in questa sezione.

Gestire finestra multiple con i pulsanti della barra di navigazione del Plant Viewer

	Pulsante	Funzione:
	Affianca orizzontalmente	Dispone tutte le finestra grafiche aperte sullo schermo. Le pagine grafiche possono essere disposte in orizzontale o in
	Affianca verticalmente	verticale
=	Sovrapposte	o "sovrapposte".
The state of the s	Seleziona finestra	Seleziona una pagina grafica dall'elenco e visualizzala in primo piano.
	Chiudi finestra	Chiudi la finestra attiva (in primo piano)
	Chiudi tutte le finestre	Chiudi tutte le finestre aperte




Suggerimento

Tutte le funzioni disponibili sulla barra di navigazione sono disponibili anche nel menu di contesto di Pagina. Per visualizzare questo menù, premi un click-destro sullo sfondo della pagina grafica.

Elementi del menù di contesto di Sistema

 Per visualizzare il menù di contesto di Sistema premi un click-destro in qualsiasi posizione della barra di navigazione (esclusi i pulsanti) Il menù di contesto di Sistema viene visualizzato come segue:

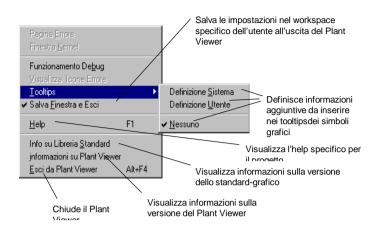

Elementi del menù di contesto di Sistema

 Per visualizzare il menù di contesto di Sistema, premi un click-destro sullo sfondo della pagina grafica.



I comandi di navigazione nel menù di contesto della pagina hanno le stesse funzioni dei pulsanti della barra di navigazione del Plant Viewer. (vedere sopra per la descrizione).

Visualizza / Nascondi la barra di navigazione

Come visualizzare o nascondere la barra di navigazione

La barra di navigazione è visualizzata automaticamente all'avviamento del Plant Viewer, ma può essere nascosta o visualizzata nel seguente modo:

- 1. Posiziona il cursore del mouse su qualsiasi parte dello sfondo della pagina grafica (non su un simbolo).
- Click-destro per visualizzare il menù di contesto di Pagina
- Click-sinistro "Visualizza Barra di Navigazione"



Suagerimento

Shortcut: Premi <Ctrl+N> per visualizzare o nascondere la barra di navigazione.

Aprire una pagina grafica

Metodi di navigazione

Puoi navigare tra le pagine grafiche con tre metodi principali :

- Pulsanti sulla barra di navigazione
- Opzioni nel menù di contesto di Pagina
- Pulsanti e simboli implementati sulle pagine grafiche. Questo ultimo metodo è descritto in "Usando i grafici" di seguito in questa sezione.



Nota


Tipicamente, il numero massimo di pagine grafiche (finestre) che possono essere contemporaneamente è limitato a 10. Ciò comprende anche la barra di navigazione.

Come aprire una pagina grafica

Per aprire una pagina grafica in una finestra:

- 1. Click-sinistro sul pulsante Seleziona Pagina barra di navigazione, per aprire la finestra Seleziona pagina.
- Apri la struttura ad albero con un click sulle icone "+":
- 3. Doppio-click sul nome della pagina, o evidenziala e premi OK per aprire la pagina grafica e chiudere la finestra di dialogo Seleziona Pagina OPPURE

Premi Applica per aprire la pagina grafica senza chiudere la finestra di dialogo.

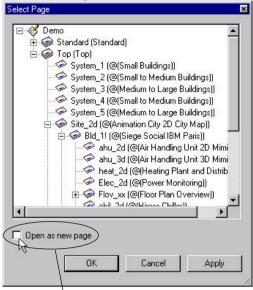

Qùando selezionato, ti permette di mantenere aperte le finestre già sullo schermo, aprendo e visualizando la pagina selezionata in una nuova finestra.



Suggerimento

 Shortcut: Premi <Alt+P> sulla tastiera per visualizzare la lista "Seleziona Pagina".

Come navigare tra le pagine grafiche

 Usa i pulsanti della barra di navigazione come sopra descritto in "Barra di Navigazione".

Come definire un gruppo di grafici di uso frequente (Pagine "Preferite")

E' possibile aggiungere i grafici più utilizzati ad un elenco di pagine "Preferite". Questo elenco è di facile accesso dalla barra di navigazione. Per aggiungere le pagine grafiche a questo elenco:

- 1. Apri una pagine grafica "Preferite" (es. uno diquelle che userai più frequentemente).
- Click-sinistro sul pulsante Preferite sulla barra di navigazione.
- 3. Click su "Aggiungi a Preferite" per aggiungere la pagina grafica aperta all'elenco. Il nome della pagina grafica

apparirà in un elenco a comparsa ogni qualvolta si preme il pulsante Favorite.


(B)

Nota

L'elenco Preferite può contenere sino a 20 pagine grafiche.

Come aprire una pagina grafica "Preferite"

- 1. Premi il pulsante Preferite sulla barra di navigazione per visualizzare il menù a comparsa.
- 2. Dall'elenco seleziona la pagina grafica desiderata.

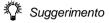

Per un accesso veloce ad una qualsiasi delle prime 10 pagine grafiche dell'elenco: premi <Alt+"numero_pagina-favorita"> sulla tastiera per aprire la pagina grafica corrispondente (numerata da 0 a 9). Per esempio: premi <Alt+5> per aprire la pagina grafica favorita no.5. Le pagine Preferite 10 - 9 possono essere aperte tramite il pulsante Pagine Preferite sulla barra di navigazione del Plant Viewer.

Come rimuovere le pagine grafiche dall'elenco "Preferite"

Per rimuovere le pagine grafiche dall'archivio Favorite, segui le fasi 1 e 2 sopra descritte, ma premi "Rimuovi da Preferite" come fase 3.

Componenti delle pagine grafiche

Definizione base dei componenti grafici

Le pagine grafiche appaiono nell'area principale dello schermo del Plant Viewer e comprendono quanto segue:

Componente grafico	Collegato ad oggetto	Definizione	Azione utente possibile
Background	No	Il background delle pagine grafiche, consiste di un semplice colore di sfondo o, per esempio, da una foto di un edificio o da un file Autocad di un piano. Il background è statico e non collegato ad alcun oggetto.	Il click-destro sul background della pagina richiama il menù di contesto della Pagina.


Simboli non operativi	Simboli non collegati ad oggetti. Questi si comportano come il background statico delle pagine grafiche.	Il click-destro richiama il menù di contesto della Pagina.
-----------------------	--	--

Simboli operativi	Si	Simboli collegati ad un oggetto	Il click-destro richiama il menù di contesto dell'Oggetto.
Simboli operativi collegati con pagine supergenio	Si	Questo è un sottoinsieme dei simboli operativi. Possono essere identificati dal contorno bianco o giallo che appare ogni qualvolta il mouse gli passa sopra.	Il click-destro richiama il menù di contesto dell'Oggetto. Il click-sinistro richiama la pagina supergenio
Pulsanti	Alcune volte	Pulsanti visibili e non (o aree) che rispondo ad un click del mouse, es. aprendo una pagina grafica, agendo su un oggetto, aprendo un altro programma o eseguendo una determinata funzione. Possono essere identificati dal contorno bianco o giallo che appare ogni qualvolta il mouse gli passa sopra.	Il click-sinistro effettua una definita azione.

Come identificare un simbolo operativo


Muovi il cursore del mouse sopra un simbolo e premi un click-destro.

Se si apre il menù di contesto dell'Oggetto, ciò indica che il simbolo è associato ad un oggetto. Simboli di questo tipo sono denominati simboli **operativi**.

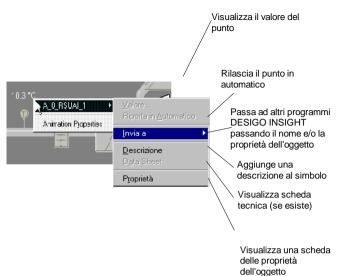

Esempio del menù di contesto richiamato dal click-destro su un simbolo operativo

Come identificare pulsanti o simboli operativi associati con pagine supergenio Muovi il cursore del mouse sulla pagina grafica. Al passare del cursore, tutti i simboli operativi associati con pagine supergenio e tutti i pulsanti visualizzeranno un contorno rettangolare (il cui colore di default è bianco).

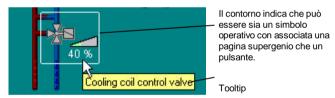

Il click-sinistro all'interno del rettangolo bianco effettua quanto segue:

Su un pulsante:

Il click-sinistro esegue la funzione del pulsante

Su un simbolo operativo con una pagina supergenio associata:

 Il click-sinistro apre una pagina supergenio (una piccola finestra in primo piano)


Principi operativi della grafica

Usando il mouse in Plant Viewer

Data l'importanza del menù di contesto in Plant Viewer, è importante adottare le seguenti convenzioni nell'uso del mouse nelle pagine grafiche:

Operazione	Risultato
Click-sinistro una volta visualizzato il contorno bianco sul simbolo operativo	Esegue l'azione definita, es. apre una pagina supergenio, attiva un pulsante, ecc
Click-destro	Visualizza il menù di contesto. Il contesto è definito dalla posizione del mouse prima del click-destro. Click-destro sulla barra di navigazione visualizza il menù di contesto di Sistema
	Il click-destro sul background statico o su un simbolo non operativo visualizza il menù di contesto di Pagina
	Il click-destro su un simbolo operativo visualizza il menù di contesto dell'Oggetto

Navigazione in una pagina grafica di dimensioni maggiori dello schermo Puoi usare sia la barra di scorrimento che i pulsanti (se implementati).

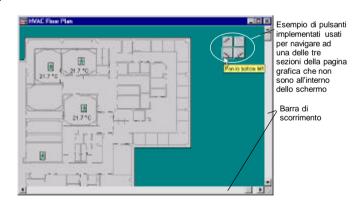

Salvataggio del workspace all'uscita del Plant Viewer Quando esci dal Plant Viewer puoi salvare il workspace (le finestre aperte e la loro posizione). Per fare questo:

- Click-destro sulla barra di navigazione prima di uscire dal Plant Viewer per visualizzare il menù di contesto di Sistema.
- Nel menù di contesto di Sistema, assicurati che l'opzione "Salva Finestre in Uscita" sia selezionata.

Shortcuts di tastiera

In Plant Viewer sono definiti i seguenti shortcuts di default:

Shortcut	Funzione
F1	Avvia l'help specifico di progetto (se disponibile)
Alt+F4	Chiude Plant Viewer
Alt+P	Apre il menù di selezione delle Pagine
Home	Apre la pagina Top
Alt+09	Apre la pagina grafica favorita 09
Ctrl+N	Visualizza/Nasconde la barra di navigazione del Plant Viewer
Ctrl+P	Stampa la pagina nella finestra attiva
F5	Apre la prossima pagina
F6	Riappare l'ultima pagina

Aggiungere commenti alle pagine ed ai simboli operativi

Scopo

E' possibile aggiungere commenti individuali ad ogni pagina grafica e ad ogni simbolo operativo. Questa funzione può essere usata per esempio per descrivere unità ed impianti nel dettaglio, per aggiungere istruzioni o informazioni riguardo alla personalizzazione, o per associare informazioni quali l'indirizzo di un fornitore. Il testo è salvato in un file individuale per ogni pagina.

Come visualizzare o aggiungere commenti ad una pagina grafica

Per aggiungere o visualizzare un commento come precedentemente descritto in "Scopo", segui le seguenti fasi:


- 1. Visualizza in primo piano la pagina desiderata.
- 2. Premi il pulsante descrizione Pagina nella barra di navigazione del Plant Viewer. Viene avviato il programma di editazione.

- Conferma la richiesta se vuoi creare un nuovo file, e digita o edita i commenti della pagina grafica.
- Salva il file e chiudi l'editor di testo.

Come visualizzare o aggiungere commenti ad un simbolo operativo

Per aggiungere o visualizzare un commento come sopra descritto in "Scopo", segui queste fasi:

 Click-destro sul simbolo e seleziona il nome dell'oggetto o della proprietà desiderato.

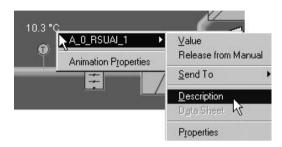

- 2. Seleziona Descrizione
- Se il file non esiste, conferma la richiesta di creare un nuovo file.
- 4. Leggi o modifica la tua descrizione
- Salva e termina l'editor del testo.

Indicazioni di stato in Plant Viewer

Simboli di allarme

La figura di seguito riportata è un esempio di una indicazione di allarme in Plant Viewer, in questo caso un allarme di manutenzione:



Interpretazione dei simboli di allarme

Possono essere visualizzati i seguenti simboli di allarme:

Stato di allarme	Visualizzazione	Simbolo
In Allarme	Indicato da una campanella rossa in movimento	4
Allarme riconosciuto	Indicato da una campanella rossa marcata con un simbolo di selezione blu	¢
Allarme da cancellare	Indicato da una campanella grigia marcata con un simbolo di selezione blu	*
Allarme disabilitato (solo NCRS)	Indicato da una campanella grigia marcata con una croce	*
Rilevato stato di allarme non definito	Indicato da un cerchio con una croce rossa	*

Interpetazione dei simboli di allarme manutenzione e di ore di funzionamento

Gli stati di allarme ed i modi di visualizzazione sopra descritti sono usati anche per gli allarmi di manutenzione e di ore di funzionamento, con le seguenti differenze:

 Per gli allarmi di manutenzione e di ore di funzionamento, i simboli di allarme sopra descritti sono sovrapposti da un simbolo di una chiave inglese.

Simbolo allarmi di manutenzione:






Riferimento

Per informazioni sulla gestione degli allarmi e sui relativi stati nei diversi sottosistemi:

fai riferimento alla sezione "Gestione Allarmi" di questo manuale.

Indicazione Stato manuale

Lo stato manuale di un oggetto è indicato dal simbolo della "mano" di colore giallo:

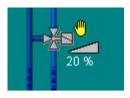

Esempio di una valvola impostata in manuale al 20%

Indicazione di quasto

Guasto sulla comunicazione o nel sottosistema che impedisce al Plant Viewer di visualizzare il valore corretto si un oggetto, è indicato da un simbolo particolare in sostituzione del normale valore visualizzato:

Simbolo	Descrizione	Stato visualizzato	Azione utente
#COM	Hash COM	Errore di comunicazione tra la workstation ed il sottosistema	Verifica il collegamento con il sottosistema
7	Punto di domanda rosso	Guasto sottosistema	Verifica il sottosistema e la sua comunicazione

Gestione allarme in Plant Viewer



Riferimento


Per maggiori informazioni sulla gestione allarmi e sui relativi stati nei diversi sottosistemi:

fai riferimento alla sezione "Gestione allarmi" di questo manuale.

Come riconoscere o cancellare allarmi in Plant Viewer

Gli allarmi sono gestiti tramite pagine supergeni. Allarmi DCS possono essere gestiti anche tramite i le pagine grafiche supergeni denominate "Punto impianto" (vedi "Usando i Punto Impianto" successivamente in questo manuale). Per riconoscere o cancellare un allarme:

- Posiziona il cursore su un simbolo in allarme. Appare un contorno bianco, che indica che il simbolo è operativo con una pagina grafica supergenio associata.
- 2. Click-sinistro all'interno del rettangolo bianco per aprire la pagina grafica associata.

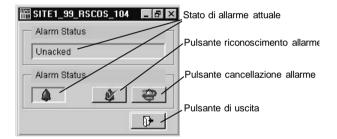

- 3. Con i pulsanti, riconosci o cancella l'allarme
- 4. Esci dalla pagina grafica.

Modificare oggetti e proprietà in Plant Viewer

Tipi di operazioni

Plant Viewer è stato progettato per permetterti di modificare i valori dall'interfaccia grafica. Le diverse operazioni possono essere catalogate come segue:

- Modifica dei valori e degli stati dalle pagine grafiche supergeni (es. per il sottosistema DCS sono i "punto impianto")
- Modifica dei valori e degli stati direttamente dalle pagine grafiche con l'uso dei pulsanti standard.

I pulsanti standard per agire sui diversi oggetti sono di base gli stessi sia nelle pagine grafiche che nei supergeni e sono di seguito descritti. Ovviamente la tua interfaccia grafica può avere personalizzazioni diverse.

Nota

Per modificare un valore dal Plant Viewer devi avere i privilegi di accesso non solo al relativo sottosistema ma anche al simbolo specifico in Plant Viewer.

Elementi operativi

Tipo oggetto	Pulsanti standard	Descrizione	Azioni
39	per azioni		
Valore digitale	D	Pulsante ON (verde)	Premilo per accendere in manuale l'unità associata
	D	Pulsante OFF (grigio)	Premilo per spegnere in manuale l'unità associata
	Ø.	Pulsante AUTO	Premilo per riportare l'unità in automatico
		Pulsante MANUALE	Premilo per forzare in manuale l'unità associata
	9	Pulsante opzione	Seleziona per commutare lo stato dell'unità associata
		Casella di selezione	Seleziona per commutare lo stato dell'unità associata
Valori Multi-stato	00 00 00	Pulsanti Multi-stato	Premi l'azione desiderata
		Pulsanti Multi-stato	Premi per azionare lo stato corrispondente desiderato (Off; Chiuso; Aperto)
	A A C	Pulsanti Multi-stato	Premi lo stato desiderato che vuoi impostare sul regolatore
Valori analogici	16.9 %	Pulsanti Spin	Usa le frecce per impostare il nuovo valore oppure edita direttamente il valore


Come modificare i valori dalle pagine grafiche

 Azionando semplicemente i pulsanti standard rappresentati sulle pagine grafiche come sopra descritto ed osservare il feedback di stato riportato dal campo.

Come modificare i valori dalle pagine supergenio

- Apri la pagina grafica supergenio con un click-sinistro sul simbolo operativo (identificato da un contorno bianco al passaggio del mouse).
- Usa uno dei pulsanti standard sopra descritti, per modificare il valore.
- Verifica che il valore scritto e successivamente riportato dal campo sia quello desiderato e che il punto è ora in manuale. Per riportare il punto in automatico, premi il pulsante AUTO.
- 4. Chiudi la pagina supergenio.

Esempio di una pagina supergenio per un oggetto analogico

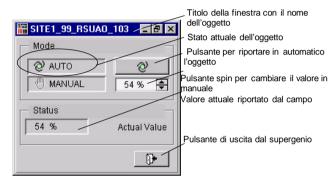

Esempio di un supergenio per una valvola

Scopo della pagina supergenio "Punto impianto" per sottosistemi DCS

Il 'punto impianto' nel BPS controlla lo stato di uno specifico impianto del sottosistema DCS.


I pulsanti "Punto impianto" sono elementi standard della grafica Plant Viewer. Premendoli puoi aprire una pagina grafica supergenio "Punto impianto". Queste pagine supergenio contengono elementi per visualizzare ed operare sui diversi possibili stati dell'impianto controllato. Quando modifichi lo stato dell'impianto controllato o il setpoint, tutti i valori correlati sono modificati automaticamente dalla programmazione associata al "punto impianto".

Come operare sul "punto impianto" DCS in Plant Viewer

1. Localizzate il pulsante standard del punto impianto su una delle tute pagine grafiche e premilo.



2. Questo ti permette di verificare o modificare, se richiesto, i più importanti valori del tuo impianto con i relativi modi di funzionamento. La seguente figura è un esempio di una pagina supergenio con quattro setpoints:

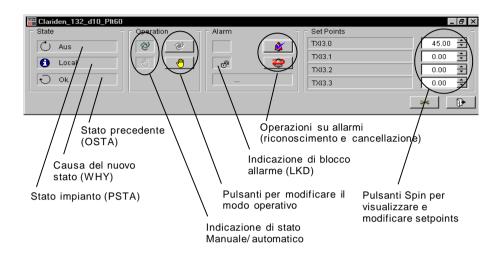

- Per visualizzare tutti i parametri del "punto impianto", premi il pulsante Dettagli
- 4. Premi il pulsante Esci per chiudere la pagina supergenio.

Usando i programmi orari NITEL dal Plant Viewer

Principi dei programmi orari NITEL in Plant Viewer I programmi settimanali NITEL (NITEL blocchi WEP) possono essere visualizzati ed editati, così come i programmi ad eccezione, tramite una pagina supergenio in Plant Viewer.

Per aprire un programma orario, premi il pulsante
 Programmi Orari
 nella tua pagina grafica.



Riferimento

Per una descrizione dei principi di funzionamento dei programmi orari NITEL e come operare su di essi dal Plant Viewer: fai riferimento alla sezione "Programmi Orari" di questo manuale.

Visualizzare le proprietà dei simboli (oggetti) e le pagine grafiche

Proprietà dei simboli disponibili (proprietà oggetto)

Le proprietà disponibili dei simboli (oggetti) sono:

- Nome oggetto
- Tipo oggetto
- Descrizione oggetto
- Nome di sistema Oggetto
- Nome utente Oggetto
- Struttura nome utente

Le seguenti proprietà (in funzione del tipo di oggetto) sono disponibili solo se l'oggetto associato può essere modificato:

- Valore oggetto
- Range, unità di misura e precisione



Attenzione

Considera che la modifica del range (valori min./max.) di un oggetto può causare problemi nelle pagine grafiche del Plant Viewer già realizzate!




Riferimento

Per le regole generali e per maggiori informazioni su come modificare le proprietà dell'oggetto dalla scheda proprietà : fai riferimento a "Modifica valori e proprietà dell'oggetto in Object Viewer" nella sezione "Funzioni Generali" di questo manuale.

Come visualizzare le proprietà di un simbolo operativo

 Click-destro sul simbolo operativo per visualizzare il menù di contesto dell'Oggetto. Click sul nome o sulla proprietà dell'oggetto desiderata. Se sono disponibili più proprietà associate al simbolo, viene visualizzato un elenco:

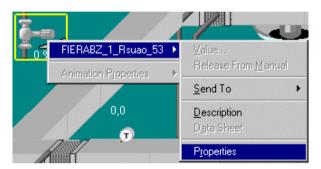

2. Seleziona Proprietà

Proprietà delle pagine grafiche

Le proprietà disponibili delle pagine grafiche sono:

- Nome pagina
- Titolo pagina
- Descrizione
- Pagina precedente
- Pagina successiva
- Area
- Tempo scansione
- Dimensione pagina
- Comandi pagina (in entrata, in uscita e durante la visualizzazione)
- Titolo finestra
- Finestra padre
- Finestra figlia(e)
- Modalità apertura finestra

- Posizione finestra
- Dimensioni finestra

Come visualizzare le proprietà di una pagina grafica

- 1. Click-destro sullo sfondo della oagina per visualizzare il menù di contesto di Pagina.
- Selezione "Proprietà pagina".

Elenco degli oggetti di una pagina grafica


Come visualizzare un elenco degli oggetti di una

Puoi visualizzare un elenco degli oggetti, con relative proprietà, di una determinata pagina grafica semplicemente visualizzando la pagina e guindi sia

- Premendo il pulsante Fotografia Dati Pagina barra di navigazione oppure:
- Click-destro sullo sfondo della pagina grafica e selezionando Fotografia Dati Pagina dal menù di contesto di Pagina

Viene visualizzato il sequente report tramite un programma di editor predefinito Può essere salvato sia come file di testo che stampato.

dalla

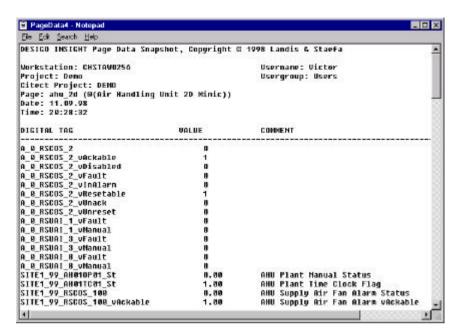

Stampare dal Plant Viewer

Configurazione della stampa

Impostazione Pagina... è disponibile come pulsante sulla barra di navigazione e come comando nel menù di contesto di Pagina.

Impostazione Pagina ... visualizza il dialogo standard Windows usato per impostare la pagina prima di stampare. Possono essere configurate le seguenti opzioni:


- Selezione stampa e proprietà della stampante
- Dimensione carta ed orientamento

Come visualizzare ed operare con l'anteprima di stampa

Per visualizzare l'anteprima di stampa di una finestra attiva:

 Sulla barra di navigazione premere il pulsante Anteprima di Stampa oppure Click-destro sullo sfondo della pagina grafica da stampare

Click-destro sullo sfondo della pagina grafica da stampare e seleziona Anteprima di Stampa dal menù di contesto di Pagina Verifica l'anteprima visualizzata, se necessario usando la barra di scorrimento oppure ingrandendo.

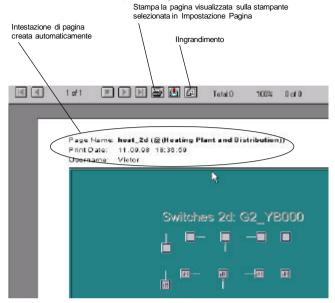

3. Chiudi la finestra di Anteprima con il pulsante Esci sulla barra del titolo.




Nota Se sei pronto per stampare subito, puoi farlo direttamente dall'Anteprima, premendo il pulsante Stampa sulla barra degli strumenti dell'Anteprima di Stampa.


Come stampare dal **Plant Viewer**

Per stampare la pagina grafica visualizzata:

- 1. Configura la stampa con l'opzione Impostazione Pagina...., come descritto in "Configurazione della stampa".
- 2. (Opzionale): Verifica le impostazioni visualizzando l'anteprima di stampa (vedi sopra).
- Nella barra di navigazione premi il pulsante Stampa oppure:

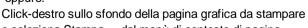

- e seleziona Stampa.... dal menù di contesto di pagina. 4. Sarà stampata la pagina grafica, con l'intestazione, come
- definito in Impostazione Pagina....

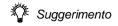

Per stampare immediatamente una "fotografia" (snapshot) dello schermo, premi <Alt+PrintScrn> per una stampa della finestra attualmente attiva oppure <PrintScrn> per una stampa dell'intero schermo. Questi comandi copiano l'immagine creata nella clipboard.

Passare ad altri programmi DESIGO INSIGHT tramite il nome o la proprietà dell'oggetto (Invia a...)

Come passare ad altri programmi tramite il nome o la proprietà dell'oggetto


Puoi passare dal Plant Viewer ad altri programmi DESIGO INSIGHT tramite il nome o la proprietà dell'oggetto associato con il simbolo selezionato.

Questa funzione può essere usata, per esempio:

- per aprire la Gestione Allarmi da una pagina grafica in Plant Viewer nella quale è visualizzato l'allarme, con l'applicazione del filtro automatico sull'elenco degli allarmi con il nome o la proprietà dell'oggetto selezionato, oppure
- per aprire la Gestione Trend ed automaticamente avviare la registrazione del trend per l'oggetto selezionato.

La navigazione (passaggio) avviene come segue:

- In Plant Viewer click-destro sul simbolo e seleziona. l'oggetto o la proprietà desiderata
- 2. Evidenzia "Invia a >" e seleziona dall'elenco il programma desiderato.

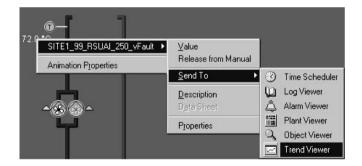

Chiudere il Plant Viewer

Come chiudere il Plant Viewer

Prima di chiudere il Plant Viewer, puoi scegliere di salvare o di non salvare la configurazione del workspace (le finestre aperte e la loro posizione). Per fare questo:

- Apri il menù di contesto di Sistema con un click-destro sulla barra di navigazione (non su un pulsante).
- va Finestra in Uscita".Seleziona l'opzione se necessario.
- 3. Scegli Esci Plant Viewer

Se non ti interessa salvare la configurazione del workspace, puoi chiudere il Plant Viewer in uno dei seguenti modi:

- Click-destro sulla barra di navigazione per aprire il menù di contesto di Sistema, e seleziona "Esci dal Plant Viewer" oppure
- Premi il pulsante Chiudi sull'angolo destro della barra di navigazione oppure
- Click-sinistro sulla barra di navigazione per portare in primo piano il Plant Viewer e premi <Alt+F4>

4 Gestione Allarmi

Informazioni sulla sezione "Gestione Allarmi"

Contenuto

Questa sezione descrive il sistema di gestione degli allarmi nel DESIGO INSIGHT e fornisce tutte le informazioni richieste dall'utente per operare con l' Alarm Viewer.



Riferimento

Per informazioni generali sulle funzionalità delle applicazioni DESIGO INSIGHT:

fai riferimento alla sezione "Funzioni generali" di questo manuale.

Generalità della Gestione Allarmi

Generalità

Un allarme è un segnale che richiama l'attenzione dell'utente per un qualsiasi evento o condizione che non rientra nella normalità. Il sistema di gestione allarmi del DESIGO INSIGHT nella sua globalità è un esteso sistema progettato per allertare l'utente del sistema e aiutarlo a prendere decisioni necessarie e ad effettuare le azioni appropriate.

Il sistema di gestione allarmi del DESIGO INSIGHT comprende:


- Generazione allarme al livello processo
- Processo dell'allarme nel livello controller di sistema, ed invio degli allarmi alla workstation
- Gestione allarmi nella workstation usando le applicazioni DESIGO INSIGHT
- Re-instradamento degli allarmi ad altre periferiche riceventi



 La gestione allarmi è specifica per ogni workstation; il livello dei controller di sistema è responsabile per l'invio selezionato degli allarmi ad ogni workstation DESIGO INSIGHT. 2. Ciascuna delle workstation DESIGO INSIGHT ha la propria gestione allarmi che è aggiornata in risposta agli allarmi e ad eventi di sistema, utente o stato. Anche le workstation che sono fisicamente collegate in rete non comunicano tra di loro e non condividono il database degli allarmi ed il sistema di gestione degli allarmi. Questo è un metodo molto utile per segregare le responsabilità in un ambiente con più workstations. Ogni diversa disciplina come antincendio, luci, condizionamento, elettrico, ecc.. può essere gestita indipendentemente da diverse workstations pur essendo collegate agli stessi sottosistemi.

Architettura gestione allarmi

Il seguente diagramma rappresenta il processo di gestione degli allarmi:

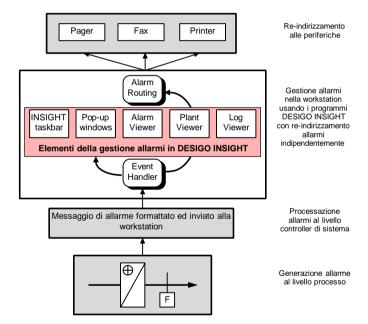

Generazione allarme al livello processo

Gli allarmi di impianto sono generati nel livello di processo e possono essere classificati nelle tre sequenti tipologie:

Allarmi con Priorità Bassa:

Allarmi che avvisano di una condizione non normale delle condizioni di impianto (es. quando un valore analogico eccede i limiti "Alto" o "Basso"). Questi possono essere implementati nel livello controller di sistema e non necessitano normalmente di interazioni utente. (vedi note di seguito)

Allarmi con Priorità Media:

Allarmi che permettono all'impianto di continuare a funzionare (es.Filtro sporco) e non influenzano il controllo. Genericamente richiedono un riconoscimento ed un intervento manutentivo.

• Allarmi con Priorità Alta:

Allarmi che causano l'arresto dell'impianto (es. "Antigelo" o "Termico Ventilatore"). Normalmente sono associati direttamente ad ingressi fisici ed attuano, all'attivazione, una logica di controllo che arresta l'impianto sino a quando l'allarme non è riconosciuto, ripristinato e cancellato.

Nota

Possono essere implementati altri allarmi critici che richiedono però altre interazioni utente.

Gestione allarmi al livello controller di sistema

I controller di sistema sono il mezzo tramite il quale le workstation DESIGO INSIGHT comunicano con il livello di processo. Essi forniscono anche un mezzo di interazione tra i diversi livelli di processo. Per la gestione allarmi, questo permette di inviare allarmi a diverse workstations in funzione di criteri quali priorità, categoria, ecc..

Informazioni aggiuntive sugli allarmi provenienti dal livello di processo, sono fornite dal livello dei controller di sistema e dagli applicativi della gestione allarmi del DESIGO INSIGHT. Le informazioni base aggiunte sono:

- Priorità allarme
- Categoria (solo NCRS e sottosistemi Citect)
- Messaggio "In Allarme"
- · Riconoscimento richiesto
- Cancellazione richiesta.
- Ritorno normalità



Per i sottosistemi NCRS, NITEL e DCS i metodi di configurazione sono diversi. Per informazioni, fai riferimento ai manuali di engineering specifici per sottosistema.

Gestione allarmi nella workstation DESIGO INSIGHT

Il sistema gestione allarmi del DESIGO INSIGHT utilizza i seguenti elementi :

Applicazioni	Descrizione
Taskbar DESIGO INSIGHT	Può visualizzare sino a tre icone che rappresentano gli allarmi attivi in funzione della loro priorità, e permettono una navigazione specifica per contesto all'Alarm Viewer. Una ulteriore icona visualizza lo stato degli Eventi di Sistema.
Finestra pop- up	Queste visualizzano informazioni dettagliate sugli allarmi presenti. Questo è un metodo diretto per attirare l'attenzione dell'utente su un allarme importante. La finestra pop-up permette anche di passare direttamente ad altri applicativi (es.Plant Viewer, Alarm Viewer, ecc) con la visualizzazione del contesto specifico all'evento.
Alarm Viewer	Questa è l'applicazione principale per la gestione allarmi, e visualizza un elenco di tutti gli allarmi attivi nel sistema (allarmi "attivi" sono tutti gli oggetti che sono in uno stato diverso da "Normale"). In Alarm Viewer, un utente può localizzare, riordinare, applicare filtri basati su diversi criteri, riconoscere, cancellare allarmi.
Log Viewer	Registra in un database tutti gli stati degli allarmi, gli eventi utente e di sistema. Gli utenti possono visualizzare le informazioni necessarie applicando

	filtri, riordinando, ecc all'elenco completo.
Plant Viewer	L'interfaccia grafica utente visualizzare l'impianto e permette di gestire direttamente gli allarmi tramite i simboli grafici.
Alarm Router	Alarm Router è essenzialmente un programma in background sempre in esecuzione, anche se l'utente non è in log-in, ed è responsabile dell'instradamento degli allarmi ad altre periferiche (stampanti, fax, pager, ecc) sulla base di determinate impostazioni.
Event Handler	E' un processo in background che rileva gli allarmi e li distribuisce alle altre applicazioni compreso l'Alarm Router.

Instradamento allarmi a periferiche di allarme

Gli allarmi ricevuti sulla workstation DESIGO INSIGHT così come vengono visualizzati sulla taskbar, nella finestra popup, in Alarm Viewer, Plant Viewer ed in Log Viewer, così possono essere indirizzati alle periferiche di allarme quali stampanti, fax, pagers, ecc..

L'Alarm Router funziona in background indipendentemente dall'utente attualmente logged-in e dalle applicazioni gestione allarmi del DESIGO INSIGHT. Alarm Router è attivo dal momento in cui è avviato il DESIGO INSIGHT sulla workstation, anche se nessun impianto è collegato e nessun utente è in log-in nel sistema.

Nota

Le workstations DESIGO INSIGHT possono essere configurate per collegarsi periodicamente agli impianti ed aggiornare la situazione allarmi. Anche alcuni sottosistemi (NCRS e NITEL) possono essere a loro volta configurati per collegarsi periodicamente alla workstation e scaricare gli allarmi in coda.

L'applicazione Alarm Router richiede la configurazione, in Configurazione Sistema, di due principali elementi:

- Gruppi Instradamento Allarmi
- Destinatari Instradamento Allarmi

Gli allarmi possono essere raggruppati sulla base della priorità, dell'impianto, della categoria, dello stato o una qualsiasi combinazione di questi criteri. Una tabella di instradamento definisce la periferica ricevente alla quale saranno inviati gli allarmi di un uno o più gruppi.

Il messaggio di allarme puo essere strutturato individualmente per ogni destinatario. Nel caso di problemi di connessione al destinatario primario, può essere configurato un destinatario di riserva che possa ricevere l'allarme.

Con l'uso del sistema di re-instradamento degli allarmi fornito dal Alarm Router, i gruppi di allarmi e le periferiche possono essere combinate con i programmi orari di re-instradamento. Di seguito alcuni esempi dei programmi di re-instradamento degli allarmi:

Programma di re-	Esempio
instradamento	
Orario	Commuta la stampa all'ufficio della sicurezza
	durante le ore di chiusura
Per disciplina	Invia i fax alla società di manutenzione del
tecnica	condizionamento
Allarmi ad	Allerta il manutentore con il pager solo per allarmi
elevata priorità	di elevata priorità
Testo di	Questo è un commento aggiuntivo che può essere
instradamento	aggiunto ad un allarme. L'allarme viene inviato se
"Definito	questo è uguale al record del gruppo di re-
dall'Utente"	instradamento.

Definizione allarmi ed eventi

Generalità

Il sistema di gestione allarmi del DESIGO INSIGHT distingue gli allarmi dagli eventi di sistema, di utenti e di stato. La seguente tabella mostra quali elementi della gestione allarmi del DESIGO INSIGHT permettono una risposta utente a questi allarmi/eventi:

Allarme/ Evento	Elementi gestione allarmi nel DESIGO INSIGHT				
	Taskbar	Finestra window	Gestione Allarmi	Alarm Routing	Log Viewer
Allarme	✓	✓	✓	✓	✓
Evento di Sistema	✓	✓	×	✓	✓
Evento Utente	×	×	×	✓	✓
Evento di Stato	×	×	×	✓	√



- Il modo in cui gli allarmi e gli eventi sono inviati alle applicazioni ed agli elementi gestione allarmi sopra descritti dipende dalle loro impostazioni definite nella Configurazione Sistema.
- Eventi di Sistema, di Utente e di Stato non sono allarmi, in quanto non hanno azioni dirette sul campo o sul livello processo.

Eventi di Sistema

Gli eventi di sistema hanno priorità di default e messaggi predefiniti e possono essere generati sia dalla workstation DESIGO INSIGHT sia da eventi di campo speciali quali i blocchi NCRS Wkstn.

Per attirare l'attenzione degli operatori a questi eventi essi possono apparire nella finestra pop-up in "Eventi di Sistema" anche se non sono allarmi. Essi appaioni anche nel Log Viewer e possono essere re-indirizzati a periferiche quali stampanti o pager.

Eventi Utente

Eventi utente sono generati direttamente dalla workstation DESIGO INSIGHT come conseguenza di una azione utente sia tramite la tastiera o mouse. Gli eventi utente appaiono solo nel Log Viewer e ossono essere re-indirizzati a periferiche quali stampanti.

Eventi di Stato

Questi possono essere sia eventi del DCS o NCRS Snmsg e sono una conseguenza di un qualsiasi evento del sottosistema. Per effettuare le operazioni, nei sottosistemi DCS,l'utente deve avere un Visa DCS e password.

Allarmi

Gli allarmi possono essere classificati in base alla loro priorità che può essere configurata sia al livello processo sia al livello dei controller di sistema. Esistono tre tipi base di allarmi:

Tipo Allarme	Descrizione
Priorità Bassa	Allarmi che appaiono e scompaiono senza interazione utente.
Priorità Media	Allarmi che richiedono solo un riconoscimento.
Priorità Alta	Allarmi che "bloccano" l'impianto e richiedono un riconoscimento ed una cancellazione prima di poter riavviare l'impianto.

L'Alarm Viewer visualizza gli allarmi in funzione del loro stato e permette all'operatore di conoscere quali interazioni il sistema si aspetta (vedi "Stati di allarme" più avanti in questa sezione).

Nota

Nei sottosistemi NCRS, ogni tipo di allarme può avere una priorità compresa tra 1 e 8, ma genericamente lo schema dovrebbe soddisfare la tabella precedente, dagli allarmi semplici (bassa priorità) agli allarmi estesi (elevata priorità).

Associazione Priorità allarmi

Associazione Priorità dei sottosistemi nel DESIGO INSIGHT Gli allarmi generati al livello di processo sono successivamente elaborati dal controller di sistema, dove gli allarmi sono formattati con messaggi di informazione.

La priorità dell'allarme è uno dei parametri impostata nel messaggio di allarme ed è indice dell'importanza di un particolare allarme.

In funzione del tipo di sottosistema (NCRS, NITEL o DCS) le priorità degli allarmi sono diversi da quelli definiti nel DESIGO INSIGHT. Per eliminare questa differenza, il driver responsabile della comunicazione tra il DESIGO INSIGHT ed il sottosistema, mappa le priorità in una forma comune come illustrato nella seguente tabella:

DESIGO INSIGHT	NCRS	NITEL	DCS
0 (più alta)	1 (più alta)	9 (più alta)	3 (più alta)
1	2	8	2
2	3	7	1
3	4	6	0
4	5	5	-
5	6	4	-
6	7	3	-
7	8	2	-
8	-	1	-
9	-	-	-

Per le applicazioni della workstation, taskbar e finestre popup, la priorità allarmi è l'unico criterio di configurazione. Per l'instradamento degli allarmi, sono disponobili altri criteri quali: impianto, categoria (solo NCRS), stato di allarme e testo di inidirizzamento che possono essere usati per selezionare determinati allarmi in un determinato gruppo prima di inviarli ad una periferica.

Note

- Nei sottosistemi NCRS, la priorità allarme influisce sull'ordine con il quale gli allarmi sono inviati. Per esempio, se viene inviato prima un allarme con Priorità 3 e successivamente un allarme con Priorità 1, il driver di comunicazione prima gestisce la Priorità 1.
- Per l'integrazione di terze parti, le priorità degli allarmi sono definite nelle proprietà delle categorie allarmi in "Commento" e non in "Priorità". E' supportata l'intera gamma di priorità da 0 a 255.

Stati di allarme NCRS e NITEL

Generalità

A causa delle diverse filosofie di gestione degli allarmi nei sottosistemi Landis & Staefa, è importante capirne le differenze:

Stati NCRS e NITEL

La seguente tabella mostra i diversi stati di allarme del NCRS e del NITEL nel Alarm Viewer:

Simbolo allarme	Testo di stato	Descrizione	
		Stato ingresso	Stato Alarm Viewer
4	Allarme	In allarme	Non richiede riconoscimento
4	Allarme non Riconosciuto	In allarme	E' richiesto un riconoscimento
&	Allarme Riconosciuto	In allarme	L'allarme è stato riconosciuto
4	Normale non Riconosciuto	Ritorno normalità	E' richiesto un riconoscimento
&	Normale non Cancellato	Ritorno normalità	E' richiesto una cancellazione
*	Disabilitato	L'allarme è stato disabilitato e non può quindi generare allarmi	



1. Il simbolo "In allarme" • è statico in Alarm Viewer mentre è animato in Plant Viewer e sulla taskbar, dove è visualizzato come una campanella in movimento.




 Lo stato Disabilitato è uno stato di allarme valido: nei sottosistemi NCRS questi allarmi possono essere non visualizzati nel Alarm Viewer. 3. Il Log Viewer visualizza anche il simbolo "Ritorno a normalità" .



Per maggiori informazioni su come usare il Plant Viewer nel gestire gli allarmi, fai riferimento alla sezione "Usando il Plant Viewer" di questo manuale.


Gestione allarme semplice

Gli allarmi semplici non richiedono alcuna interazione utente.

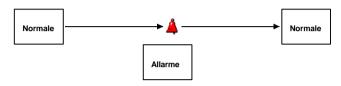


Gestione allarme base con solo riconoscimento

Un allarme base può essere configurato per richiedere solo il riconoscimento, in funzione dello stato dell'ingresso:

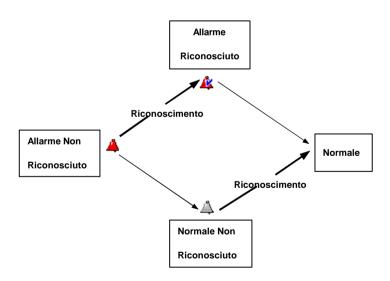

Gestione allarme esteso con riconoscimento e cancellazione Un allarme esteso è configurato per richiedere il riconoscimento e la cancellazione in funzione dello stato dell'ingresso:

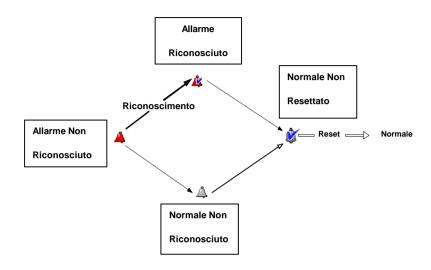



Nel Alarm Viewer e nel Plant Viewer, lo stato di cancellazione non può essere riportato sino a quando l'allarme non è stato riconosciuto.

Stati di allarme DCS

Generalità degli stati DCS

La seguente tabella mostra la corrispondenza tra stati di allarme del DCS e simboli in Alarm Viewer:

Simbolo di allarme	Testo di stato		Descrizione
ar anarme		Stato ingresso	Stato Alarm Viewer
4	Allarme	In allarme	Riconoscimento non richiesto
4	Allarme non Riconosciuto	In allarme	Riconosciuto e non cancellato
<u> </u>	Allarme Bloccato	In allarme	Riconosciuto e non cancellato
4	Allarme non Riconosciuto	In allarme	Non riconosciuto e cancellato
&	Allarme Riconosciuto	In allarme	Riconosciuto e cancellato
Φ	Normale, Non Riconosciuto, Bloccato	Ritorno a normalità	Non riconosciuto e non cancellato
€	Normale Bloccato	Ritorno a normalità	Riconosciuto e non cancellato
4	Non Riconosciuto	Ritorno a normalità	Non riconosciuto e cancellato
*	Disabilitato		allarme del punto è uindi gli allarmi non re generati.




- L'icona "In allarme" è statica in Alarm Viewer, mentre è animata in Plant Viewer e sulla taskbar, dove è visualizzata come una campanella in movimento
- Lo stato Disabilitato è uno stato di allarme valido ed è visualizzato sia in Alarm Viewer che nel Log Viewer.
- 3. Log Viewer visualizza anche lo stato "Ritorno normalità"



Per informazioni più dettagliate su come usare il Plant Viewer per gestire gli alalrmi fai riferimento alla sezione "Usando il Plant Viewer" di questo manuale.


Allarme semplice nel DCS

Gli allarmi semplici non richiedono interazioni utente

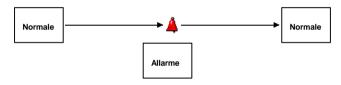


Gestione allarme base nel DCS

Un allarme base può essere configurato per richiedere solo il riconoscimento, in funzione dello stato dell'ingresso:

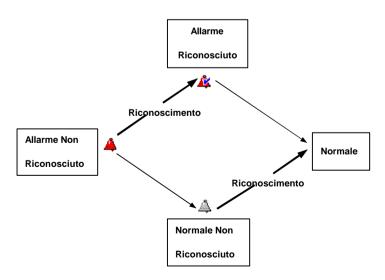

Gestione allarme esteso nel DCS

Un allarme complesso (solo per punti impianto PLT) può essere configurato per richiedere sia il riconoscimento che la cancellazione, in funzione dello stato dell'ingresso:

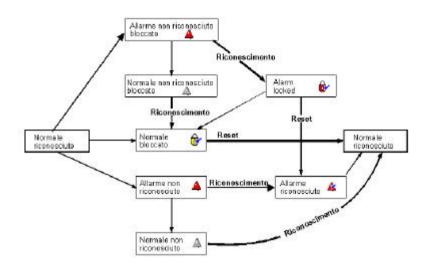

Nota

Nel Alarm Viewer e nel Plant Viewer, lo stato di cancellazione non può essere riportato sino a quando l'allarme non è stato riconosciuto.

Gestione allarmi sulla workstation


La taskbar del DESIGO INSIGHT

Icone di allarme e di evento

Sulla taskbar DESIGO INSIGHT possono essere visualizzate sino a tre icone di allarmi che indicano la presenza di allarmi pendenti, basate sulle loro priorità. Se è rilevata una delle seguenti condizioni, viene animata o cambia colore la relativa icona di allarme, al fine di attirare l'attenzione dell'utente:

Stato allarme	Simbolo sulla taskbar
Almeno un allarme "Non	Simbolo di allarme rosso
Riconosciuto"	animato
Almeno uno "In Allarme"	Simbolo di allarme rosso
Almeno un allarme pendente da	Simbolo di allarme grigio
cancellare	

C'è anche una icona separata che indica la presenza di eventi di sistema. Scompare quando viene richiamato in primo piano il LogViewer.

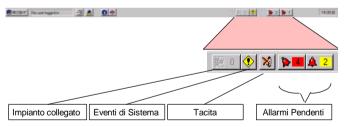

Nel precedente diagramma, ci sono 4 allarmi pendenti di Priorità "0" e due di Priorità "1", anche se non ci sono collegamenti attivi agli impianti. Per riconoscere e cancellare gli allarmi, l'utente deve essere in log-in e collegato all'impianto.

Note

 Quando una workstation si collega ad un impianto su richiesta o per scansione periodica, i simboli di allarme sono aggiornati per riflettere la situazione allarmi attuale. Quando impianti remoti effettuano un collegamento spontaneo alla workstation e scaricano i loro allarmi, i simboli di allarme sono aggiornati per indicare il numero di allarmi pendenti nel sistema.

Come aprire l' Alarm Viewer dall'icona allarme sulla taskbar

Se sulla taskbar è visibile una icona di allarme, puoi aprire l'Alarm Viewer con una vista automatica degli allarmi specifici per priorità associata all'icona stessa.

Per aprire l'Alarm Viewer con la vista di uno specifico gruppo di allarmi dalla taskbar:

1. Premi la relativa icona di allarme sulla taskbar



- Si aprirà l'Alarm Viewer, visualizzando tutti gli allarmi pendenti del gruppo di priorità associato all'icona selezionata.
- 3. Da qui puoi effettuare tutte le operazioni necessrie.



Se tiene il mouse sopra all'icona di allarme, apparirà un tooltip che visualizza il numero di allarmi pendenti e la loro piorità.

Come aprire il Log Viewer dall'icona eventi di sistema sulla taskbar

Se l'icona eventi di sistema è visibile, indica che ci sono eventi pendenti che devi visualizzare con il LogViewer.

Per aprire il Log Viewer dall'icona eventi di sistema:



- Premi l'icona eventi di sistema sulla taskbar
- 2. Si apre il Log Viewer visualizzando gli eventi di sistema pendenti ancora non visualizzati
- 3. Da qui puoi effettuare tutte le operazioni necessarie.
- Una volta aperto il Log Viewer, l'icona eventi di sistema ritornerà normale e verrà rimossa dalla taskbar.



Per maggiori dettagli su cone effettuare azioni dal Log Viewer:

fai riferimenti alla sezione Logging di questo manuale.

Come tacitare un allarme o un segnale acustico per un evento di sistema Se un allarme o un evento di sistema sono stati configurati per generare un segnale acustico senza la finestra pop-up, per tacitare il segnale acustico puoi usare l'icona "Tacita" sulla taskbar DESIGO INSIGHT.

Per tacitare un segnale acustico dalla taskbar:

1. Dalla taskbar premi l'icona "Tacita"
Inizialmente apparirà sulla taskbar come un pulsante non premuto, quindi il suono terminerà e l'icona apparirà come un pulsante "abbassato" con uno

sfondo grigio chiaro



Nota

Verrà tacitato solo il suono associato con l'attuale allarme o evento di sistema. Se vuoi tacitare tutti i segnali acustici, devi disabilitare il segnale acustico dall' Alarm Viewer.

Finestre pop-up di allarme

Generalità

Le finestre pop-up sono usate per notificare e visualizzare gli allarmi in arrivo con un grado di priorità abbastanza elevato. Le informazioni visualizzate sono configurabili nella Configurazione di Sistema da un elenco di nove diversi modelli di allarmi pop-up e di nove diversi modelli di eventi pop-up.


Apparirà in primo piano una sola finestra pop-up, anche se ci sono più allarmi pendenti da visualizzare. Un nuovo allarme con la stessa priorità o con una priorità più elevata sovrascriverà il contenuto dell'allarme attualmente visualizzato. Per evitare errori nella gestione degli allarme errato, i pulsanti vengono disabilitati per i primi due secondi se il contenuto della finestra è sovrascritto da un altro messaggio di allarme. La finestra di allarme pop-up verrà visualizzata ancora successivamente.

Nota

Un allarme ripetitivo apre una nuova finestra ogni qualvolta l'allarme arriva alla workstation.

Elementi di una finestra di allarme pop-up


Una finestra di allarme pop-up visualizza i dati dell'allarme ricevuti e contiene i pulsanti per effettuare azioni relativi all'allarme. Le informazioni di allarme visualizzate dipendono dalla configurazione della finestra stessa. Nell'esempio di seguito, gli elementi visualizzati sono per una condizione di "In Allarme".

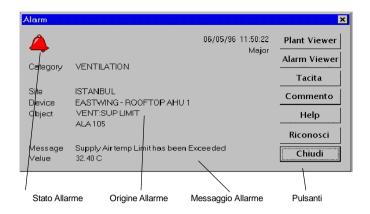

Pulsanti nella finestra pop-up di allarme

La seguente tabella descrive i pulsanti disponibili in una finestra pop-up di allarme. Può risultare diversa in funzione della configurazione della finestra pop-up:

Pulsante	Azione	
Plant Viewer	Apre, in Plant Viewer, la pagina grafica corrispondente all'allarme. La finestra pop-up rimane in primo piano.	
Alarm Viewer	Apre l'Alarm Viewer, con un filtro applicato al fine di visualizzare gli allarmi con una finestra pop-up pendente.	
Tacita	Tacita il segnale acustivo attivato dall'allarme. Il segnale rimane disattivo sino al prossimo evento.	
Commento	Permette di aggiungere, al database degli eventi, un testo o un commento per voce a questo evento di allarme.	
Cosa fare	Visualizza, in una finestra di dialogo separata, un testo di aiuto associato con l'attuale allarme.	
Riconosci	Gli allarmi possono essere riconosciuti se il relativo impianto è collegato e se l'allarme richiede il riconoscimento. Dopo il riconoscimento e la successiva conferma dal controller, il pulsante viene disabilitato.	
Chiudi/ Visualizza prossimo	"Chiudi", chiude la finestra pop-up se non ci sono altri messaggi pendenti. "Visualizza prossimo", visualizza il prossimo allarme pendente nella	

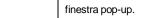




Ad ogni priorità può essere associato sia una diversa finestra pop-up e un diverso file sonoro. Il suono viene attivato al momento della ricezione dell'allarme. Queste opzioni devono essere configurate nella Configurazione di Sistema.

Elementi di una finestra di evento pop-up

Le finestre pop-up degli eventi di sistema non hanno le stesse funzioni previste per gli allarmi. Infatti forniscono un numero limitato di pulsanti, in quanto gli eventi di sistema non richiedono azioni al livello di processo o una gestione allarmi. Generalmente, gli eventi di sistema sono allarmi specifici per le applicazioni DESIGO INSIGHT che richiedono interventi al livello workstation.

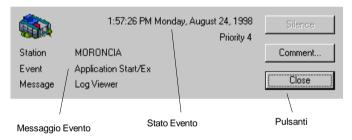

Pulsanti nelle finestre pop-up per eventi di sistema

La seguente tabella descrive i pulsanti contenuti nella finestra pop-up:

Pulsante	Azione
Tacita	Tacita il segnale acustivo attivato dall'allarme. Il segnale rimane disattivo sino al prossimo evento.
Commento	Permette di aggiungere, al database degli eventi, un testo o un commento per voce a questo evento di allarme.
Chiudi/ Visualizza prossimo	"Chiudi", chiude la finestra pop-up se non ci sono altri messaggi pendenti. "Visualizza prossimo", visualizza il prossimo evento di sistema pendente nella finestra

pop-up.
Pop 24.



Eventi Utente e di Stato non attivano finestre pop-up di allarme o di sistema e possono essere visualizzate solo in Log Viewer o inviati ad altre periferiche.

Usando le finestre pop-up

Passare al Plant Viewer dalla corrente finestra pop-up di allarme

Se hai i necessari privilegi utente per il Plant Viewer, puoi aprirlo premendo il pulsante Plant Viewer della finestra popup. Il Plant Viewer aprirà la relativa pagina grafica dove è contenuto l'allarme. Se l'oggetto in allarme è contenuto in più pagine, viene visualizzato un elenco di pagine dal quale scegliere quella desiderata.

Quando la pagina è aperta, una campanella rossa animata indicherà quale parte dell'impianto è in allarme. Se hai i privilegi necessari, premendo il simbolo grafico in allarme, aprirai una nuvo finestra super-genio dalla quali puoi riconoscere e/o cancellare l'allarme stesso.

Come passare al Plant Viewer dalla corrente finestra pop-up di allarme

Per passare al Plant Viewer dalla corrente finestra pop-up di allarme:

- 1. Premi il pulsante Plant Viewer.
- Viene aperto il Plant Viewer e visualizzata la pagina grafica contenente l'allarme corrente.
 Apparirà una campanella rossa animata vicina alla parte di impianto in allarme.

Passare all' Alarm Viewer dalla corrente finestra pop-up di allarme Se hai i privilegi di accesso necessari per l' Alarm Viewer, puoi aprire l'Alarm Viewer premendo il pulsante Alarm Viewer nella finestra pop-up di allarme. Verrà aperto l'Alarm Viewer, che visualizza gli allarmi pendenti nella finestra pop-up.

Come passare all'Alarm Viewer dall'allarme corrente

Per passare all'Alarm Viewer dalla finestra pop-up dell'allarme corrente:

- 1. Premi il pulsante Alarm Viewer
- Viene aperto l'Alarm Viewer, filtrato per visualizzare gli allarmi pendenti. Da qui, puoi fare le necessarie azioni dall' Alarm Viewer.



- Una volta visualizzati gli allarmi pendenti, in Alarm Viewer, le relative finestre pop-up di allarme sono chiuse.
- Per maggiori informazioni come visualizzare e gestire gli allarmi in Alarm Viewer, fai riferimento ad "Alarm Viewer" più avanti in questa sezione.
- Gli eventi di sistema sono registrati direttamente nel Log Viewer e non possono essere visualizzati in Alarm Viewer.

Tacitare l'allarme corrente

L'allarme corrente visualizzato nella finestra pop-up può essere tacitato premendo il pulsante Tacita.

Per tacitare l'allarme corrente nella finestra pop-up:

- 1. Premi il pulsante Tacita
- L'allarme corrente viene tacitato.



Note

L'allarme rimane tacitato sino a quando non viene ricevuto un nuovo allarme o un nuovo evento di sistema.



Attenzione

Sia le finestre pop-up che i suoni possono essere individualmente configurati nella Configurazione di Sistema, quindi non necessariamente configurati entrambi per tutte le priorità.

Come disattivare le segnalazioni sonore per TUTTI gli allarmi e per TUTTI gli eventi di sistema Se una priorità di allarmi o di eventi di sistema è stato configurato per generare un suono continuo, dall'Alarm Viewer puoi abilitare o disabilitare gli effetti sonori. Mentre gli effetti sonori sono disabilitati, la finestra pop-up continua ad apparire per ogni messaggio.

Per disabilitare gli effetti sonori:

- 1. Premi il pulsante "Tacica" sulla barra degli strumenti dell'Alarm Viewer. Inizialmente apparirà sulla taskbar come un pulsante non premuto, quindi il suono terminerà e l'icona apparirà come un pulsante "abbassato" con uno sfondo grigio chiaro.
- In alternativa, seleziona Allarme dalla barra menù dell'Alarm Viewer, e quindi seleziona Tacita.(II pulsante "Tacita" sulla barra degli strumenti modifica il proprio stato come sopra descritto).

Nota

Il tempo di disattivazione è limitato ad un periodo di tempo definito nella configurazione di sistema.

Come disabilitare le finestre pop-up per TUTTI gli allarmi e gli eventi di sistema

Dall'Alarm Viewer puoi abilitare e disabilitare le finestre popup degli allarmi e degli eventi di sistema. Mentre le finestre pop-up sono disabilitate, i suoni continuano ad essere generati per ogni nuovo messaggio di allarme.

Per disabilitare le finestre pop-up:

- Premi il pulsante "Disabilita pop-up" degli strumenti dell'Alarm Viewer.
 Inizialmente apparirà sulla taskbar come un pulsante non premuto, quindi il suono terminerà e l'icona apparirà come un pulsante "abbassato" con uno sfondo grigio chiaro.
- In alternativa, seleziona Allarme dalla barra menù dell'Alarm Viewer, e quindi seleziona Disabilita popup. (Il pulsante "Disabilita pop-up" sulla barra degli strumenti modifica il proprio stato come sopra descritto).

Nota

Il tempo di disattivazione è limitato ad un periodo di tempo definito nella configurazione di sistema.

Aggiungere un commento all'allarme corrente

Utenti con i privilegi necessari possono aggiungere un testo scritto o parlato come commento all'allarme corrente premendo il pulsante Commento. I commenti possono essere relativi a condizioni, per esempio, o per descrivere le necessarie azioni utente.


Se sono disponibili un microfono e gli altoparlanti, i commenti possono essere aggiunti vocalmente. Per esempio, questo può essere usato per descrivere le circostanze che hanno causato l'allarme ed il successivo lavoro effettuato per eliminare il problema.

Come aggiungere un commento all'allarme corrente

Per aggiungere un commento all'allarme corrente:

Premi il pulsante Commento.

Appare la seguente finestra di dialogo:

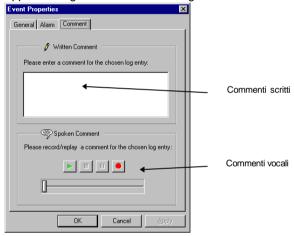

- Per aggiungere un commento scritto, fai un click sul campo Commento Scritto, e digita i tuoi commenti.
 Per aggiungere un commento parlato, premi il pulsante Registra

 e registra i tuoi commenti.
- 3. Per risentire i commenti parlati, premi il pulsante Play



Per aggiungere un commento parlato, assicurati che il tuo PC abbia il set multimedia correttamente impostato e che sia fornito di microfono ed altoparlanti.



Per una dettagliata descrizione su come aggiungere/vedere i commenti degli allarmi, fai riferimento alla sezione Logging di questo manuale.


Visualizza il messaggio di aiuto "Cosa Fare"

Se, a livello di controller di sistema, sono stati configurati i messaggi di aiuto "Cosa Fare..." o aggiunti dal System Browser tramite il pannello di Proprietà, questi possono essere visualizzati premendo il pulsante Cosa Fare... nella finestra pop-up, quando l'allarme associato diventa attivo. I messaggi di aiuto "Cosa Fare..." possono contenere informazioni utili come quale specialista contattare, o particolari istruzioni che devono essere seguite prima di effettuare qualsiasi lavoro di manutenzione.

Come visualizzare il messaggio di aiuto "Cosa Fare"

Per visualizzare la finestra di dialogo del messaggio di aiuto "Cosa Fare...":

 Premi il pulsante Cosa Fare... nell finestra pop-up dell'allarme attualmente attivo. Appare una finestra di dialogo come nell'esempio seguente:

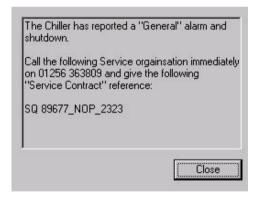

 Il testo "Cosa Fare.." descrive le azioni richieste al manutentore.



Se ingegnerizzato a livello del controller di sistema, il messaggio di aiuto "Cosa Fare..." viene importato nel database di sistema durante il DBImport. Nessun altra informazioni può essere aggiunta dalla finestra di dialogo.

- Se vuoi aggiungere altre informazioni, questo può essere ingegnerizzato nel livello controller di sistema e reimportarli nel database di sistema, oppure aggiunto tramite il pannello "Testo Cosa Fare" nelle Proprietà del System Browser.
- Non tutti gli allarmi sono necessariamente configurati con i messaggi di aiuto "Cosa Fare...". Se non ci sono testi "Cosa Fare..." il relativo pulsante viene disabilitato.



Attenzione

Se inserisci i testi "Cosa Fare" dal System Browser, fai attenzione che quando reimporti il database con l'utility DBImport, devi usare l'opzione "Sostituisci Record Database di Sistema". Altrimenti, qualsiasi testo "Cosa Fare" verrà sovrascritto.

Riconosci gli allarmi dalla finestra pop-up

Se hai i necessari privilegi utente e sei collegato all'impianto, puoi riconoscere qualsiasi allarme direttamente dalla finestra pop-up.

Per riconoscere l'allarme corrente dalla finestra pop-up:

- Se non collegato, collegati all'impianto dalla taskbar DESIGO INSIGHT.
- 2. Premi il pulsante Riconosci nella finestra pop-up.
- Quando il controller conferma il riconoscimento, il relativo pulsante viene disabilitato.

Nota

Quando l'allarme è stato riconosciuto dalla finestra pop-up, hai l'opzione per eseguire altre azioni sia in Plant Viewer che in Alarm Viewer.

Chiudere o visualizzare la prossima finestra pop-up

Il pulsante Chiudi chiude la finestra pop-up se non ci sono altri messaggi di allarme. Se c'è ancora un messaggio di allarme pendente, il pulsante Visualizza Prossimo visualizza la prossima finestra pop-up di alalrme.

- Per chiudere la finestra pop-up, premi il pulsante Chiudi oppure
- Se ci sono altri allarmi pendenti, premi Visualizza Prossimo.

Alarm Viewer

Generalità

L'Alarm Viewer fornisce una dettagliata visualizzazione in forma tabellare di tutti gli allarmi pendenti nel sistema. I nuovi allarmi sono notificati tramite finestre pop-up che appaiono in primo piano indipendentemente dalle applicazioni in esecuzione.

La lista degli allarmi pendenti è automaticamente aggiornata alla ricezione di nuovi allarmi. Con scansioni periodiche degli impianti collegati, l' Alarm Viewer visualizza le informazioni relative ai soli punti in stato di allarme.


Ogni volta che la workstation DESIGO INSIGHT è avviata e si collega ad uno o più impianti, l' Alarm Viewer aggiorna la lista degli allarmi pendenti con gli allarmi ricevuti dal livello dei controller di sistema. I record di allarme degli impianti non collegati sono visualizzati in trasparenza (greyed out).

Note

- Gli eventi di sistema non sono allarmi e quindi non visualizzati in Alarm Viewer in quanto non caratterizzati da uno stato. Essi sono riportati direttamente nel Log Viewer e visualizzati nelle finestre pop-up definite per gli allarmi, per attirare l'attenzione dell'utente.
- Se nella Configurazione di Sistema è stata abilitata la scansione periodica degli allarmi, la quale rileva se un allarme è attivo (qualsiasi stato diverso dal normale), la tabella dell'Alarm Viewer verra aggiornata. Non sono generati nuovi eventi di allarme e quindi non sono generate finestre pop-up o record nel Log Viewer.

Elementi dell'Alarm Viewer

L'Alarm Viewer è costituito da due parti principali, il System Browser che è usato per scorrere e localizzare gli oggetti di allarme, e la "Tabella Allarmi", che è usata per visualizzare e gestire le informazioni di allarme.

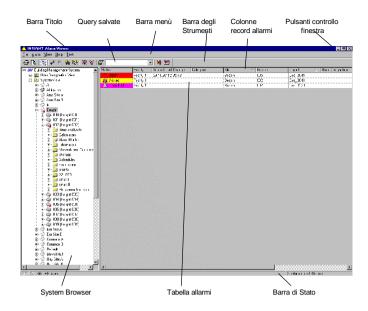

Elementi del workspace dell' Alarm Viewer

La seguente tabella mostra i principali elementi del workspace dell'Alarm Viewer:

Elemento Workspace	Descrizione		
Barra titolo	Il nome dell'applicazione DESIGO INSIGHT (in questo caso INSIGHT Alarm Viewer) è visualizzato nella barra del titolo.		
Pulsanti controllo finestra	Nell'angolo destro in alto della barra menù ci sono i pulsanti standard per il controllo della finestra quali massimizza, minimizza, chiudi l'applicazione.		
Barra menù	La barra menù contiene i menù per gestire l'applicazione Alarm Viewer. Per scegliere un comando, fai un click sul nome del menù, quindi fai un click sul comando che appare nel menù a comparsa.		
Barra degli Strumenti	La barra degli srumenti contiene i pulsanti che effettuano alcune delle più comuni funzioni dell'applicazione quali apri, chiudi e stampa. Per selezionare una funzione, premi il relativo		


Query di filtro salvate	pulsante sulla barra degli strumenti. Per capire cosa fa il pulsante, posiziona il cursore del mouse sullo stesso ed apparirà un "Tooltip", che descrive la funzione associata. Una finestra "Query di filtro salvate" visualizza una lista di tutte le query precedentemente definite e salvate. Applicando un filtro l' Alarm View visualizzerà solo gli allarmi che soddisfano il criterio di selezione imposto dal filtro.	
System Browser	System Browser è realizzato in una finestra separata nell'Alarm Viewer ed appare nella parte 'sinistra dell'applicatico Alarm Viewer.II System Browser visualizza in una struttura gerarchica ad albero tutti gli impianti configurati, le loro periferiche con i relativi oggetti di allarme tramite icone. Le icone degli impianti non collegati sono disabilitate e gli oggetti di allarme relativi con allarmi pendenti di qualsiasi priorità sono visualizzati con una campanella di allarme sull'icona. Selezionando un'icona si applica un filtro sulla vista degli allarmi visualizzando solo quelli dell'impianto o della periferica selezionata.	
Tabella allarmi	La Tabella Allarmi fornisce diverse funzioni di filtro e di ricerca, permettendo un accesso immediato e veloce all'informazione necessaria.	
Colonne Tabella allarmi	Le colonne della Tabella Allarmi possono essere configurate dall'utente. Fatta eccezione per la colonna dello Stato Allarme, le diverse cononne possono essere visualizzate / nascoste, ordinate, filtrate e disposte in un ordine diverso.	
Barra di stato	La barra di stato contiene i simboli che evidenziano se la Tabella Allarmi è stata filtrata e/o ordinata. Visualizza anche le attuali impostazioni di filtro, il numero degli allarmi pendenti che soddisfano i criteri impostati ed il numero di allarmi totali.	



Per maggiori informazioni sull'uso del System Browser e sull'uso delle viste di allarmi, fai riferimento alla sezione "Usando l'Alarm Viewer" di seguito.

Elementi del System Browser in Alarm Viewer

Il System Browser fornisce una vista, del tutto simile a quella di Windows Explorer, di tutti gli oggetti di allarme del sistema. Gli allarmi pendenti sono identificabili visivamente da un simbolo di allarme nel System Browser che permette, tramite la struttura gerarchica ad oggetti Impianto – Periferica–Allarme, di localizzare immediatamente l' allarme nel impianto usando sia la vista Nome di Sistema che la vista NomeUtente.

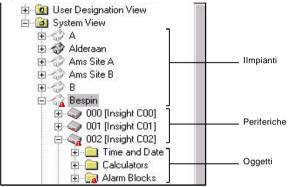

Nota

Quando un impianto, una periferica o un oggetto hanno un allarme pendente, sull'icona appare il simbolo dell'allarme (campanella rossa).

La tabella seguente visualizza le icone per ciascuno livello gerarchico e per ciascun stato.

	Non	Non collegato	Collegato	Collegato
	collegato	ed in allarme	e normale	ed in
				allarme
Impianto	~	WH.	-	~0 <u>M</u>
Periferica	-	-		a
Periferica Remota	-	-	(1)	ß.
Archivio Allarmi	-	-		
Oggetto Allarme	-	-	<u> </u>	⊢ g
Attributo Oggetto Allarme	-	-	_ #	-
Attributo Oggetto Alarme (sola	-	-	\psi #	-
lettura)				



Le periferiche, gli oggetti e gli attributi non prevedono lo stato di "Non collegato" in quanto legati allo stato dell'impianto al quale appartengono.

Elementi della vista Allarmi

La Vista Allarmi fornisce una tabella di tutti gli allarmi pendenti del sistema. La vista può essere filtrata o ordinata con qualsiasi criterio o combinazione di criteri.





La colonna Stato visualizza la condizione degli allarmi pendenti tramite un simblo, un testo ed un colore di sfondo. Per informazioni sui simboli specifici per sottosistemi ed il testi: fai riferimento a "Stati Allarmi" precedentemente descritti questa sezione.

Note

- I colori di sfondo ed il testo dell'allarme nella colonna Stato possono essere configurati nella Configurazione di Sistema. Questa colonna non può essere rimossa dalla Tabella Allarmi.
- Una volta che l'allarme è tornato al suo stato "Normale", viene rimosso dall'Alarm Viewer in quanto non richiede più azioni utente. Lo storico allarmi, compreso lo stato di "Ritorno normalità" può essere visualizzato nel Log Viewer.

Colonne di default nella Tabella Allarmi

La Tabella Allarmi visualizza le seguenti intestazioni delle colonne di default. A parte lo stato dell'allarme, tutte le colonne possono essere visualizzate/nascoste o ridimensionate.

- Stato allarme (simbolo e testo)
- Priorità
- Data e ora della variazione di stato
- Categoria
- Impianto
- Periferica
- Oggetto
- Nome utente
- Messaggio di allarme
- Valore al momento dell'occorrenza dell'allarme

Colonne definibili dall'utente nella Tabella Allarmi

Alla Tabella Allarmi puoi aggiungere le seguenti colonne:

- Condizione di allarme
- · Limite allarme
- Valore all'occorrenza dell'ultimo messaggio di allarme
- Gerarchia nome utente da 1 a 10
- Data e ora della prima occorrenza dell'evento di allarme
- Data e ora di riconoscimento dell'allarme
- Data e ora di scomparsa della condizione di allarme


- Il nome dell'utente che ha riconosciuto l'allarme
- Il livello di privilegio (Visa) dell'utente che ha riconosciuto l'allarme (solo DCS)
- Numero degli eventi di allarme da quando lo stato era "Normale"
- Numero dei riconoscimenti di allarme da quando lo stato era "Normale"
- Testo "Cosa Fare..." tramite la pagina Proprietà

Nota

Le impostazioni del workspace sono specifiche per ogni utente, che può quindi modificare l'ordine, aggiungere e/o rimuovere qualsiasi colonna fatta eccezione per la colonna "Stato allarme". Una volta salvata, sarà usata automaticamente la stessa configurazione.

Intestazioni Tabella Allarmi

Gli allarmi possono essere ordinati con qualsiasi colonna o combinazione di colonne. L'intestazione di ogni colonna ordinata indica che la Tabella Allarmi è stata ordinata evidenziando se l'ordinamento è crescente o decrescente. Per default gli allarmi sono ordinati per stato e per priorità.

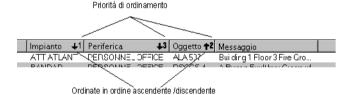

Barra di stato Tabella Allarmi

La barra di stato comprende simboli che visualizzano se la lista è ordinata e filtrata. Visualizza anche le impostazione del filtro corrente, il numero di allarmi pendenti che soddisfano i criteri impostati ed il numero di allarmi totali.






Per maggiori dettagli sull'ordinamento, filtro ed altre gestioni della vista, fai riferimento alla sezione "Logging" di questo manuale.

Usando Alarm Viewer

Gestendo il System Browser

Visualizza/Nascondi il System Browser

Ci sono due modi per visualizzare/Nascondere il System Browser:

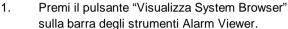



Dal menù Vista, scegli System Browser.
 Quando questa opzione è marcata, il Browser è visualizzato altrimenti è nascosto.

Ridimensionare la vista Browser view

Per ridimensionare la finestra del System Browser :

 la finestra del System Browser può essere ridimensionata tenendo premuto il pulsante del mouse e spostando le frecce sino a raggiungere la dimensione desiderata usando la tecnica standard di Windows

Localizzare gli oggetti di allarme

Usando il System Browser per localizzare gli oggetti di allarme in una Tabella Allarmi Puoi usare il System Browser per visualizzare oggetti di allarme nella Tabella Allarmi in funzione di dove si trovano nella gerarchia come segue:

- Tutti gli oggetti allarme in un impianto
- Tutti gli oggetti allarme in una periferica
- Oggetti allarme individuali

Per visualizzare tutti gli allarmi di un impianto usando il System Browser:

- Se non collegato, collegati all'impianto dalla taskbar DESIGO INSIGHT.
- 2. Scegli l'archivio dell'impianto desiderato che visualizza un simbolo di allarme
- Ora la Vista Allarmi visualizza solo gli allarmi pendenti associati all'impianto selezionato.

Per visualizzare tutti gli allarmi di una periferica usando il System Browser:

- Se non collegato, collegati all'impianto dalla taskbar DESIGO INSIGHT.
- Scegli l'archivio dell'impianto desiderato come sopra descritto e quindi seleziona l'archivio della periferica desiderata che visualizza un simbolo di allarme.
- 3. Ora la Tabella Allarmi visualizza solo gli allarmi pendenti associati alla periferica selezionata.

Per visualizzare gli oggetti di allarme usando il System Browser:

- Se non collegato, collegati all'impianto dalla taskbar DESIGO INSIGHT.
- Scegli l'archivio dell'impianto e della periferica desiderata come sopra descritto, e quindi seleziona l'archivio Blocchi Allarme che visualizza il simbolo di allarme.
- Ora la Tabella Allarmi visualizza solo gli allarmi pendenti che richiedono azioni utente:



Puoi anche selezionare un singolo oggetto di allarme.
Ora la vista allarmi visualizza solo l'oggetto
selezionato.

Visualizzare un allarme in System Browser dalla Tabella Allarmi Un'altra possibilità è quella di usare la Tabella Allarmi per visualizzare un determinato allarme nel System Browser:

 Avvia Alarm Viewer.
 Viene immediatamente visualizzata una lista contenente tutti gli allarmi attivi nel sistema. La vista System Browser, se selezionata, viene minimizzata.



 Posiziona il cursore del mouse sull'allarme e premi il tasto destro del mouse per visualizzare il menù di contesto:



 Seleziona Ricerca. Sia la Vista Allarmi che il la vista System Browser ora visualizzano l'oggetto di allarme selezionato:





La vista System Browser deve essere espansa per visualizzare gli oggetti dell'albero.

Riconoscere e cancellare gli allarmi

Riconoscere e cancellare gli allarmi usando i pulsanti della barra degli strumenti Di seguito viene descritto come riconoscere e cancellare allarmi usando i pulsanti della barra degli strumenti Alarm Viewer:

1. Nella Vista Allarmi, evidenzia l'allarme desiderato:



2. Una volta evidenziato l'allarme, vengono abilitati sulla tbarra degli strumenti i pulsanti per i possibili comandi che si possono eseguire:



3. Per riconoscere l'allarme, premi il pulsante "Riconosci allarme"

Dopo alcuni attimi, lo stato dell'allarme viene aggiornato dal campo:



Opzioni barra degli strumenti aggiornate Stato allarme aggiornato

Ora che l'allarme è stato riconosciuto, anche la barra degli strumenti è aggiornata per soddisfare il nuovo stato. Ora il comando abilitato è "Cancella Allarme". 4. Per cancellare l'allarme, premi il pulsante "Cancella allarme"

Dopo alcuni attimi lo stato dell'allarme viene aggiornato dal campo:



L'allarme viene ora rimosso dalla Tabella Allarmi.

E' possibile riconoscere e cancellare gruppi di allarmi se appartenenti allo stesso impianto e se l'utente ha i privilegi necessari.


Riconoscere e cancellare allarmi dal menù di contesto

Nota


(8)

Di seguito è descritto come riconoscere e cancellare allarme usando il menù di contesto dell' Alarm Viewer:

 Nella Vista Allarmi, premi il pulsante destro del mouse sull'allarme desiderato. Viene visualizzato un menù di contesto:

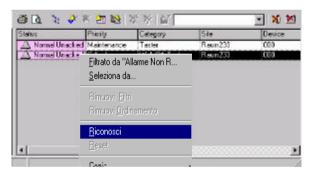

- Nel menù di contesto sono abilitati i comandi che puoi eseguire su questo allarme. Per riconoscere l'allarme, seleziona Riconosci. La Vista Allarmi viene aggiornata per riflettere il nuovo stato e, nel menù di contesto, viene abilitata l'opzione "Cancella".
- Per cancellare un allarme, premi il tasto destro del mouse sull'allare desiderato. Viene visualizzato un menù di contesto:

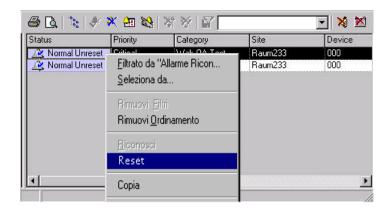

 Per cancellare un allarme, seleziona Cancella dal menù di contesto. L'allarme viene quindi rimosso dalla lista degli allarmi pendenti.

Nota

Per maggiori dettagli su come usare i criteri di filtro e di ordinamento, fai riferimento alla sezione "Logging" di questo manuale.

Visualizzare ed aggiungere il testo "Cosa Fare1/4"

Generalità


Se è stato configurato nell'allarme un testo di aiuto "Cosa Fare..." sia nel livello Controller di Sistema o aggiunto tramite le Proprietà del System Browser, questo può essere visualizzato in Alarm Viewer così come nella finestra pop-up dell'allarme.

Il testo dell'allarme "Cosa Fare.." può contenere informazioni molto utili, come ad esempio il nome da contattare o particolari istruzioni che devono essere seguite per effettuare lavori di manutenzione.

Visualizzare il testo "Cosa Fare...."

Per visualizzare il testo dell'allarme "Cosa Fare...":

 Dalla Vista Allarmi, seleziona l'allarme.
 Se il testo è disponibile, sulla barra degli strumenti dell'Alarm Viewer viene abilitata l'icona "Cosa Fare..."

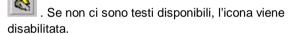



Premi il pulsante "Cosa Fare..." .Appare una finestra di dialogo.

2. Il testo "Cosa Fare.." fornisce maggiori informazioni sulle azioni da eseguire.




Per un metodo più veloce per visualizzare l'aiuto "Cosa Fare...": doppio click sull'allarme nella Vista Allarmi.

Aggiungere l'aiuto "Cosa Fare.."


Il testo di aiuto dell'allarme può essere engignerizzato sia nel livello controller di sistema che aggiunto dal pannello proprietà dell'allarme in qualsiasi vista del System Browser.

Per aggiungere il testo "Cosa Fare..." dal System Browser:

- Dal System Browser nell'Alarm Viewer, navigare sino a raggiungere l'oggetto di allarme al quale vuoi aggiungere il testo "Cosa Fare...".
- Click-destro sull'oggetto allarme per visualizare il menù di contesto, e seleziona Proprietà dalla lista :

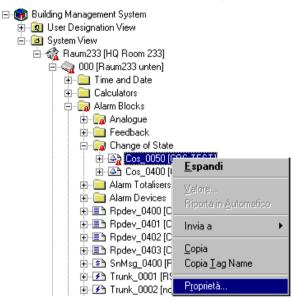

 Verrà visualizzata il pannello proprietà dell'oggetto allarme:

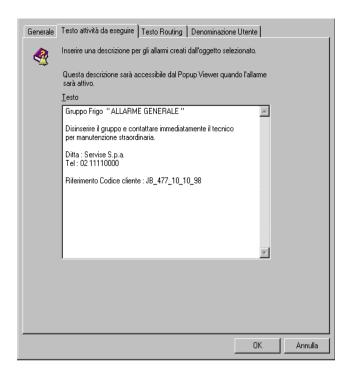

4. Seleziona l'opzione "Cosa Fare.." e digita il testo "Cosa Fare..".

Se ingegnerizzato a livello del controller di sistema, il messaggio di aiuto "Cosa Fare..." viene importato nel database di sistema durante il DBImport. Nessun altra informazioni può essere aggiunta dalla finestra di dialogo.

- Se vuoi aggiungere altre informazioni, questo può essere ingegnerizzato nel livello controller di sistema e reimportarli nel database di sistema, oppure aggiunto tramite il pannello "Testo Cosa Fare" nelle Proprietà del System Browser.
- Non tutti gli allarmi sono necessariamente configurati con i messaggi di aiuto "Cosa Fare...". Se non ci sono testi "Cosa Fare..." il relativo pulsante viene disabilitato.





Attenzione

Se inserisci i testi "Cosa Fare" dal System Browser, fai attenzione che quando reimporti il database con l'utility DBImport, devi usare l'opzione "Sostituisci Record Database di Sistema". Altrimenti, qualsiasi testo "Cosa Fare" verrà sovrascritto.



Riferimento

Il Pannello proprietà oggetto allarme contiene altre opzioni:

- Per informazioni sul testo di instradamento: fai riferimento alla sezione "Instradamento Allarmi" di seguito.
- 2. Per maggiori informazioni sulle altre opzioni : fai riferimento al System Browser nella sezione "Funzioni generali" di questo manuale.

Alarm Router

Informazioni su Instradamento Allarmi

In un sistema di gestione degli edifici possono essere generati numerosi allarmi di diversa provenienza. Gli allarmi contengono diverse informazioni, quali priorità, categoria e stato (es.: In Allarme, Riconosciuto e Cancellato). Sulla workstation, questi allarmi possono essere raggruppati in diversi gruppi logici, basati su specifiche combinazioni di criteri.

Nei piccoli sistemi, gli allarmi, tipicamente, sono indirizzati su un'unica destinazione rappresentata da una singola periferica quale una stampante.


Nei sistemi più grandi, diverse persone sono responsabili dei diversi sottosistemi controllati dal sistema di supervisione (come HVAC, antincendio, antintrusione, elettrico, ecc...).In sistemi di questo tipo, gli allarmi devono essere indirizzati a diverse periferiche.

L'instradamento degli allarmi può essere basato anche sull'orario dell'occorrenza dell'allarme. Durante la notte e nei giorni festivi un utente riceverà solo allarmi di alta priorità. Su altri impianti, gli allarmi sono indirizzati su periferiche diverse in funzione dell'orario. Per esempio, gli allarmi sono inviati all'ufficio di manutenzione durnate il giorno mentre, durante la notte, sono inviati all'ufficio della sicurezza.

In alcuni casi diverse persone sono responsabili degli allarmi in orari diversi o in periodi diversi. Ciò avviene sicuramente per società di gestione il cui personale non è sempre presente sull'impianto e quindi devono essere avvisate tramite pager, fax o telefono cellulare.

Elementi della tabella di instradamento degli allarmi

L'applicazione in primo piano Alarm Router consiste di una "tabella instradamento allarmi" dove gli utenti, con i necessari privilegi e livelli di accesso, può combinare gruppi di allarme con le periferiche di ricezione (denominate anche "riceventi"). Gli utenti possono anche aggiungere programmi di instradamento, periferiche di back-up, impostare priorità e abilitare/disabilitare gruppi di allarme.

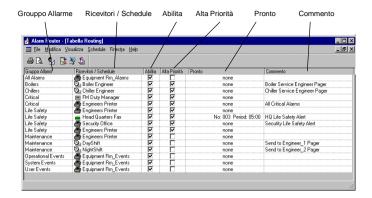

Elementi del workspace Alarm Router

La seguente tabella mostra i principali elementi del workspace della tabella Alarm Routing:


Elementi del workspace	Descrizione
Tabella instradamento allarmi	La tabella di instradamento degli allarmi determina quale gruppo di allarmi è inviato ad una determinata periferica (ricevente). Gli allarmi possono essere indirizzati permanentemente alla stessa periferica, oppure possono essere inviati a periferiche diverse in funzione di un programma di instradamento.
Gruppi di allarmi	Un gruppo di allarmi è definito da una specifica combinazione di criteri di filtro(impianto, categoria, priorità, stato o testo) che determina come sono indirizzati gli allarmi. Un allarme appartiene ad un gruppo se soddisfa tutti i criteri di filtro definiti. Un allarme può appartenere ad uno o più gruppi di allarmi.
Periferiche di destinazione	Una periferica (ricevente) è la destinazione alla quale è instradato un allarme. Possibili periferiche sono stampanti, fax, cellulari, pager,

Programma di instradamento	ecc Tutte le potenziali periferiche devono essere definite nell' Alarm Router. Come opzione, se la periferica primaria non è in grado di ricevere l'allarme, l'Alarm Router indirizza l'allarme su una periferica alternativa di back-up. Il programma di instradamento permette di indirizzare gli allarmi su diverse periferiche in	
	funzione dell'orario dell'allarme e di altri criteri di filtro come priorità e categoria.	
Abilita	I gruppi di allarme possono essere abilitati o disabilitati in tempo reale (on-line).	
Alta Priorità	Gruppi di allarmi che contengono allarmi critici come "Incendio" possono essere inviati con priorità rispetto ad altri, "in testa alla coda di alalrmi", se il flag Alta Priorità è abilitato. Altrimenti gli allarmi/eventi sono inviati nell'ordine con il quale sono processati.	
Tentativi	Se un allarme inviato non viene riconosciuto entro un determinato tempo, può essere riinviato ad una specificata periferica per un determinato numero di volte.	
Commenti	Possono essere aggiunti utili commenti.	

Configurare i records della tabella di alarm routing

Generalità

La tabella di instradamento allarmi (alarm routing) permette a quegli utenti che hanno i privilegi ed i livelli di accesso necessari di combinare in tempo reale gruppi di allarme e le periferiche di destinazione. Un record della tabella è una combinazione dei seguenti disponibili:

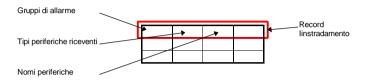


Nota

Prima di poter configurare la tabella di instradamento allarmi, devi definire i gruppi e le periferiche nella Configurazione di Sistema.

Inserire un nuovo record nella tabella di instradamento

Dopo l'installazione del DESIGO INSIGHT la tabella di instradamento allarmi è vuota. Per inserire un nuovo record di instradamento:


 Dal menù Modifica scegli Inserisci. Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo "Nuovo Routing":

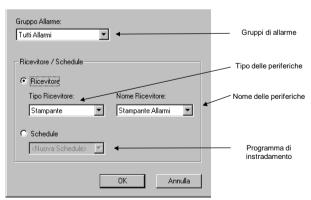

 Per creare questo nuovo record di instradamento, devi associare un gruppo di allarme con una periferica.
 Premi la freccia adiacente al campo Gruppo Allarme per visualizzare una lista dei gruppi di allarme definiti, e seleziona il gruppo di allarme:



 Per inviare gli allarmi/eventi in modo continuo ad un periferica (ricevitore), seleziona Periferica. Ciò renderà disponibile le opzioni del nome e del tipo della ricevitore:

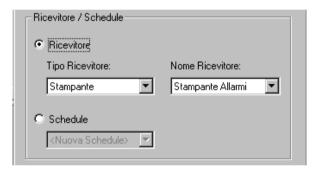



- Fai riferimento al "Programma di Instradamento" di seguito, se vuoi inviare gli allarmi/eventi a diverse periferiche in funziona dell'orario e del giorno.
- Apri la lista del tipo di Periferica per visualizzare i tre tipi base di periferiche disponibili e seleziona il tipo della periferica dalla lista:



 Ora apri la lista dei nomi Ricevitore premendo la freccia adiacente al campo Nome Ricevitore. La lista è automaticamente a quanto definito nella Configurazione di Sistema per il tipo di Ricevitore selezionato. Seleziona il nome del ricevitore desiderato dalla lista:



4. Premi OK per salvare il nuovo record di instradamento (routing).

Aggiungere altri record di routing

Ora che hai creato il primo record di routing, è resa disponibile l'opzione di aggiungere altri record dal menù di contesto:

 Click-destro su un qualsiasi record nella colonna del gruppo allarmi della tabella di instradamento per visualizzare il seguente menù:



2. Seleziona "Inserisci.." ed appare la finestra di dialogo "Nuovo Record Instradamento" come sopra descritto..



Ora hai creato un nuovo record di Instradamento allarmi nella tabella combinando un gruppo di allarmi con un tipo e nome di ricevitore (periferica) precedentemente definito nella Configurazione di Sistema.

Duplicazione di record di instradamento

Una volta creato un record di instradamento, puoi duplicarlo e successivamente modificarlo come segue:

- Nella tabella di instradamento, scegli il gruppo di allarme che vuoi duplicare.
- Dal menu Modifica seleziona Duplica oppure tasto-destro sul gruppo di allarmi selezionato e seleziona Duplica dal menù di contesto.

Immediatamente viene inserita un nuovo record (duplicato) nella tabella di instradamento.



Attenzione

Essendo una copia, il nuovo record è uguale a quello originale per cui due periferiche diverse riceveranno gli stessi allarmi/eventi fino a quando non modificherai il record duplicato.

Modifica di un record di instradamento

Una volta creato il record nella tabella di instradamento, puoi modificare i seguenti records:

- · Gruppi di allarme
- Ricevitori / Schedule(programmi Orari)

Per modificare o duplicare un record "Gruppo Allarmi" esistente:

- Click-destro sul gruppo di allarme nella tabella di instradamento che vuoi modificare.
- nel menù di contesto che appare, seleziona "Scegli Gruppo Allarmi..." per modificare l'attuale gruppo di allarme definito.

Appare la seguente finestra di dialogo, con la lista dei gruppi disponibili:




 Seleziona un nuovo gruppo dalla lista e premi OK per conferma la selezione.


Il gruppo di allarme apparirà ora nella tabella di instradamento allarmi.

Per modificare o duplicare un "Ricevitore":


 Click-destro su Ricevitore/Schedule del record di instradamento che vuoi modificare.

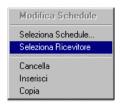

 Nel menù di contesto che appare, scegli Seleziona Ricevitore per visualizzare las eguente finestra di dialogo:

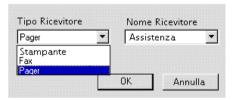

- Per modificare il tipo di Ricevitore, premi la freccia adiacente al campo tipo Ricevitore per aprire la lista.
- 4. Seleziona dalla lista il tipo di ricevitore richiesto.
- Aprendo la lista delle periferiche disponibili, puoi ora selezionare "Nome Ricevitore":

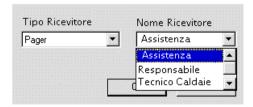

 Una volta modificato il record della periferica, premi OK per salvare la tua modifica e chiudere la finestra di dialogo. Vedi di seguito per maggiori informazioni su come modificare, creare e assegnare programmi orari.

Crea nuovi programmi orari di instradamento

Generalità

Prima di poter assegnare un programma di instradamento ad un record di instradamento, devi prima crearlo. In Alarm Router ci sono due metodi per creare dei programmi:

Metodi di creazione del programma	Descrizione
Da un record di instradamento	Puoi creare un nuovo programma di instradamento dalla finestra di dialogo "Record di Instradamento". Ciò permette di filtrare ulteriormente le priorità o le categore di gruppi di allarmi già definiti. Durante il giorno, per esempio, un utente può ricevere tutti gli allarmi associati ad un determinato gruppo di allarmi, mentre la note, sono inviati solo i messaggi di allarme di elevata priorità.
Indipendente- mente dal record di instradamento	Puoi creare un programma di instradamento indipendentemente dal record di instradamento e quindi assegnarlo. Ciò può essere usato in situazioni dove la società di manutenzione potrebbe avere turni a rotazione ogni tre settimane. Semplicemente, puoi creare tre programmi orari indipendenti e all'inizio di ogni settimana assegnare il programma corretto al gruppo di lavoro in relazione al loro turno.


Creare un Nuovo Schedule (programma orario(

Per creare un nuovo Schedule:

 (Indipendentemente dal programma di instradamento):

Dal menù Programma, seleziona Nuovo Schedule oppure

(Dalla finestra di dialogo "Nuovo Routing"): Premi il pulsante Schedule e seleziona il campo <Nuovo Schedule>:

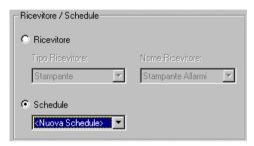

2. Viene visualizzata immediatamente la seguente finestra di dialogo :



Digita il nome del programma e premi OK. Appare un programma vuoto.

3. Ora puoi digitare il programma "Data/Ora" per il ricevitore (periferica ricevente) selezionata.



Per maggiori informazioni su come aprire ed aggiungere periodi orari: fai riferimento alla sezione di seguito su "Configurazione programma di instradamento"

Assegnare programmi ad un record di instradamento

Se hai già configurato dei programmi di instradamento, puoi assegnarli ad un record di instradamento:

 Click-destro sulla colonna Ricevitore/Schedule del record di instradamento al quale vuoi assegnare il programma. Appare il seguente menù di contesto:





Non avendo associato precedentemente alcun programma a questo record di instradamento, l'opzione Modifica Schedule è disabilitata.

 Scegli Seleziona Schedule
 Appare la seguente finestra di dialogo con un elenco di tutti i programmi definiti:



 Seleziona dall'elenco il programma desiderato e premi OK per salvare la selezione. La Ricevitore/Schedule visualizzerà ora una diversa icona:



Configurare programma di instradamento

Generalità

Se definisci un record di instradamento con una periferica, quando abilitato, qualsiasi allarme/evento verrà inviato direttamente alla periferica. Un programma di instradamento ti permette di configurare ulteriormente ogni gruppo di allarme con addizionali filtri/ordinamenti come criteri di instradamento basati su:

- Periodo orario 7 giorni/24 ore
- Periferiche multiple
- Priorità allarmi
- Categorie allarmi

Per ogni programma orario, puoi selezionare le priorità di allarmi e le categorie come definito in ogni gruppo di allarmi impostati nella Configurazione di Sistema, ed inviare i messaggi di allarme a qualsiasi periferica disponibile.



Se i gruppi di allarme definiti non sono stati configurati con accesso a determinate priorità e categorie, questi appariranno disabilitati. Puoi applicare filtri ulteriori solo a quelle priorità e categorie già definite nel tuoi gruppo di allarmi.

Apertura programma

Una volta definito un programma, puoi aprirlo e modificarlo come desiderato:

 Dal menù Schedule, scegli Apri programma, per visualizzare un elenco di tutti i programmi disponibili:



Scegli il programma che vuoi aprire.


Alternativamente, puoi aprire un programma dal menù di contesto come seque:

- 1. Scegli un record di instradamento contenente il programma che vuoi modificare.
- Click-destro sulla colonna Ricevitore/Schedule del record desiderato, per visualizzare il seguente menù di contesto:



3. Scegli "Modifica Schedule" per aprire il programma.

Se il programma è stato precedentemente definito ma non configurato, verrà visualizzato un programma vuoto che potrai modificare:

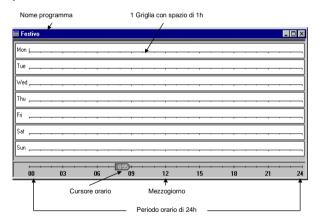

Impostazione della griglia

Prima di iniziare ad aggiungere o modificare periodi orari, puoi impostare la griglia con gli intervalli orari desiderati. Quando apri un programma, il menù Modifica nella barra menù contiene opzioni aggiuntive:

 Dal menù Modifica, scegli Impostazione Griglia.
 Appare la seguente finestra di dialogo con le opzioni per modificare le impostazioni della griglia sulla base di intervalli orari desiderati:



 Dall'elenco scegli l'intervallo orario da usare per l'impostazione della griglia e premi OK.

Nota

Se hai aggiunto periodi orari con una diversa impostazione della griglia, questi rimangono come precedentemente definiti. Naturalmente puoi riallinearli con l'opzione "Allinea Eventi Selezionati".

Definizione di periodi orari


Quando crei un nuovo programma di instradamento questo è vuoto. Quindi devi aggiungere dei periodi orari come segue:

 Click-destro nell'area vuota del programma per aprire il seguente menù di contesto:




 Scegli "Aggiungi Periodo" per aggiungere un nuovo periodo orario. Appare la finestra di dialogo "Proprietà


Periodi Programma":

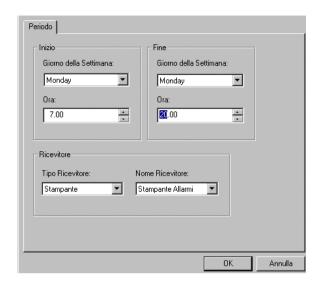

- Per definire i periodi di Inizio e Fine, apri la rispettiva lista "Giorno della settimana" (con un click sulla freccia adiacente al campo) e scegli il giorno desiderato.
- Ora modifica l'orario selezionando ore e minuti nella casella ora e usando i pulsanti di spin per modificarne il valore.
- 5. Ora che hai definito il periodo orario ora devi specificare a quale periferica verranno inviati gli allarmi in questo periodo. Per modificare il tipo di periferica, click sulla freccia adiacente al campo "Tipo Ricevitore" per aprire la lista. Appare un lista con tutti i tipi disponibili che puoi ora scegliere:

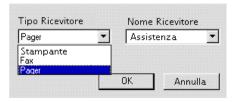


6. Per scegliere il nome della periferica, click sulla freccia adiacente al campo "Tipo Ricevitore" per aprire un elenco di tutte le periferiche disponibili:

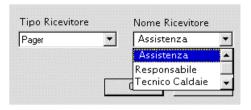

 Una volta modificato il record della periferica premi OK per salvare e per chiudere la finestra di dialogo.

Ora vedrai una rappresentazione grafica per definire i periodi orari e selezionare la periferica nel programma, con colori diversi:

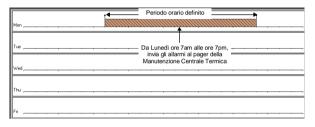



Ogni periferica è definita con il proprio colore. Per maggiori informazioni, fai riferimento a "Usare la lista delle periferiche" più avanti in questa sezione.

Definizione di priorità nei programmi

Dopo aver definito un programma con un periodo orario per una periferica, puoi applicare ulteriori criteri di ordinamento basati sulla priorità.


- 1. Click-destro sul nuovo periodo orario definito per visualizzare il menù di contesto.
- 2. Seleziona Modifica Periodo per visualizzare il pannello "Proprietà Schedule".
- 3. Seleziona il tab Priorità per visualizzare quanto segue:

Periodi Priorità Caregorie		
Priorità Messaggi		
▼ Sicurezza	Priorità 5	
▽ Critici	Priorità 🖯	
✓ Manutenzione	Priorità 7	
✓ Anomalia	Priorità 3	
☐ Priorità ↓	Priorità 3	

Nota

Quando aggiungi un programma orario come precedentemente descritto, nel pannello Proprietà è disponibile solo la tab Priorità. Naturalmente, quando editi un programma orario disponibile, diventano disponibili due ulteriori tab: Priorità e Categoria.

Per un dato gruppo di allarme, le priorità disponibili sono definite nella Configurazione di Sistema. Per un dato periodo orario, puoi ulteriormente ordinare queste priorità selezionando o non selezionando le caselle Priorità Messaggio.

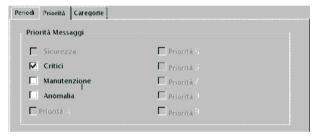


L'esempio raffigurato mostra che questo gruppo di allarme non è stato definito con la priorità "Sicurezza" e che solo i messaggi di allarme che hanno la priorità "Critici" saranno inviati alla periferica definita.

Definire programmi con categorie solo per sottosistemi NCRS Avendo definito un programma con periodo orario insieme ad una periferica, puoi applicare ulteriori criteri di filtro basati sulle categorie di allarmi.

 Click-destro sul nuovo periodo orario definito per visualizzare il menù di contesto.

- Scegli Modifica Periodo per visualizzare il pannello "Proprietà Schedule".
- Seleziona il tab Categoria:

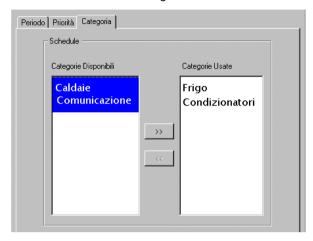

Nota

A differenza del tab Priorità, che visualizza ancora le priorità non disponibili, nel tab Categoria appaiono solo le categorie definite nella Configurazione di Sistema.

Per un dato gruppo di allarmi, le categorie disponibili sono quelle definite nella Configurazione di Sistema. Per un determinato periodo orario puoi ulteriormente ordinare queste categorie come segue:


- Scegli una o più categorie nell'elenco Categorie
 Disponibili e click >> per aggiungerle all'elenco delle
 Categorie Usate.
- Premi OK per chiudere la finestra di dialogo. Ora, hai definito un periodo orario cha ha criterio di ordinamento aggiuntivo basato sulla priorità e sulla categoria dell'allarme.

Copiare e incollare periodi orari nel programma orario Una volta definito il periodo orario e dopo aver definito criteri di ordinamento aggiuntivo, puoi copiare e incollare questi elementi ad altri giorni della settimana nello stesso programma.

 Per copiare un periodo orario, scegli il periodo che vuoi copiare.
 Una volta selezionato, le barre verticali all'Inizio e alla Fine del periodo visualizzano un flag triangolare:



- Dal menù Modifica, scegli Copia oppure Click-destro sul perido orario, e scegli Copia dal menù di contesto:
- 3. Posiziona il cursore del mouse sulla posizione iniziale del periodo desiderato:

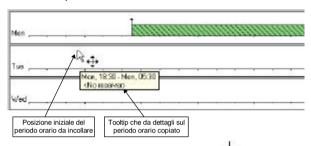

Nota


Il cursore cambia dal simbolo 'a croce' ad un simbolo composto da un puntatore e da un cursore in

movimento, che indica che puoi muoverti orizzontalmente a sinistra ed a destra e verticalmente su e giù.

 Posiziona il mouse nel punto in cui vuoi copiare il periodo orario, e con un click-destro apri il menù di contesto. Appare un opzione speciale "Incolla qui". Ciò effettua la copia del periodo orario sul punto dove è posizionato il cursore.

<u>M</u> odifica Periodo <u>Agg</u> iungi Periodo		
Allinea <u>E</u> venti Snap To Grid Now		
<u>I</u> aglia	Ctrl+X	
<u>C</u> opia <u>I</u> ncolla	Ctrl+C Ctrl+V	
Incolla <u>Q</u> ui Cancella	Canc	

 Ora puoi usare le opzioni Copia / Incolla Qui o Aggiungi per aggiungere altri periodi orari ad altri giorni del programma.

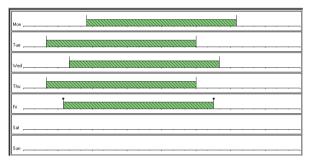



- Non è possibile la sovrapposizione di periodi orari .
 Può essere attiva una sola periferica per volta.
 Naturalmente, puoi definire un altro record di instradamento con un nuovo programma.
- Puoi usare le opzioni Copia e Incolla per copiare periodi orare nello stesso giorno o su diversi programmi.
- Ogni periodo orario può avere le proprie definizioni delle priorità di allarme, delle categorie e delle periferiche.

Modifica di programmi orari

Generalità

Se hai definito un programma con dei periodi orari, puoi editarli o modificarli come segue:

- Usando il pannello Proprietà Schedule per modificare i periodi di Inizio/Fine e delle periferiche.
- Spostare graficamente i periodi Inizio/Fine
- Raggruppare ed allineare graficamente Inizio/Fine dei periodi per giorni diversi.
- Graficamente muovere periodi orari individualmente o a gruppi.

Editare periodi orari e periferiche usando il pannello proprietà

Per editare un periodo orario usando il pannello Proprietà:

- 1. Apri il programma di instradamento desiderato.
- Doppio-click sul periodo orario selezionato oppure
 Click-destro sul periodo orario selezionato e scegli "Modifica periodo" dal menù di contesto.
 Appare il pannello Proprietà Periodo. Ora, puoi modificare i periodi orari e le periferiche come desiderato.
- 3. Premi OK per salvare le nuove definizioni.



Per maggiori informazioni su come definire i periodi orari, le priorità di allarme e le categorie, fai riferimento a "Configurazione Programma Instradamento" precedentemente in questa sezione.


Editare i periodi orari con graficamente con il mouse

Puoi modificare l'Inizio e la Fine dei "periodi orari" graficamente con il mouse, come segue:

- 1. Apri il programma di instradamento desiderato.
- 2. Usando il cursore "a croce" , seleziona l'Inizio o la Fine del periodo orario. Inizialmente sono indicati da una barra verticale all' inizio o alla fine del periodo orario:



 Se, ora, posizioni il cursore sopra alla barra evidenziata, il cursore cambia la propria forma in una freccia orizzontale di ridimensionamento ::

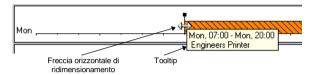

Appare anche un tooltip che fornisce informazioni sull'Inizio e la Fine del periodo orario.

 Ora, puoi spostare l'Inizio e la Fine del periodo orario sia orizzontalmente che attraverso tutti gli altri giorni.




Se il periodo orario è già selezionato da un'altra opzione di modifica, fai un click su una qualsiasi area "vuota" e fai di nuovo un click sulla barra da selezionare per editarla.


Allineamento Orario di Inizio / Fine

Se vuoi avere lo stesso orario di Inizio/Fine per periodi orari diversi, puoi allinealrli come segue:

- 1. Apri il programma di instradamento desiderato
- 2. Seleziona i periodi di Inizio/Fine tenendo premuto il tasto del mouse e spostando il cursore del mouse (per disegnare un area rettangolare, indicata da una linea tratteggiata) attorno a loro:

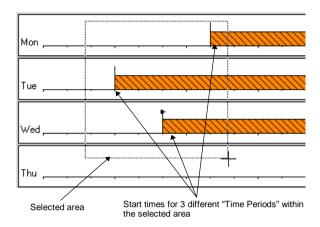


- Una volta rilasciato il pulsante del mouse, le barre verticali indicano i periodi i Inizio/Fine selezionati con un simbolo guadrato.
- Dal menù Modifica seleziona Allinea Eventi Selezionati, oppure Click-destro su uno dei simboli quadrati e seleziona Allinea Eventi Selezionati dal menù di contesto.
- 5. I periodi di Inizio saranno tutti allineati al periodo orario del periodo più in alto:

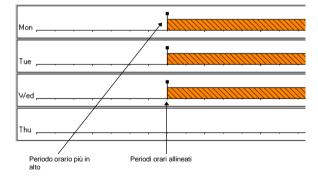

Spostare i periodi orari

Puoi muovere periodi orari Inizio/Fine singolarmente o a gruppi spostando il periodo orizzontalmente o verticalmente su giorni diversi:

 Per muovere un periodo orario, seleziona il periodo che vuoi spostare. Appaiono dei simboli triangolari sull'Inizio e sulla Fine del periodo per indicare che è stato selezionato:

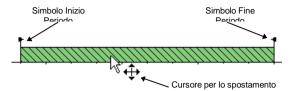

- Posiziona il cursore in qualsiasi punto compreso tra l'Inizio e la Fine del periodo selezioato. Il cursore cambia la propria forma.
- Mantieni premuto il pulsante del mouse sinistro e sposta il periodo orario nella nuova posizione.



Per muovere un gruppo di periodi orari, seleziona i periodi orari creando un'area rettangolare (come precedentemente descritto) sino a comprendere tutti i punti di Inizio e di Fine. Infine sposta il gruppo di periodi come descritto per un singolo periodo orario.

Salvataggio programmi

Una volta creato un nuovo programma o dopo averne modificato uno esistente, hai a disposizione due opzioni:

- "Salva" un programma
- Editare un programma esistente e quindi "Salva con Nome".

Per salvare il programma corrente:

Dal menù Schedule, seleziona Salva Programma

Per salvare il programma corrente come nuovo programma:

Dal menù Schedule, seleziona Salva con Nome.
 Appare la seguente finestra di dialogo "Salva con Nome":



Digita il nome del nuovo programma e premi OK per salvarlo.

Nota

Il nome del programma dev'essere unico. Ovviamente, nella stessa finestra è visualizzata una lista di tutti i programmi definiti.

Cancellare i programmi

Non puoi cancellare programmi che sono associati a record di instradamento. Prima devi rimuovere tutti i riferimenti dai record di instradamento e quindi cancellare il programma come di seguito descritto:

- 1. Per cancellare un programma devi prima aprirlo.
- 2. Quindi dal menù Schedule, seleziona Cancella.

Nota

L'opzione "Cancella" nel menù di contesto cancella solo i periodi orari e non l'intero programma.

Usare la tabella delle periferiche

Generalità

Una volta definite le periferiche (riceventi) nella Configurazione di Sistema, nell'applicazione Alarm Router possono essere aggiunte altre informazioni:

- Definizione dei colori usati per rappresentare le diverse periferiche in un programma
- Definizione di una periferica di back-up alla quale inviare gli allarmi e gli eventi nel momento in cui la periferica primaria è fuori-linea o guasta.
- · Commenti aggiuntivi per descrivere la periferica.

Inoltre a quanto sopra citato, la tabella delle periferiche può essere usata per assegnare graficamente in un programma le periferiche ai periodi orari.

Elementi della tabella Periferiche

La tabella periferiche consiste dei seguenti elementi:

olour	Backup Receiver	Comment
	🌉 🞒 Equipment Rm_Events	Engineers Local Printer
	Bngineers Printer	ALL System, User and Operational events
		J&B Chiller Service Company
		ALL Alarm Sites, Categories, Priorities, and Mes
		Security Office Printer - All Fire and Security Ala

Modifica dei colori delle periferiche

Quando le periferiche sono definite nella Configurazione Sistema e successivamente visualizzate nella tabella di instradamento degli allarmi, sono rappresentati con i colori standard della tabelle dei colori di Windows. Per modificare il colore assegnato alla periferica:


1. Per aprire la tabella periferiche, premi il pulsante

Periferiche sulla barra degli strumenti oppure
Dal menù Visualizza, seleziona Periferiche.

- Seleziona la periferica della quale vuoi modificare il colore e premi un click-destro sulla colonna "Colore" per visualizzare il menù di contesto.
- 3. Nel menù di contesto, seleziona Modifica Colore ...



 Viene visualizzata la tabella standard dei colori di Windows dalla quale selezionare il colore desiderato da assegnare alla periferica.

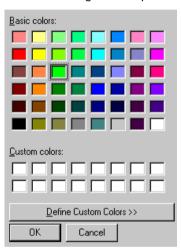

 Puoi sia selezionare un colore standard che crearne uno personalizzato e quindi premi OK per salvare quanto selezioanto.

La tabella periferiche viene quindi aggiornata con i nuovi colori scelti.

Aggiungi e modifica le periferiche di back-up Quando inizialmente definisci una periferica nella Configurazione Sistema, non viene specificata una "periferica di back-up". Se necessiti una periferica di back-up. Devi aggiungerla alla tabella delle periferiche:

1. Per aprire la tabella periferiche, premi il pulsante


Periferiche sulla barra degli strumenti oppure dal menù Visualizza, seleziona Periferiche.

dai menu visualizza, seleziona Penieriche

 Seleziona la periferica che vuoi definire come back-up, e premi il click-destro sulla colonna "Periferiche di back-up" per visualizzare il menù di contesto:




- 3. Seleziona l'opzione Modifica Ricevitore Back-up Nella finestra di dialogo appare:
- 4. Premi la freccia vicina alla casella "Tipo Ricevitore", e dall'elenco seleziona un tipo di periferica.

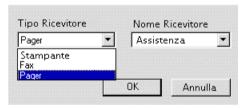

Nota

Una volta selezionato il tipo di periferica, l'elenco dei nomi delle periferiche conterrà solo quelli definiti nella Configurazione Sistema.

 Puoi selezionare il nome del ricevitore aprendo la casella elenco per visualizzare le periferiche disponibili:

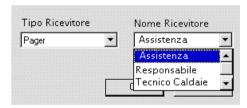

6. Una volta modificati i parametri della periferica premi OK per salvare e chiudere la finestra di dialogo.



- Se è stata definita una periferica di back-up e la periferica primaria non è raggiungibile, gli allarmi sono instradati alla periferica di back-up.
- Se la periferica primaria non è raggiungibile e non è stato definito un back-up, è possibile visualizzare un elenco degli invii pendenti ed il loro stato nell'elenco degli allarmi pendenti.

Selezionare periferiche ed assegnare periodi orari con il mouse


Invece di configurare un programma di instradamento usato il pannello Proprietà come precedentemente descritto, è possibile selezionare una "Periferica" definita ed assegnare un periodo orario spostando con il mouse i relativi elementi.

Per creare graficamente un programma orario:


- Puoi aprire ed editare un programma esistente o crearne uno nuovo.
- Click-destro nel programma per visualizzare il menù di contesto.
- Seleziona Visualizza Elenco Periferiche.



Sopra il programma appare l'Elenco Periferiche:

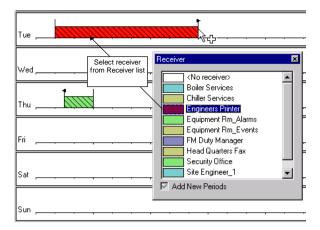

- 4. Puoi selezionare la periferica desiderata dall'elenco, che viene immediatamente evidenziato. Inoltre, viene abilitata la casella di selezione "Aggiungi Nuovo Periodo" nella parte bassa della finestra ad indicare che puoi aggiungere nuovi periodi orari alla periferica selezionata.
- 5. Quando muovi il cursore sopra l'area del programma, esso cambia la propria forma in 反. Se ora posizioni il cursore sulla posizione iniziale del periodo richiesto e mantieni premuto il pulsante destro del mouse, puoi spostare il periodo orario sino alla sua posizione finale:

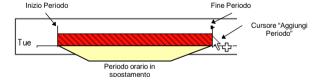


Nota

Se hai impostato "Posiziona ora alla Griglia" il periodo orario verrà allineato a uno qualsiasi della griglia degl intervalli definita.

6. Una volta spostate le posizioni Inizio/Fine del periodo, rilascia il pulsante del mouse. Appare il pannello

- "Proprietà Schedule" con il periodo orario e la periferica già definiti.
- Puoi modificare queste impostazioni, insieme alla priorità ed alla categoria, o premere OK per accettare il default.
- Ora completa il tuo programma per i periodi ed i giorni restanti come desiderato:

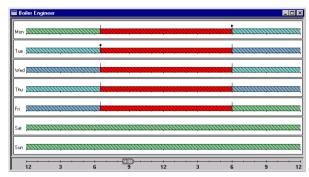

 Nell'esempio sopra raffigurato il programma è stato configurato per inviare tutti gli allarmi all'Ufficio Engineering durante il giorno (dalle 06.00 alle 18.00) ed al pager durante la notte dalle 18.00 alle 06.00 se ci sono allarmi "Critici".

Durante i week-ends, considerando che l'edifico non è occupato, gli allarmi Critici e Sicurezza sono inviati all'Ufficio Sicurezza.

Nota

Se è necessario inviare gli allarmi a più periferiche devi definire un altro record di instradamento ed un altro programma.

Inviare messaggi alle stampanti

Formato messggio di allarme

La stampa dell'allarme consiste di tre colonne principali e di un numero variabile di righe (da 3 a 8), in funzione degli attributi opzionali. La prima e la terza colonna contiene informazioni dinamiche mentre la colonna centrale contiene informazioni statiche. Le prime due righe sono opzionali ed usate per periferiche fax:

<nome periferica=""></nome>					
<comme< td=""><td colspan="5"><commento perifericat=""></commento></td></comme<>	<commento perifericat=""></commento>				
<descrizione impianto=""></descrizione>					
Data	Ora	Descriz. Periferica Categoria Tipo Evento Allarme			
Priorità		Descrizione oggetto	Valore Unità		
		Testo messaggio allarme			
<te< td=""><td><testo di="" help=""></testo></td><td><nome utente=""></nome></td></te<>		<testo di="" help=""></testo>	<nome utente=""></nome>		

Un esempio di stampa senza testo di help può essere così raffigurato:

Marriot

05/13/96 13:15:58 Wing North

Allarme G.Frigo

Priorità Normale

Allarme Press Frigo 60

kPa

Alta press.refrigerante




Riferimento

Per ogni periferica, il manager di sistema deve configurare gli elementi opzionali del messaggio nella Configurazione Sistema.

Pannello Proprietà Stampante

Una volta che gli allarmi sono stati processati dall' Alarm Router, sono inviati alla periferica ricevente. Nel caso di stampanti, essendo collegate direttamente che tramite rete, il messaggio di evento/allarme è inviato immediatamente e può

essere visualizzato nel pannello standard proprietà stampante di Windows NT:

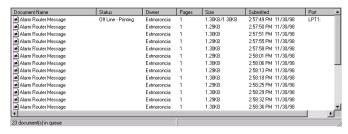



- 1. Se hai i privilegi necessari puoi anche eliminare il documento dall'elenco.
- Nel caso di un qualsiasi guasto al sistema (es.mancanza tensione) tutte le stampe pendenti saranno processate al prossimo riavviamento.

Inviare messaggi ai fax ed ai pagers

Elenco Allarmi/Eventi pendenti

Nel caso di fax e di pagers l'allarme/evento può essere visualizzato nell'elenco degli allarmi pendenti dell' Alarm Router.

Per visualizzare l'elenco degli allarmi/eventi pendenti:

- Premi il pulsante periferiche sulla barra degli strumenti,oppure dal menù Visualizza, seleziona Stampe Pendenti.
- Se ci sono stampe pendenti, sono visualizzate nell'elenco con il loro numero di job, orario, periferica di destinazione e stato.

Job number	Time	Receiver	High Prio	Status
63	19:20	Engineers Fax		pending
65	19:20	Engineers Fax		pending
67	19:21	Engineers Fax		pending
70	19:22	Engineers Fax		pending
73	19:24	Engineers Fax		pending
75	19:24	Engineers Fax		pending
77	19:26	Engineers Fax		pending
79	19:27	Engineers Fax		pending
80	19:27	■ Pager 1		pending



- Nell'elenco appaiono solo i messaggi non ancora inviati alla loro destinazione.
- Puoi decidere se lasciarli nell'elenco oppure se cancellarli.
- Nel caso di un qualsiasi guasto al sistema
 (es.mancanza tensione) tutti i messaggi pendenti da
 inviare a fax e pagers saranno processati al prossimo
 riavviamento dell'applicazione. Per questo motivo,
 viene mantenuto un elenco in un database di tutti i
 messaggi non processati.

Visualizza le proprietà degli allarmi pendenti

Puoi visualizzare informazioni sugli allarmi/eventi pendenti evidenziando la particolare riga e con un doppio-click. Appare il seguente pannello proprietà:

Receivername	Engineers Fax
Receiver comment	
Site description	Room 232
Date/fine	11/30/98 19:22:53
Category	
Priority	
Alam event type	
Value/unit	
Device description	
Disject description	
System designation	Raun233.
User designation	
Alam nessage text	Site connection
Argument	Manual connected
Value argument	
Holp test	

5 Trend

Riguardo alla sezione "Trend"

Contenuto

Questa sezione contiene tutte le informazioni necessarie per permettere ad un utente di lavorare con il Trend Viewer.

Definizioni

Cos'è il trend inlinea?

Il trend in-linea significa registrare e visualizzare qualsiasi cambiamento del valore di alcuni punti, per un determinato periodo di tempo. Tipicamente, i punti sono campionati ad intervalli inferiori al minuto. Questa funzione può essere usata per visualizzare in tempo reale delle variabili di processo e per un'analisi dell'intero sistema o di un singolo processo, quindi i dati sono rimossi o archiviati.



Nei sistemi precedenti, il trend in-linea era denominato "trend" nei sistemi INTEGRAL, "trendplot" nei sistemi DCS.

Cos'è il trend fuori-linea?

In DESIGO INSIGHT dobbiamo considerare i seguenti tipi di dati di trend fuori-linea:

- Gli oggetti di Trend che contengono i dati storici scaricati dai controller del sottosistema.
- Valori-modificati (COV) che sono stati salvati nel database di trend fuori-linea da un trend in-linea.

Considerando che il trend fuori-linea del DESIGO INSIGHT è applicato a tutti gli oggetti sopra descritti, può essere genericamente definito come il campionamento di punti liberamente definibili con il loro stato e data/ora. Il tempo di campionamento è tipicamente superiore ad alcuni minuti, anche se con i dati in tempo-reale COV il campionamento può essere inferiore al minuto.

Il trend fuori-linea è usato per memorizzazioni a lungo termine e per rivedere dati storici di un'analisi dell'intero impianto o di un singolo processo. Questi dati possono essere comunque archiviati.

Nota

Nei precedenti sistemi Landis & Staefa, il trend in-linea era denominato "storico" nei sistemi INTEGRAL, "Dati Processo VISONIK" nei sistemi DCS.

Cosa sono i dati di trend archiviati?

Nel DESIGO INSIGHT, i dati di trend archiviati sono denominati serie di dati che sono stati rimossi dal database di trend fuori-linea e salvati nell'archivio database di trend, automaticamente, in funzione di criteri data/ora, o manualmente dall'utente.

Nota

- Ad ogni archiviazione, viene creato un nuovo database di trend, con un nome unico.
- 2. L'archiviazione è anche un metodo con il quale le serie di dati possono essere rimosse dal database fuorilinea.

Tipo dati di Trend

Dati trend in-linea

Trend in-linea sono dati COV (change-of-value) presi direttamente dal sottosistema e direttamente visualizzati nel Trend Viewer. Mentre il trend è in esecuzione i dati sono memorizzati nel database del trend in-linea.



Nota

I dati di trend in-linea possono essere visualizzati oppure, se necessario, salvati nel database di trend fuori-linea sia con il comando "Continuo" che con il comando "Snapshot".

Dati trend fuori-linea

Nel DESIGO INSIGHT ci sono tre tipi di dati di trend fuorilinea da considerare:

Tipi di dati fuori- linea	Descrizione
Dati di trend registrati ricevuti dal sottosistema	I dati di trend Fuori-linea possono essere ricevuti e memorizzati dagli oggetti di trend nel sottosistema anche se la workstation DESIGO INSIGHT non è collegata. I dati memorizzati possono essere scaricati nel database del trend fuori-linea. I dati possono essere quindi visualizzati nel Trend Viewer.
Dati COV salvati nel database di trend fuori-linea	Dati COV precedentemente registrati e quindi salvati nel database fuori-linea mentre la workstation era collegata all'impianto, possono essere successivamente visualizzati in Trend Viewer quando la workstation non è collegata.
Dati trend archiviati	Tutti i dati salvati nel database di trend fuori- linea possono essere archiviati sia manualmente che automaticamente. Successivamente questi dati possono essere visualizzati nel Trend Viewer.

I dati che sono stati salvati nel database fuori-linea possono essere archiviati sulla base di uno dei seguenti criteri:

- Impostazioni orarie
- Intervalli orari
- Massima dimensione database
- Manualmente

Note

- Solo i dati del trend fuori-linea sono archiviati. Le viste di Trend relative a informazioni sulla configurazione associata non contengono serie di dati e possono essere salvate separatamente con il programma Project Utility.
- Le viste di Trend create per serie di dati in-linea o fuori-linea non possono essere usate per le serie di dati archiviate.
- Per visualizzare le serie di dati archiviati, devono essere create delle nuove viste di trend, nelle quali inserire i rispettivi punti con la funzione di scegli / sposta (drag&drop) dal tab Archivi nel System Browser Esteso.

Trend Viewer

Generalità


Trend Viewer permette di scegliere dati in-linea, fuori-linea e archiviati dal System Browser Esteso e visualizzarli nelle viste di trend.

Le viste di trend possono essere salvate, richiamate e modificate, salvate con un altro nome, e cancellate indipendentemente dai dati trend stessi.

Le viste di trend possono essere usate sulla workstation sia in-linea che fuori-linea, per visualizzare e gestire i dati. Quando in-linea, e collegato ad un impianto, i dati possono essere registrati in tempo reale e salvati sul database fuorilinea. Quando fuori-linea, e non collegato ad un impianto, i dati salvati possono essere visualizzati, gestiti ed archiviati.

Elementi del workspace del Trend Viewer

Il Trend Viewer consiste di due elementi principali, il System Browser Esteso che è usato per scorrere e scegliere i punti, e la finestra di trend, che è usata per visualizzare e gestire i dati dei punti in formato grafico.

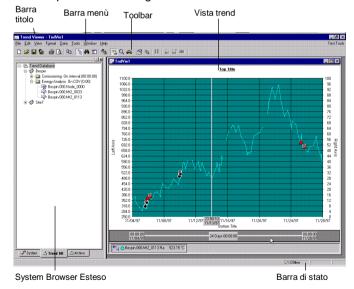

La seguente tabella fornisce maggiori informazioni sui principali elementi del Trend Viewer:

Nome	Descrizione		
Barra Titolo	Il nome della finestra di trend attualmente selezionata è visualizzato nella barra del titolo. Sulla parte destra della barra del titolo ci sono i controlli standard di windows quali ingrandisci, riduci a icona, e chiudi l'applicazione.		
Barra Menù	La barra menù contiene il menù per controllare l'applicazione Trend Viewer. Per eseguire un comando, click sul nome del menù, quindi click sul nome del comando nel menù a comparsa.		
Barra degli Strumenti	La barra degli strumenti contiene i pulsanti per eseguire alcuni dei comandi più comuni, quali apri, copia, stampa. Contiene anche comandi specifici del Trend Viewer, come i pulsanti di Zoom, 3D e barra orario.		
	Per scegliere un tool, sposta il cursore sul pulsante della barra degli strumenti e premi il pulsante sinistro del mouse.		
	Per sapere cosa fa il tool, punta il pulsante con il cursore del mouse, ed attendi sino a quanto appare il relativo "Tooltip". Contemporaneamente viene visualizzata una descrizione estesa sulla barra di stato.		
Pannello System Browser	descrizione estesa sulla barra di stato. Il System Browser Esteso è così denominato perché a differenza del System Browser degli altri programmi DESIGO INSIGHT, dispone di tre diverse viste, selezionabili tramite tre diversi tab. Per maggiori informazioni fai riferimento alla sezione "Trend Viewer System Browser Esteso" più avanti in questo capitolo. • Database Sistema (in-linea) • Database Trend (fuori-linea) • Archivio database Il System Browser in-linea è lo stesso degli altri programmi DESIGO INSIGHT e visualizza tutti gli impianti configurati con le loro periferiche ed i loro oggetti, rappresentati da icone, in una struttura gerarchica ad albero.		

Nome	Descrizione Il browser "fuori-linea" e "archivio" visualizza solo i punti che sono stati salvati nei rispettivi database. I dati sono salvati nel formato: Impianto, Oggetto Trend e Ingresso, ed è rappresentato da un'icona in una struttura gerarchica ad albero.	
Finestra di Trend	La finestra di trend è l'area nella quale sono visualizzati e gestiti i grafici dei trend in-linea, fuori-linea e degli archivi. Le viste di trend sono salvate indipendentemente dai tipi dei dati stessi.	
Barra di Stato	 La barra di stato sulla parte inferiore del Trend Viewer fornisce le seguenti informazioni: Visualizza lo stato di collegamento della finestra di trend attualmente selezionata, es: in-linea, fuori-linea o archivi (visualizza le informazioni graficamente). Indica se il trend in-linea è salvato in modo continuo Indica se la finestra di trend corrente è stata ingrandita. Descrive le funzioni dei pulsanti della toolbar quando il cursore si posiziona sopra un pulsante specifico. Visualizza la fase di caricamento dei dati, con la data e l'ora. Quando l'orario desiderato è raggiunto, l'utente ha la possibilità di fermare il caricamento dei dati dal database premendo il tasto<esc>.</esc> 	

System Browser Esteso Trend Viewer

Generalità

Il System Browser Esteso è implementato con una finestra nel Trend Viewer ed è posizionato nella finestra sinistra del trend. Fornisce tre diverse viste gerarchiche ad albero, selezionabili tramite tre tab sulla parte inferiore della finestra stessa.

Finestra Browser	Database sorgente	Descrizione
Sistema	Database di Sistema	Usato sia per visualizzare il Nome Tecnico, che il Nome Utente dei punti del database, e per scegliere i punti (oggetti) da mettere in trend in-linea.
DB Trend	Database trend fuori-linea	Contiene le serie di dati salvate sia da funzioni COV che da oggetti di trend. I punti sono visualizzati in una struttura gerarchica, nel seguente formato: Impianto Oggetto Trend Ingresso
Archivio	Database Archiviati	Contiene le serie di dati salvate sia da funzioni COV che da oggetti di trend. I punti sono visualizzati in una struttura gerarchica, nel seguente formato: Impianto Oggetto Trend Ingresso

Tutti gli oggetti dei punti nel sistema sono rappresentati, nel System Browser, da icone, e l'utente può trovare i punti seguendo la struttura gerarchica, dall'impianto sino alla periferica ed all'oggetto specifico.


Riferimento

Per maggiori informazioni sulle funzioni del System Browser: fai riferimento al paragrafo "Usando il System Browser" nella sezione "Funzioni Generali" di questo manuale ed al paragrafo "Usando il System Browser Esteso" di seguito.

Sottosistemi NCRS e NITEL

Vista di Sistema inlinea NCRS e NITEL

Per i sottosistemi NITEL e NCRS, la tab Sistema nel System Browser Esteso del Trend Viewer fornisce la stessa vista fornita dal System Browser in tutti gli altri programmi DESIGO INSIGHT, es. una vista gerarchica di tutti gli impianti, periferiche ed oggetti che sono stati configurati nel database di sistema.

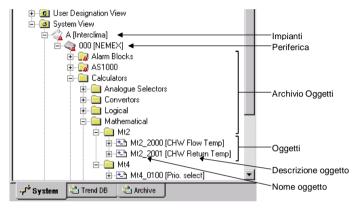


Come in tutti gli altri programmi del DESIGO INSIGHT, l'utente può decidere se usare la vista Nome di Sistema o la vista Nome Utente.

- Note
- Per campionare i punti in tempo reale in una finestra di trend, l'impianto dev'essere collegato al fine di consentire l'aggiornamento dinamico con COV
- La vista Sistema non visualizza le registrazioni degli oggetti di trend in quanto questi contengono dati di trend fuori-linea (dati storici). Per maggiori informazioni fai riferimento alla descrizione del trend fuori-linea, finestra di DB Trend.
- Se il database dei sottosistemi viene modificato, il database deve essere re-importato nel database di sistema.

Vista DB Trend NCRS e NITEL


Il tab DB Trend nel System Browser Esteso visualizza i dati di trend che sono stati salvati nel database fuori-linea dalle seguenti sorgenti:

- dati COV salvati nel database di trend fuori-linea da un trend in-linea usando i comandi di salvataggio sia Continuamente che Snapshot.
- I dati storici scaricati dagli oggetti di trend dei sottosistemi

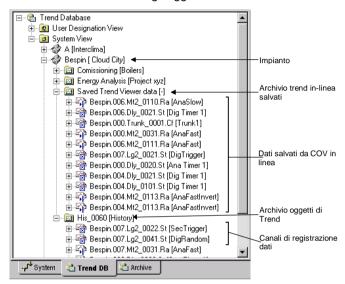

Convenzione per la denominazione degli ingressi degli oggetti di trend

La convenzione per la denominazione degli ingressi contenuti in "Dati Salvati Trend Viewer" e negli archivi degli oggetti di trend è diversa da quella usata nella vista "Sistema". La denominazione completa degli ingressi è la seguente:

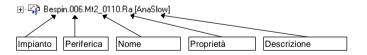

La differenza principale tra questa vista e quella del System Browser è che qui sono visualizzati sia l'impianto che la periferica, permettendo di memorizzare punti di periferiche diverse nello stesso archivio impianto.



- Quando crei una finestra di trend e salvi dati COV, questa viene salvata nell'archivio "Dati Salvati Finestra di Trend" nella finestra di DB Trend per ogni impianto corrispondente.
- Gli oggetti di trend non esistono nel database di sistema, quindi per visualizzarli nella finestra di DB Trend è necessario scaricarli dai sottosistemi NCRS e NITEL.
- Gli ingressi degli oggetti di trend NCRS e NITEL possono essere sia fisici che virtuali ed appaiono nei rispettivi archivi degli oggetti di trend.
- 4. Per "Dati Salvati Trend Viewer" ci possono essere un numero considerevole di ingressi disponibili. Per maggiori informazioni su come usare le wildcards per la ricerca degli oggetti: fai riferimento a " Creazione viste trend in-linea trovando oggetti" più avanti in questa sezione.

Oggetti di Trend e la vista Nome Utente

La convenzione per la denominazione degli archivi degli oggetti di trend ed i relativi ingressi è la seguente:




La differenza fra la vista Nome Utente e la vista Nome Sistema è a livello degli ingressi, dove è visualizzato solo il nome utente.



- Il nome utente dell'ingresso dev'essere definito quando l'oggetto di trend (blocco storico) è scaricato per la prima volta, altrimenti l'ingresso appare solo nella vista "Sistema".
- Gli oggetti di trend non supportano la struttura Nome Utente.
- 3. Per ogni oggetto di trend possono essere definiti sino ad un massimo di 10 ingressi analogici/digitali.

Vista "Archivio" NCRS e NITEL

Per sottosistemi NITEL e NCRS, la tab Archivio nel System Browser Esteso del Trend Viewer visualizza i dati di trend che sono stati archiviati dal database trend fuori-linea.

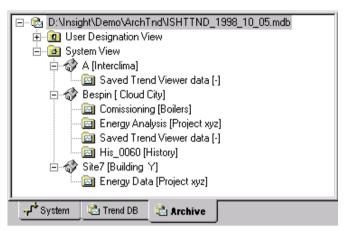

Considerando che il trend fuori-linea ingrandisce continuamente, i dati possono essere archiviati manualmente che automaticamente, e quindi visualizzabili tramite la tab Archivio.


(B) Note

Una volta archiviati i dati, questi i sono rimossi dal database trend fuori-linea e possono essere visualizzati dall'Archivio.

Sottosistemi DCS

Vista DCS "Sistema" in linea

Per il DCS la tab Sistema nel System Browser Esteso Trend Viewer consente la stessa vista fornita dal System Browser in tutti gli altri programmi DESIGO INSIGHT, es. vista gerarchica di tutti gli impianti, periferiche ed oggetti che sono stati configurati nel database di sistema.

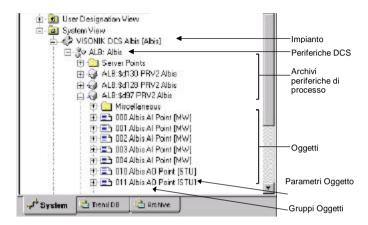




- Per campionare i punti in tempo reale in una finestra di trend, l'impianto dev'essere collegato per permettere l'aggiornamento dinamico con COV
- La vista Sistema non visualizza le registrazioni degli oggetti di trend in quanto questi contengono dati di trend fuori-linea (dati storici). Per maggiori informazioni fai riferimento alla descrizione del trend fuori-linea, finestra di DB Trend.
- Se il database dei sottosistemi viene modificato, il database dev'essere re-importato nel database di sistema.

DCS finestra di DB Trend

II tab DB Trend nel System Browser Esteso visualizza i dati di trend che sono stati salvati nel database trend fuori-linea dalle seguenti sorgenti:

- dati COV salvati nel database di trend fuori-linea da un trend in-linea usando i comandi di salvataggio sia Continuamente che Snapshot.
- I dati storici scaricati dagli oggetti di trend dei sottosistemi

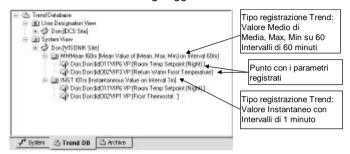

Funzioni System Browser Esteso

Visualizzare / nascondere il System Browser

Ci sono tre modi per visualizzare o nascondere il System Browser Esteso:

- Premi il pulsante "System Browser" sulla barra degli strumenti. [Quando il System Browser è visualizzato il pulsante appare 'alzato', mentre, se non visualizzato, il pulsante appare 'abbassato' con uno sfondo chiaro
- Dal menù Visualizza, scegli System Browser. Quando questa opzione è selezionata, viene visualizzato il System Browser; altrimenti è nascosto.
- (Se il System Browser è visualizzato): premi la casella di controllo nell'angolo destro in alto del pannello System Browser Esteso per nascondere il System Browser.

Ridimensiona la finestra System Browser

La finestra System Browser Esteso può essere ridimensionata spostando nella posizione voluta il bordo destro come seque:

 Posiziona il cursore in qualsiasi punto sul bordo destro della finestra System Browser. Quando il cursore cambia la propria forma in una doppia-freccia, sposta il bordo nella posizione richiesta.

Finestre di Trend

Flementi Finestra di Trend

Generalità


Il Trend Viewer è un'applicazione usata per visualizzare dati di trend in-linea, fuori-linea ed archiviati in formato grafico. Queste finestre sono denominate viste trend.

Le viste trend possono essere salvate, salvate con un nuovo nome, e richiamate. Tutte le impostazioni dei grafici quali periodo orario, punti, formato del grafico, possono essere salvate con un nome definito dall'utente e richiamate più tardi, per poter visualizzare i dati nello stesso formato.

In una finestra di trend possono essere visualizzati sino a 10 punti analogici o digitali. Trend Viewer può visualizzare contemporaneamente diverse viste di trend in finestre separate. Le diverse viste possono essere sincronizzate sullo stesso asse orario.

Flementi della finestra di trend

La finestra di trend consiste di un'area grafica nella quale la serie dei dati sono visualizzate e gestite. Tutti i principali elementi quali assi, scale, titoli e colori possono essere configurati sia impostando il default che modificando la finestra di trend attuale.

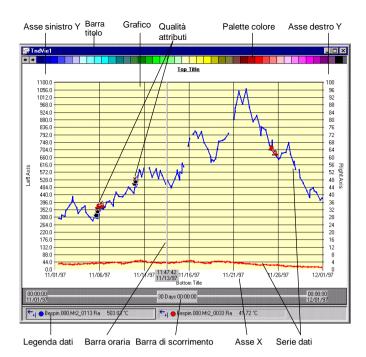

Descrizione degli elementi di una finestra di trend

La seguente tabella fornisce maggiori informazioni sugli elementi di una finestra di trend:

Nome	Descrizione		
Barra titolo	Il nome della tua finestra di trend è visualizzato nella barra titolo. Sulla destra della barra menù ci sono i controlli standard di Windows per ingrandire, minimizzare e chiudere la tua finestra di trend.		
Palette Colori	(Può essere visualizzata o nascosta). Dalla palette colori possono essere scelti sino a 48 colori standard e 16 colori personalizzati. Il colore di sfondo del grafico, gli assi X e Y, e la serie dei dati possono essere modificati semplicemente selezionando e spostando (drag&Drop) un colore dalla palette nell'area richiesta.		
Grafico	Il grafico è l'area nella quale è visualizzata la serie dei dati. Può essere configurata per visualizzare viste 2D o		

Nome	Descrizione		
	3D, con un massimo di 10 punti analogici/digitali.		
Asse Y sinistra, asse Y destra e	Ogni grafico può visualizzare un asse Y destro ed un asse Y sinistro indipendenti. La serie dei dati può essere assegnata ad uno dei due assi per default o manualmente.		
asse X	Per default, la scala dei valori è "automatica". Ciò significa che il suo valore è impostato al valore minimo e massimo della serie dei dati, con valori analogici associati all'asse sinistra ed i valori digitali associati all'asse destra.		
	Quando una singola finestra di trend contiene diversi tipi di dati digitali, questi sono visualizzati uno sopra all'altro con un offset.		
	L'asse X è sempre l'asse temporale e la visualizzazione del grafico è calcolata in funzione del periodo di tempo selezionato.		
Barra scorrimento orario	La barra di scorrimento orario è costituita da tre indicazioni: inizio, fine e intervallo di tempo, relative al periodo mostrato dal grafico. In funzione di come è stato configurato ed impostato il periodo orario, la barra di scorrimento oraria visualizza quanto segue:		
	 L'orario del primo e dell'ultimo campionamento della serie dei dati Periodo orario Data/Ora fisso Periodo orario relativo 		
	La barra di scorrimento oraria può essere usata per determinare il periodo orario in visualizzazione, sia spostando gli orari di inizio e di fine del periodo desiderato che selezionando (click) le aree di inizio/fine.		

Nome	Descrizione		
Attributi Qualità	Gli attributi di qualità descrivono la qualità del campionamento. Sono generati nel sottosistema, ma possono comprendere azioni eseguiti da un utente dalla workstation.		
	Icona Qualità	Stato	Descrizione
	•	Forzato manualmente	Trend in linea e fuori-linea solo DCS.
	*	Ritorno in automatico	Trend in linea e fuori-linea solo DCS.
		In Allarme	Trend in linea e fuori-linea solo DCS
	**	Ritorno normalità	Trend in linea e fuori-linea solo DCS
	0	Modificato	Il valore è stato modificato nel DCS.
	*	Non Modificato	Il valore non è stato modificato nel DCS

Barra oraria	La barra oraria consiste di una barra verticale ed un campo data/ora. La barra può essere spostato in qualsiasi posizione sull'asse oraria. La legenda dati sulla parte inferiore della finestra di trend visualizza il valore o lo stato nel punto dove la barra si interseziona con la serie dei dati.
Legenda	Sulla parte inferiore della finestra di trend c'è una legenda per ogni serie di dati. La legenda visualizza, in funzione dei tipo dei punti, le seguenti informazioni: Asse associato e tipo di punto (analogico o digitale) Tipo e colore dell'icona associata. Nome utente del punto, se disponibile, o nome di sistema (può essere selezionato nel menù di contesto). Valore o stato alla intersezione con la barra oraria o, se la barra oraria non è visualizzata, l'ultimo valore o stato. Codice di stampa Attributo qualità, (visualizzato tra parentesi se diverso da "Normale"). Valore digitale Nome di sistema Attributo qualità Associato all'asse Y destro Tipo icona e colore Stato

Serie dei dati

La serie dei dati di trend è un set di valori, per un determinato periodo di tempo, associati con un punto con un suo attributo. Il Trend Viewer riceve la serie dei dati dal database di trend e li visualizza in un grafico,

con un limite di 20000 valori.

Per indicare all'utente che tale limite è stato raggiunto e quindi non ci sono altri valori disponibili nel database,

appare la seguente icona



Inoltre, quando la serie dei dati viene letta dal database, Il Trend Viewer visualizza una finestra nella guale viene indicata l'operazione di caricamento in corso e il relativo periodo orario.

Quando il periodo orario desiderato è stato raggiunto, l'utente ha la possibilità di fermare il caricamento dal database premendo < Esc>.

Oltre a quanto visualizzato dall'attributo qualità, possono realizzarsi le seguenti diverse condizioni:

	Stato	Linea visualizzata	Descrizione
	Guasto	Tratteggiata	Trend in-linea e solo DCS
	Fuori servizio	Tratteggiata	Trend in-linea e solo DCS
	Trend Disabilitato	Tratteggiata	Trend in-linea, solo NCRS e DCS
	Trend Abilitato	Normale	Trend in-linea, solo NCRS e DCS
	Nessun Evento	Normale	Solo DCS
	Nessun Valore	Normale	Solo DCS

Aprire e formattare le viste trend

Generalità

Ci sono tre modi per formattare le viste trend:

- Formattando una finestra di trend di default utente per tutte le nuove viste trend
- Aprendo e modificando una finestra di trend quando è attiva, e salvandola come nuovo default utente.



Il vantaggio di formattare una finestra di trend di default utente è che tutte le viste di trend avranno la stessa presentazione. Vedi di seguito per le impostazioni delle opzioni di default.

Come accedere alle proprietà del grafico di una finestra trend attiva

I tabs e le procedure per modificare viste trend attive sono le stesse usate per formattare viste trend di default, ma sono accessibili tramite uno dei seguenti metodi:

Dal menù Formatta, seleziona Proprietà Finestra di Trend oppure



- Premi il pulsante Proprietà Finestra di Trend barra degli strumenti oppure
- Click-destro su un elemento della finestra di trend attiva per visualizzare il menù di contesto dell'elemento stesso oppure
- Doppio-click su un elemento nella finestra di trend attiva per aprire un pannello proprietà dell'elemento stesso

Le seguenti proprietà del grafico sono accessibili tramite i seguenti elementi della finestra di grafica trend:

- Asse Y sinistro e destro
- Area titoli superiore, sinistra, destra ed inferiore
- Periodo orario (asse X)
- Legenda



Riferimento

Per maggiori informazioni vedere sotto "Funzioni in Trend Viewer"

Formattare proprietà viste trend


Formattare viste trend grafico come default utente

Per impostare il pannello proprietà di default della finestra di trend grafica:

- Dal menù Tools, seleziona Default Utente.
 Viene visualizzato un pannello proprietà con i seguenti tabs:
 - Generale
 - Serie
 - Periodo Orario
 - Scala Y
 - Titoli
 - Fonts

Una volta definito il default utente per la finestra di trend, ogni qualvolta apri una nuova finestra di trend, vengono usate queste impostazioni di default, che sono specifiche per ogni utente.



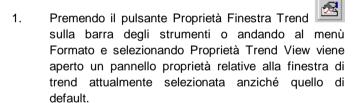


Se non ci sono finestre di trend aperte, il pulsante e le opzioni menù sono disabilitate.

 Qualsiasi finestra di trend salvata o attualmente aperta non prenderà gli attributi del nuovo default. Per modificare questi, fai riferimento a "Accedere alle proprietà del grafico di finestre di trend attive" sopra descritto.

Impostare proprietà finestra di trend "Generale"

Quando apri un pannello proprietà di una finestra di trend, il primo tab visualizzato è il tab proprietà "Generale". Nel Trend Viewer, la finestra di trend è sempre visualizzata sulla parte destra del pannello proprietà.

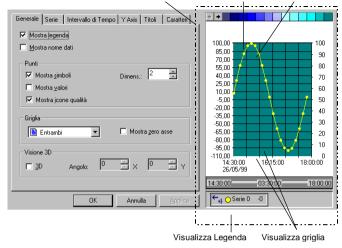

Il pannello proprietà Generale ti permette di impostare i seguenti elementi generali della finestra grafica di trend:

- Legenda dati
- Etichette dati
- Icone
- Griglia
- Vista 3D

Per visualizzare la legenda dei dati sulla parte inferiore della finestra di trend:

Seleziona la casella "Mostra legenda".

Per visualizzare le etichette dei dati nella finestra di trend:

Seleziona la casella "Mostra nome dati"

Per impostare le icone della serie dei dati:

- Per visualizzare i valori sopra le icone della serie di dati, prima seleziona la casella "Mostra simboli" e quindi seleziona la casella "Mostra valori".
- Per modificare la dimensione delle icone, digita un numero da 1 a 10 nella casella Dimensione o usa i pulsanti di fianco.
- Per visualizzare i simboli dell'attributo di qualità in una serie di dati, seleziona la casella "Mostra icone qualità".

Per impostare le griglie del grafico della finestra di trend:

- Per visualizzare la griglia nel grafico della finestra di trend, click sulla casella e seleziona il tipo di griglia da visualizzare (Entrambe, Verticale, Orizzontale o Nessuna).
- Per visualizzare un asse "Zero" in una finestra di trend, seleziona la casella "Mostra asse zero".

Per impostare finestre di trend tri-dimensionali:

- Per visualizzare una finestra di trend 3D, seleziona la casella 3D.
- Per ruotare una vista 3D intorno ad un centro dell'asse X o dell'asse Y, usa i pulsanti spin del campo Angolo per modificare il valore (da 0 a 360 gradi).

Usare la finestra di trend nel pannello proprietà

Quando vuoi variare un elemento nel pannello proprietà, la modifica viene visualizzata nella finestra di trend adiacente.

Puoi usare la finestra di trend nel pannello per cambiare i colori usati nel tuo grafico semplicemente spostando i colori desiderati nella finestra stessa nelle seguenti aree:

- Area titolo
- Area grafico
- Serie dati ed icone

Per cambiare il colore nella finestra di trend:


- Seleziona il colore dalla tabella colori sulla parte alta del pannello. (Se il colore desiderato non è visibile, puoi scorrere la tabella orizzontalmente per visualizzare altri colori).
- Tieni premuto il tasto sinistro del mouse e sposta il cursore sull'area desiderata (ora sul simbolo "Tool Colora" nell'elemento del grafico desiderato). Il "Tool Colora" colorerà l'area del grafico o del titolo con il colore selezionato.

Impostare le proprietà della "Serie"

Il secondo tab del pannello Proprietà Finestra Trend è il tab Serie. Questo ti permette di impostare ognuna delle 10 serie di dati in modo indipendente.

Per impostare o modificare ogni serie:

- 1. Prima seleziona la serie desiderata dall'elenco a comparsa.
- 2. Imposta i seguenti elementi per ogni serie, selezionando le opzioni:
 - Associazione della serie all'asse Y di sinistra o di destra
 - · Colore della serie di dati
 - Tipo icona
 - Se la serie dati è collegata da una, di quale tipologia e la dimensione della linea.

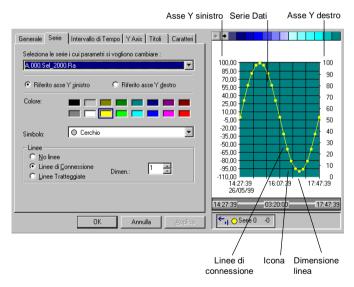

(B) Nota

Quando selezioni un elemento, la parte destra del pannello proprietà visualizza l'anteprima della finestra di trend di default.

Impostare le proprietà "Periodo orario" Il tab Intervallo di Tempo ti permette di definire il periodo orario della serie di dati in uno dei seguenti modi:


Periodo orario assoluto:

- Da un orario specifico data/ora ad un altro orario specifico data/ora, oppure
- Dall'orario del primo campionamento all'orario dell'ultimo campionamento, oppure
- Una combinazione di data/ora e primo o ultimo campionamento.

Periodo orario relativo

- Relativo ad un orario precedente sino all'orario attuale, sono disponibili i seguenti periodi di tempo:
 - · Giorno corrente
 - Ultimo giorno
 - Ultimi 7 giorni
 - Ultima settimana
 - Ultimi 30 giorni
 - Ultimo mese

Per visualizzare un periodo orario assoluto per la finestra di trend attiva:

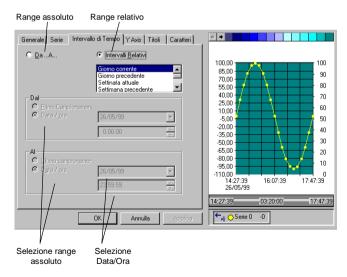

- Premi il pulsante Da.. A... Vengono immediatamente attivati i pulsanti di opzione associati. In entrambi i campi "Da" e "A". sono ora disponibili due pulsanti, che ti permettono di visualizzare i dati sia con periodo primo/Ultimo campionamento che con data/ora.
- Per visualizzare il primo o l'ultimo campionamento della serie di dati nella finestra di trend attiva, premi il pulsante opzione Primo o Ultimo come richiesto.
- Per definire l'inizio o la fine della serie di dati, della finestra di trend attiva, tramite data/ora, premi il pulsante data/ora. Vengono attivati i campi data e ora.

Per modificare la data:

 Premi la freccia adiacente al campo data. Viene visualizzato un calendario, dal quale puoi selezionare la data desiderata. Spostando il cerchio blu sulla data stessa:



 In alternativa, puoi modificare la data nel relativo campo, evidenziandolo e digitando il nuovo giorno, mese o anno con la tastiera.

Per modificare l'ora:

 Evidenzia l'elemento relativo (ora, minuti, secondi AM/PM) nel campo orario, ed usa i pulsanti spin per modificare il valore.



Puoi combinare le opzioni Da... e A.... Per esempio puoi scegliere di visualizzare i dati iniziando dal primo campionamento disponibile ("Da...Primo campionamento") sino alla data e ora selezionata ("A [Data/Ora]").

Per visualizzare un determinato periodo orario nella finestra di trend per la serie di dati corrente

 Premi il pulsante opzione "Periodo relativo". Ciò attiva immediatamente una casella con una lista:



 Usa le frecce su/giù o la barra di scorrimento per visualizzare e selezionare il periodo desiderato.

Il periodo orario che selezioni definisce la quantità di dati che devono essere letti dal database. Quando il Trend Viewer richiede una grossa quantità di dati da un qualsiasi database di trend per un grafico, non tutti possono essere gestisti dalla RAM


Se è raggiunto il limite e non sono più disponibili dati nel database, appare la seguente icona


Impostare Le proprietà della "Scala Y"

Ogni grafico può visualizzare un asse Y a destra ed uno a sinistra, che sono indipendenti. Le serie dei dati possono essere associate e quindi fare uso della relativa scala all'uno o all'altro, per default o manualmente.

Per default, la scala è gestita automaticamente, quindi la scala è definita in modo automatico in funzione della massima ampiezza dei valori visualizzati dalla serie dei dati.

Se la scala per l'asse Y è impostata manualmente, sono visualizzati solo i valori che sono contenuti all'interno della scala.

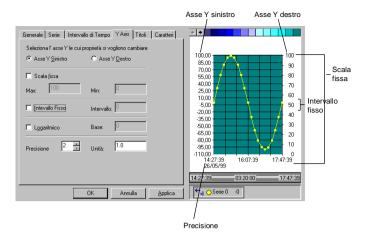

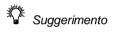

Quando modifichi un elemento nel pannello proprietà, il pannello finestra trend sulla destra visualizza in anteprima gli effetti delle modifiche apportate.

Per impostare e modificare le proprietà della scala dell'asse Y:


 Nel panello proprietà scala Y, seleziona quale asse Y vuoi impostare.

- Decidi se vuoi una scala fissa digitano il valore Min/Max (in questo caso seleziona "Scala fissa") o lascia al Trend Viewer la definizione della scala in funzione della massima ampiezza dei valori da visualizzare nella finestra di trend (in questo caso deseleziona la casella "Scala fissa").
 - Per trends di default è raccomandato lasciare la definizione della scala in automatico.
- Per definire la scala degli intervalli delle assi, seleziona "Intervalli fissi" e digita il valore. Se la casella "Intervalli fissi" non è selezionata, il valore di default verrà calcolato automaticamente in funzione della massima scala della serie di dati.
- 4. Per impostare la scala Y su base Logaritmica, seleziona la casella Logaritmico e quindi imposta la base. La Base di default è 10.
- La precisione delle scale Y può essere al massimo di 8 cifre significative. Usa i pulsanti spin per incrementare/decrementare questo valore.
- 6. Il campo "Unità" rappresenta il fattore di conversione applicato alla scala Y. Il valore di default è 1. Digitando il valore 2 in questo campo, si otterrà come risultato il dimezzamento della scala Y, quindi i valori letti sulla scala devono essere moltiplicati per 2.

Questo può essere utile per grosse quantità di valori, in GW, per esempio. Applicando a "Unità" il valore 1000 si ottiene come risultato la divisione dei valori di ingresso per 1000.

Impostazione dei "Titoli"


Seleziona la tab "Titoli" per aggiungere dei titoli personalizzati alle finestre di trend:

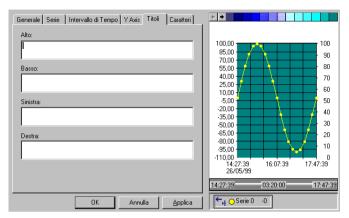

Per aggiungere un titolo, click sul relativo campo e quindi digita il testo richiesto. In ciascun campo è possibile digitare al massimo 90 caratteri, compresi gli spazi.

Impostazione delle proprietà "Caratteri"

I diversi caratteri, con stili, dimensioni ed effetti possono essere applicati all'area grafica della finestra di trend.

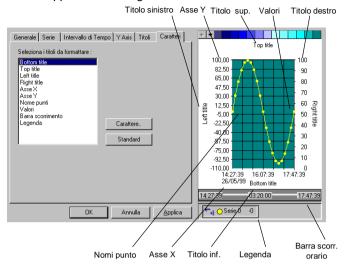

Per modificare il carattere di un determinato titolo grafico:

- 1. Seleziona un titolo e premi Carattere...
- Modifica le opzioni che desideri nel pannello proprietà Carattere. (E' una finestra di dialogo standard di Windows come quella usata in Word.)
- Per modificare il formato di tutti i titoli e impostarli allo standard di default, premi Imposta Standard.
 Set Standard.

Nota

Lo standard di default è Nero, MS Sans Serif, Regolare 8 punti.

Usando il Trend Viewer

Esecuzione di Trend Viewer

Esecuzione manuale del Trend Viewer

Per eseguire manualmente il Trend Viewer dal DESIGO INSIGHT:

Premi l'icona Trend Viewer sulla taskbar DESIGO INSIGHT

Viene eseguito il con il System Browser Esteso sulla sinistra, ed una finestra di trend vuota sulla destra con il titolo "TndView1"

Esecuzione automatica del Trend Viewer

Il tuo sistema può essere configurato per eseguire automaticamente il Trend Viewer al log in, con una opzione di "auto-avviamento" per minimizzare le finestre di trend inlinea

Questa funzione è molto utile al riavviamento della workstation dopo una mancanza di tensione. Si deve configurare un avviamento automatico del Trend Viewer con un collegamento automatico all'impianto.



- 1. Per poter avviare in automatico il Trend Viewer con finestre di trend di registrazione, si devono configurare le relative opzioni nella "Configurazione di Sistema".
- 2. La workstation dev'essere configurata per collegarsi automaticamente ad uno o più impianti.

Creazione di finestre di trend in-linea

Generalità

Possono essere create delle finestre di trend in-linea

 Aprendo una nuova finestra di trend in Trend Viewer, inserendo dei punti in trend con un seleziona/sposta dal System Browser Esteso, oppure:

navigando dai programmi DESIGO INSIGHT nei seguenti modi:

- Tramite menù di contesto selezionando il comando "Invia a...", in un altro programma
- Spostando oggetti dal System Browser, in un altro programma
- Tramite l'applicazione Trova, in un altro programma

Nota

 Considerando che stiamo gestendo dati in-linea, la tua workstation dev'essere collegata ad un impianto per usare uno qualsiasi dei metodi sopra descritti per la creazione di una finestra di trend.

Come creare una finestra di trend inlinea in Trend Viewer

- Dal Browser Esteso, seleziona la tab "Sistema" e quindi scegli un punto desiderato.
- Tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, sposta l'oggetto nell'area grafica della finestra di trend e rilascia il tasto del mouse.
- Appare una legenda sulla parte inferiore della finestra di trend, ed ha inizio il campionamento. Sulla barra di stato appare un'icona che indica che sei in-linea.

Nota

Quando selezioni una proprietà di un punto dalla lista "Sistema" del System Browser Esteso, crei immediatamente una finestra di trend in-linea. Se non sei collegato ad un impianto, appare un messaggio di avviso.

Creare finestre di trend in linea con il comando Invia a...

Per creare una nuova finestra di trend da un altro programma DESIGO INSIGHT:

 Click-destro sul punto desiderato per visualizzare il menù di contesto.

- Seleziona "Invia a...", e dal sotto-menù, seleziona Trend Viewer
- Se il Trend Viewer non è in esecuzione, verrà eseguito automaticamente con una nuova finestra di trend denominata "Senza titolo" basata sulle impostazioni di default.
- Se il Trend Viewer è già in esecuzione ed una finestra di trend è attiva, il punto viene inviato a questa finestra.

Nota

Ad ogni finestra di trend possono essere inviati sino a 10 valori digitali o analogici. Se sono inviati più punti, il Trend Viewer apre automaticamente una nuova finestra di trend.

Riferimento

Per maggiori informazioni su come usare il comando "Invia a..." fai riferimento alla sezione "Funzioni Generali" di questo manuale.

Selezionare e spostare punti in linea nelle finestre di trend

Per creare una finestra di trend spostando oggetti in Trend Viewer da altri applicativi DESIGO INSIGHT:

 Apri una nuova finestra di trend, oppure:

Assicurati che almeno una finestra di trend sia aperta e che la workstation sia collegata ad un impianto.

- 2. Apri il System Browser in uno dei seguenti programmi:
 - Object Viewer
 - Alarm Viewer
 - Log Viewer
- Ridimensiona manualmente sia la finestra di trend che la finestra del System Browser per renderle entrambe visibili, oppure vai al menù di Windows per disporle in orizzontale o in verticale.
- 4. Nel System Browser, scegli il punto richiesto
- 5. Tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, sposta l'oggetto nella finestra di trend e rilascia il pulsante.
- Sulla parte inferiore della finestra di trend appare una legenda che visualizza la proprietà del punto in trend ad ha inizio il campionamento.



Il System Browser visualizza in tutte le applicazioni DESIGO INSIGHT gli stessi impianti, periferiche, oggetti.

Crea finestre di trend con la funzione Troya


Puoi usare la funzione "Trova" per trovare oggetti o gruppi di oggetti in funzione del loro nome di sistema o utente, e sui database fuori-linea e di archivio. Una volta trovati, gli oggetti possono essere selezionati e spostati nella finestra di trend come precedentemente descritto. Per ricercare gli oggetti:

1. Premi il pulsante Trova sulla barra degli strumenti




, oppure

Dal menù Modifica, seleziona Trova...
Viene visualizzata una finestra di dialogo "Trova":

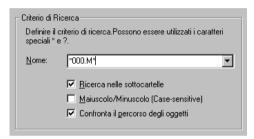

- Digita i tuoi criteri di ricerca nel campo "Nome":
 - Puoi combinare caratteri wildcard quali "*" e "?" con operatori logici.
 - Puoi anche specificare dove cercare e trovare gli oggetti:

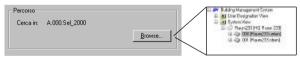

Premi il pulsante "Browse" per finalizzare i criteri di ricerca. Se, nel System Browser Esteso, hai selezionato il tab "Sistema", la ricerca verrà effettuata nel relativo database. Se invece hai selezionato "DB Trend", la ricerca verrà effettuata nel database fuorilinea

Una volta configurati i criteri di ricerca premi OK. Inizia la ricerca, e saranno visualizzati in un elenco tutti gli oggetti che soddisfano i criteri impostati:



- 3. Per inserire questi oggetti in una finestra di trend:
- Seleziona un oggetto e spostalo in una finestra di trend, in Trend Viewer oppure
- Click-destro sull'oggetto e scegli Invia a..., selezionando Trend Viewer dall'elenco visualizzato.

Creazione di finestre di trend fuori-linea

Generalità

La principale differenza tra una finestra di trend in-linea ed una fuori-linea è che i dati salvati sia nel database fuori-linea che negli archivi sono accessibili solo tramite il System Browser Esteso in Trend Viewer.

Un'ulteriore differenza è che considerando che stiamo trattando serie di dati fuori-linea memorizzati sulla workstation o sul file server, i dati sono visualizzabili ed analizzabili anche se la workstation non è collegata ad un impianto.

Nota

Considerando che i database di archivio sono creati da dati salvati dal database fuori-linea, ci possono essere diversi database dal quale selezionare. Naturalmente c'è un solo database fuori-linea specifico del progetto contenente i dati più recenti salvati via COV ed i dati salvati da oggetti di trend.

Inserire punti fuorilinea e archiviati in una finestra di trend

Le finestre di trend che usano dati fuori-linea o archiviati possono essere creati dal Trend Viewer come segue:

- Aprendo una nuova finestra di trend o assicurandosi che ce ne sia già una aperta.
- Seleziona uno dei seguenti tab nel Browser Esteso in Trend Viewer:
 - DB Trend
 - Archivio
- Seleziona i punti desiderati
- Tenendo premuto il tasti sinistro del mouse, sposta l'oggetto nella finestra di trend e rilascia il tasto. La serie di dati associata con il punto viene immediatamente visualizzata nel grafico.
- La legenda dei dati sulla parte inferiore della finestra di trend visualizza le proprietà del punto in trend, ed appare un'icona sulla barra di stato che indica se stai visualizzando dati fuori-linea o dati archiviati.

Nota

Considerando che stai trattando dati "storici" fuori-linea salvati in un database, puoi visualizzare la stessa serie di dati in diverse finestre di trend.

Gestione delle finestre di trend

Generale


Una volta creata una finestra di trend usando le impostazioni di default e dopo aver aggiunto dei punti, vuoi poter modificare queste impostazioni al fine di effettuare altre analisi dettagliate.

Cambia la scala dell'asse dell'orario usando la relativa barra di scorrimento

In ogni finestra di trend, ci sono due periodi orari di interesse:

- Il periodo orario (o "finestra oraria") che è raffigurato nella finestra grafica
- Il periodo orario dei dati che sono disponibili

Ci sono due metodi per poter cambiare la scala oraria. Il primo metodo è quello di modificare le opzioni Periodo Orario nel pannello proprietà della finestra di trend. Il secondo metodo, sotto descritto, è quello di modificare l'asse oraria manipolando con il mouse la relativa barra di scorrimento.

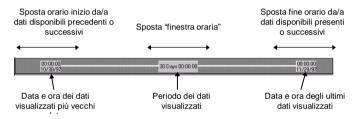



La "finestra oraria" può essere spostata e ridimensionata con il mouse. Se il periodo orario è maggiore di 24 ore, il campo centrale della barra di scorrimento oraria visualizza il numero di giorni, es. "366 giorni 12:00".

Per modificare il periodo orario scorrendo gli orari di "inizio" e "fine":

Per scorrere su tutti i dati attualmente registrati di un trend inlinea:

 Premi il pulsante Pausa sulla barra degli strumenti. Viene congelato l'aggiornamento della finestra di trend in-linea. Con il mouse puoi ora spostare gli orari di "inizio" e di "fine" prima o dopo le attuali date disponibili, oppure puoi selezionare con un click le aree di "fine" o "inizio" della barra di scorrimento oraria.

Modificare il periodo orario riducendo la finestra oraria:

Per scorrere su tutti i dati attualmente registrati di un trend inlinea:

- Premi il pulsante Pausa sulla barra degli strumenti. Viene congelato l'aggiornamento della finestra di trend in-linea.
- Ora che hai sospeso l'aggiornamento in-linea, puoi ridurre la finestra oraria spostando uno verso l'altro gli orari di inizio e di fine.
- Seleziona la "finestra oraria" e sposta la barra di scorrimento alla data e ora desiderata. La finestra di trend attualmente attiva viene dinamicamente aggiornata.
- 4. Premi ancora il pulsante Pausa per rilasciarlo. La "Finestra oraria" sarà automaticamente adattata alle nuove impostazioni.

Nota 🏻

Click-destro su qualsiasi posizione della barra di scorrimento oraria per visualizzare il menù di contesto dal quale puoi impostare un periodo orario assoluto o relativo.

Riferimento


Per maggiori informazioni su come modificare la scala del periodo orario nel pannello proprietà finestra di trend: fai riferimento a "Formattazione proprietà finestre di trend" precedentemente in questa sezione.



Ci possono essere differenza fra i valori più vecchi visualizzati e quelli disponibili nel database se hai definito un periodo orario specifico. Fai riferimento al numero massimo di 20000 valori per serie descritti in "Elementi finestra di trend".

Collegare diverse finestre di trend

Puoi collegare diverse finestre di trend in modo che l'asse X (periodo orario) sia applicato a tutte le finestre. La finestra attualmente selezionata sarà "la finestra guida" per tutte le finestre di trend collegate. Qualsiasi modifica al periodo orario nella finestra di trend attuale è applicata anche alle altre finestre di trend.

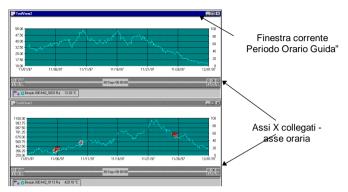

Per collegare diverse finestre di trend:

- 1. Apri una finestra di trend attiva o creane una nuova
- 2. Dal menù Finestra, seleziona Dividi.
- Ora che hai tutte le finestre di trend visualizzate, puoi collegare le assi X andando al menù Tools e selezionando Collega Asse X:






Saranno sincronizzati, alla finestra di trend corrente, solo i periodi orari delle altre finestre di trend.

Ingrandimento di un periodo di orario


La funzione di zoom ti permette di selezionare un'area della finestra di trend visualizzata per effettuare un 'ingrandimento' dell'area stessa.

Per effettuare un "ingrandimento" di uno specifico periodo:

- 1. Premi il pulsante Ingrandisci sulla toolbar ...
 Inizialmente appare sulla toolbar come un pulsante normale, mentre, una volta premuto appare come un pulsante "abbassato" con uno sfondo grigio chiaro, che indica che l'ingrandimento è attivo.
- 2. Il cursore assume la forma di una lente di ingrandimento:

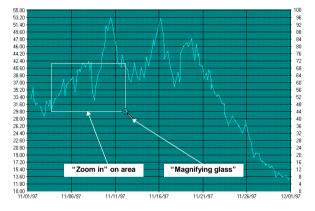

 Muovi la lente di ingrandimento sopra l'area del grafico che vuoi ingrandire, mantieni premuto il tasto sinistro del mouse e sposta il cursore, creando un'area rettangolare, "area di zoom", indicata da una cornice rossa. Quando rilasci il tasto del mouse, il Trend Viewer ingrandirà questa area:

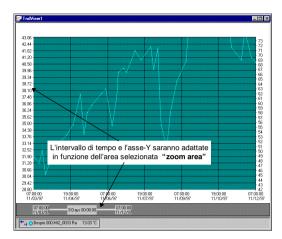

5. Per ritornare alla vista originale, premi ancora il pulsante "Ingrandisci".

Salva i dati di trend

Introduzione al salvataggio dei dati di trend

Quando sono state create delle finestre di trend. i dati associati sono memorizzati nel database di trend in-linea. temporaneo. Se successivamente richiedi questi dati per un'analisi successiva, devi salvare i dati nel database di trend fuori-linea. Ci sono due opzioni per salvare i dati nel Trend Viewer.

- Salvataggio Continuo
- Salvataggio Istantaneo



Quando il Trend Viewer è fermato e riavviato, qualsiasi serie di dati nel database in-linea temporaneo, sono cancellate. Se la dimensione di questo database aumenta nel tempo ed il Trend Viewer non può essere fermato, devi rimuovere questi dati dal database in-linea e portarli nel database fuori-linea con uno dei metodi successivamente descritti.

Salvataggio continuo dei dati

Se vuoi salvare le serie di dati di trend associate con finestre di trend specifiche, puoi salvare questi dati nel database fuori-linea come segue:

- 1. Premi il pulsante "Salva Continuamente" sulla barra degli strumenti.
 - Inizialmente questo apparirà come un pulsante

. Una volta selezionato, apparirà come un pulsante "abbassato" con uno sfondo grigio chiaro




2. Apparirà un messaggio di avviso del Trend Viewer per richiederti la conferma nel procedere nel salvataggio dei dati nel database di trend fuori-linea:



 Una volta risposto "Si", i dati in-linea COV sono salvati in modo continuo nel database di trend fuori-linea.
 Sulla barra di stato, sono fornite le seguenti indicazioni:



- Per fermare il salvataggio dei dati nel database di trend fuori-linea, premi ancora sul pulsante "Salva Continuamente" sulla toolbar. Sulla barra di stato scompare l'icona "Salvataggio Continuo".
- Ora puoi visualizzare i dati salvati selezionando l'archivio "Dati Trend Viewer Salvati" nella vista DB Trend del System Browser Esteso.

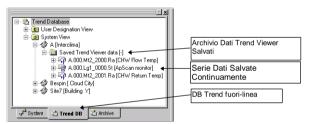

Salvataggio istantaneo


Se sei interessato alle informazioni associate con la finestra di trend attualmente visualizzata, puoi attivare il "Salvataggio Istantaneo", con i seguenti effetti:

- Trend Viewer salva tutti i dati di trend visualizzati nel database fuori-linea
- Le impostazioni della finestra di trend sono salvate

Per un salvataggio istantaneo della finestra di trend attuale:

Premi il pulsante "Salva Istantanea" sulla barra degli strumenti
 Una volta attivato, il salvataggio termina in modo automatico.

- Appare una finestra di dialogo "Salva Istantanea Con nome", con un nome di default Snapshot_([Nome Finestra Trend]) e l'estensione .TVW.
- Una volta completate le operazioni sopra descritte, la serie di dati in-linea COV è salvata nel database fuorilinea.
- I dati salvati possono ora essere visualizzati dal tab DB Trend del System Browser Esteso.

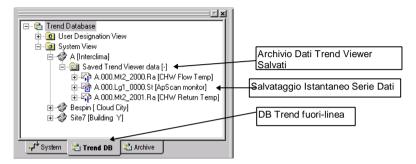



Sono salvate solo le serie di dati della finestra di trend selezionata e comprese nel periodo orario visualizzato (inizio/fine barra di scorrimento).



I trend in-linea sono memorizzati in un database temporaneo fino a quando rimangono aperte le finestre di trend in-linea. Se una finestra di trend in-linea viene chiusa ed i dati non sono salvati come sopra descritto, i dati non saranno più disponibili nel database di trend.

Aprire e salvare configurazioni delle finestre di trend

Generalità


Un file della finestra di trend memorizza le seguenti informazioni di configurazione:

- Periodo orario
- Data
- Punti per grafico
- Proprietà grafico
- Tipo finestra di trend

Considerando che le serie di dati associate con punti sono memorizzate separatamente in database fuori-linea o di archivio ,è possibile, per esempio, impostare una finestra di trend che visualizza l'energia consumata dell'Ultimo Mese. Quindi riutilizzare la stessa finestra ogni messe per effettuare dei report.

Posizione file default finestra trend

Per default, i file delle finestre di trend sono memorizzati nel progetto DESIGO INSIGHT nell'archivio "TndViews" . E' possibile salvare questi files in altri archivi con l'opzione "Salva Come".

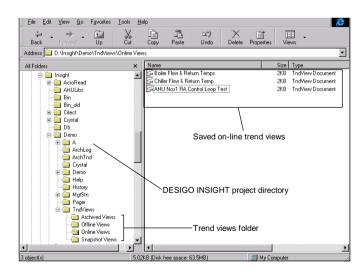



Per aprire una finestra di trend direttamente da Windows Explorer, devono essere in esecuzione sia il DESIGO INSIGHT che il Trend Viewer. Quindi puoi spostare i files di trend direttamente in una finestra di trend da Windows Explorer.

Salvare le configurazione delle finestre di trend

Se modifichi una finestra di trend di default o esistente (vedi "Modifica Finestre di Trend"), ci sono tre modi per salvarla:

- Salva una finestra di trend di default con un nuovo nome
- Apri una finestra di trend esistente e salva le nuove impostazioni, sovrascrivendo le vecchie
- Salva la configurazione della finestra di trend attuale come un nuovo default

Per salvare le impostazioni di una nuova finestra di trend:


1. Premi il pulsante Salva sulla barra degli strumenti,



oppure

Dal menù File, seleziona Salva.

- 2. Se vuoi creare un nuovo archivio, nella finestra di dialogo "Salva Come", seleziona l'icona Crea Nuovo Archivio
- Se il nome della finestra di trend attualmente selezionata è il default, es. "TndVie1", ti verrà automaticamente visualizzato il dialogo "Salva con nome" per salvare il nome del file.

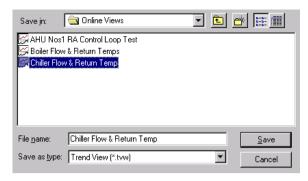

 Premi Salva per salvare la tua finestra di trend, o Cancella per terminare.



- Se non cambi il nome di default "TndVie1.tvw", salverai con questo nome la finestra di trend attualmente attiva. Ogni altra finestra di default che aprirai incrementerà questo indice del file, ad esempio "TndVie2.tvw".
- Se termini il Trend Viewer e quindi lo riavvii, la numerazione dei file delle finestre di trend ricomincia ancora, es. "TndVie1.tvw".
- 3. La chiusura delle finestre di trend causa il salvataggio automatico delle impostazioni di configurazione.

Per modificare una finestra di trend esistente e salvare le nuove impostazioni, sovrascrivendo le impostazioni originali:

Premi il pulsante Salva sulla barra degli strumenti,



oppure Dal menù File, scegli Salva.

- Se il "Nome file" è un altro nome diverso da "TndView1.tvw" ecc., il file viene salvato immediatamente.
- Se il "Nome file" è lo stesso del nome di default, es. "TndView1.tvw", verrà visualizzata la finestra di dialogo "Salva come" per modificare il nome.



Raccomandiamo di modificare il nome del file in un nome più mnemonico ed immediato.

Definire e ripristinare le configurazioni di default della finestra di trend

Quando salvi le impostazioni di default dalla finestra di trend attualmente selezionata, sono salvate solo le seguenti informazioni:

- Periodo orario
- Periodo data
- Proprietà grafico

Se hai formattato una finestra di trend ed ora vuoi definire la configurazione della finestra di trend come nuovo default:

1. Premi il pulsante Salva Default sulla barra degli



oppure

dal menù File, scegli Salva come Default Utente.

- 2. Le impostazioni della configurazione della finestra di trend attualmente selezionata diventano le impostazioni di default.
- 3. La prossima volta che apri una finestra di trend, verrà visualizzata in accordo con la nuova configurazione.

Per modificare una finestra di trend precedentemente salvata per visualizzarla in accordo alla nuova configurazione:

- Assicurati che la finestra di trend sia attiva.
 - Dal menù Formatta, scegli Imposta Proprietà di Default



Questo è un metodo semplice e veloce per formattare e salvare il default delle finestre di trend.


Aprire una finestra di trend salvata

Per aprire una finestra di trend salvata:

Premi il pulsante Apri sulla 1. Dal menù File, scegli Apri

2. Viene visualizzata una finestra di dialogo standard di Windows, relativa alle finestre di trend salvata

specifiche del progetto.

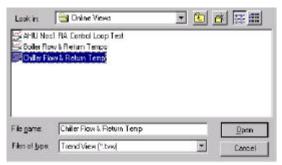

 Nell'elenco, doppio-click sulla finestra di trend che vuoi aprire.

Puoi aprire più finestre di trend, semplicemente ripetendo gli step sopra descritti.



Per distinguere le finestre di trend in-linea, fuori-linea, da archivio e da snapshot, è raccomandabile salvarle in archivi diversi dentro l'archivio TndViews folder, oppure distinguerle tramite una denominazione mnemonica.

Aprire database archiviati


Generalità Archivio

Una volta creati gli archivi, dalle finestre di trend è possibile aprire i database e visualizzare la serie dei dati. Ci sono due modi con i quali aprire i database archiviati:

- Seleziona dall'elenco dei Database Archiviati tramite un dialogo
- Scorrere i Database Archiviati tramite i pannelli Proprietà DB Trend

Aprire Database Archivio tramite il dialogo "Apri Archivio" Per selezionare ed aprire un database Trend Archiviati:

 Dalla barra Menù scegli "File" e "Apri Archivio", e verrà richiesto di selezionare un file Archivio dal dialogo "Apri Archivio":

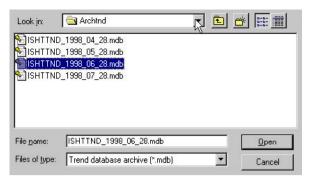

- 2. Se hai l'Archiviazione configurata per generare automaticamente un archivio ogni 28th del mese, vedrai un elenco di files "ISHTTND", ognuno con una data ed un'orario unico (diverso).
- Scegli l'archivio che vuoi aprire, e quindi puoi passare al tab "Archivio" nella finestra Browser Esteso per visualizzare i dati archiviati.

Nota

Solo un database Archivio può essere selezionato per visualizzarlo e gestirlo con il "Browser Esteso".


Riferimento

Fai riferimenti alla sezione "Trend" del manuale "Engineering delle Funzioni Utente" per maggiori informazioni su come impostare gli accessi a queste funzioni.


Aprire Database di Archivio dal pannello Proprietà Database Trend

Per aprire un database di archivio selezionandolo dal browser del pannello "Proprietà DB Trend"

- Dalla barra Menù seleziona "File" e "Archivio Storico", e viene visualizzato il pannello di dialogo Proprietà Trend DB, che contiene due tab:
 - Generale, che fornisce maggiori informazioni sul database Trend fuori-linea corrente
 - Archivio Storico, che ti permette di scorrere tutti i database di Trend Archiviati:

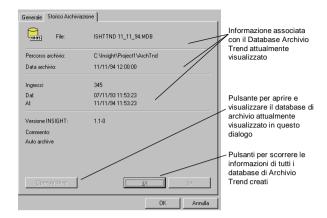

- 2. Scorri tutto l'archivio storico usando le frecce, e quando hai trovato il database desiderato, premi il pulsante "Apri Archivio".
- 3. Ora puoi visualizzare i dati di Trend archiviati dal tab "Archivio" del browser di Sistema Esteso:

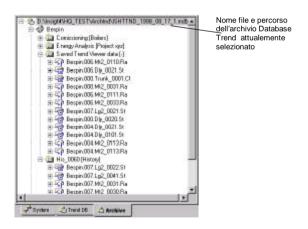

Navigazione contestuale al Log Viewer


Generale

Esiste un altro livello di funzionalità fra il Trend Viewer ed il Log Viewer, in quanto il Trend Viewer supporta anche un addizionale filtro "Periodo Orario" applicato al Log Viewer oltre alla usuale navigazione "Invia a...".

Navigazione al Log Viewer Usando il Periodo Orario Corrente Se imposti un periodo orario con la "Barra Scorrimento Periodo Orario", con il menù di contesto puoi passare al Log Viewer. I dati del Log Viewer sono automaticamente filtrati con la proprietà del punto del periodo orario selezionato.

Per navigare al Log Viewer usando il "Periodo Orario Corrente":

- Click-destro sull'area della "Barra Scorrimento Periodo Orario"
- Viene visualizzato un menù di contesto con diverse opzioni.

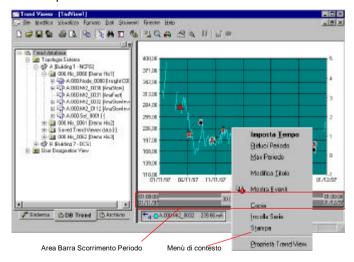

3. Seleziona l'icona "Visualizza Eventi" e sarà applicato il filtro, delle proprietà del punto con il relativo periodo orario, ai dati del Log Viewer.

4. Apparirà in primo piano il Log Viewer visualizzando i dati risultanti dal filtro applicato.



Fai riferimento al Manuale Utente DESIGO INSIGHT, sezione Funzioni Generali, "Navigazione fra Applicazioni" per maggiori informazioni su come usare il comando del menù di contesto "Invia A ...".

Copiare Dati e Grafici tramite la Clipboard

Metodi per copiare nella clipboard

I Dati ed i Grafici possono essere copiati dal Trend Viewer nella clipboard, e da qui i dati possono essere importati in altre applicazioni che supportano il collegamento DDE; a seguire c'è una tabella che fornisce dettagli su come i dati ed i grafici possono essere copiati dal Trend Viewer:

Elementi Trend Viewer	Copiare i Dati come Testo	Copiare i Grafici come Bitmap	Commenti
Barra Menù	✓	√	Copia sia i dati che l'immagine della finestra di trend
Tool Bar	✓	~	Copia sia i dati che l'immagine della finestra di trend
Finestra Trend	√	*	Copia i dati e l'immagine della finestra di trend
Etichetta Dati	✓	×	Copia solo i dati
Browser	✓	×	Copia solo i dati

B Nota Dalla tabella è evidenziato che i comandi "Etichetta Dati" e "Browser" non copiano le immagini nella clipboard.

Copiare Dati e Grafici nella Clipboard

Per copiare dati e grafici nella clipboard da una finestra di trend:

- Click destro sull"Area Grafica".
- Viene visualizzato un menù di contesto, seleziona copia ed i dati ed i grafici saranno salvati nella clipboard.

Per copiare i dati ed i grafici nella clipboard dalla "Toolbar" o dalla "Barra Menù":

- 1. Seleziona l'icona "Copia" dalla barra degli strumenti, oppure seleziona "Modifica" e "Copia" dalla "Barra Menù".
- 2. I dati ed i grafici vengono copiati nella clipboard.
- Non puoi esportare bitmaps e dati direttamente in un file dal Trend Viewer, ma devi passare sempre tramite clipboard

Importare i Dati ed i Grafici del Trend Viewer in Excel

Nota

B

Una volta copiati i dati ed i grafici nella clipboard, è possibile importarli in altre applicazioni 3rd party che supportano un link DDF.


Per importare dati in Excel:

- 1. Apri un foglio Excel.
- Seleziona una Cella e seleziona l'icona "Incolla" dalla barra degli strumenti o dal "Menù di Contesto".
- I dati saranno copiati dalla clipboard nel foglio elettronico, e formattati nelle rispettive righe e colonne.
- 4. Ora puoi usare "Wizard Grafico" per creare i grafici o manipolare i dati usando le formule richieste.



Per importare grafici "Bitmap" in Excel:

- 1. Apri un foglio Excel
- Seleziona una Cella selezionando "Incolla SPECIALE" dalla "Barra Menù" o dal "Menù di Contesto". Appare il seguente dialogo, che elenca le opzioni per incollare il contenuto della clipboard in uno dei formati disponibili.

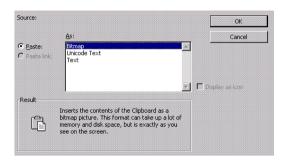

- Seleziona "Bitmap", ed i seguenti elementi del trend saranno incollati:
 - · Area Grafica con gli Assi
 - Serie dei Dati
 - Barra di Scorrimento Periodo Orario
 - Attributi di Qualità



Nota

La stessa procedura può essere usata per importare dati e grafici bitmaps in documenti Word o altri programmi che supportano questa funzionalità.

Stampare le finestre grafiche

Generalità sulla Stampa

La Stampa in DESIGO INSIGHT è un programma utilizzato da tutte le applicazioni Utente, usando l'interfaccia MMI standard di Windows :

- Stampa
- Anteprima di Stampa
- Impostazione della Stampa

La principale differenza in DESIGO INSIGHT è l'impostazione dell'Intestazione e del Piè di Pagina che è completamente configurabile nella Configurazione Sistema.

Stampare Grafici

Per stampare i Grafici dal Trend Viewer:

- Seleziona l'icona "Stampa" dalla barra degli strumenti

 , o seleziona "File" e "Stampa" dalla "Barra

 Menù"
- 2. Se hai selezionato l'opzione "File" | "Stampa", viene visualizzata la finestra di dialogo standard di Windows "Stampa dove puoi modificare anche le impostazioni.
- 3. Se le impostazioni sono corrette, seleziona "OK", e la finestra di trend selezionata viene stampata.
- Se è necessario modificare delle Impostazioni, puoi selezionare "Annulla", e quindi ripetere i passi del processo.



Se selezioni l'icona "Stampa" alla barra Menù, la stampa verrà effettuata immediatamente usando le impostazioni in essere.

6 Time Scheduler

Generalità sulla sezione "Time Scheduler"

Contenuti Questa sezione contiene informazioni necessarie per l'utente

relativamente ai programmi orari, con particolare riferimento

al programma DESIGO INSIGHT Time Scheduler.

Riferimento Per informazioni generali relativamente a come operare con i

programmi DESIGO INSIGHT:

vedi la sezione "Funzioni Generali" di questo manuale.

Usando il Time Scheduler

Alcune operazioni sono descritte in un altro manuale e precisamente:


- Impostazione del master dell'Orario
- Cambiare ora/data di sistema

Riferimento

Queste operazioni sono normalmente effettuate dall'amministratore o dal progettista del sistema e sono trattate nella sezione "Funzioni di Sistema" del manuale "Impostazioni e funzioni di sistema".

Introduzione alla programmazione oraria

Generalità

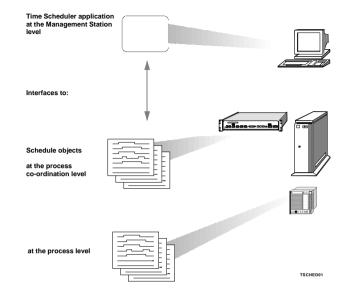

Time Scheduler: funzioni disponibili

Le funzioni principali di programmazione oraria nel DESIGO INSIGHT sono realizzate per mezzo di oggetti programmati al livello dei controllori di processo. Nella workstation, il Time Scheduler è il programma che mette a disposizione l'interfaccia utente verso questi oggetti.

Nel caso di impianti con NITEL o SCADA, per i programmi orari viene usato un altro programma, il Plant Viewer.

E possibile utilizzare il Time Scheduler per:

- Creare, modificare e cancellare programmi settimanali;
- Creare, modificare e cancellare programmi eccezione;
- Gestire oggetti comandati
- Elencare e stampare programmazioni orarie



In generale per sottosistemi DCS, l'unica manipolazione possibile nel programma Time Scheduler riguarda la creazione, modifica e cancellazione di **intervalli** di tempo . Al contrario dei sottosistemi NCRS, la manipolazione di **oggetti** (es. creazione e cancellazione di oggetti di programmazione oraria, o riassegnazione dei programmi stessi) **non** è supportata.

Tipi di programmazioni in sottosistemi NCRS e DCS

Oggetti programmi orari (oggetti Programmi Settimanali)

- Gli oggetti per la programmazione settimanale (oggetti Programmi Settimanali) contengono punti di commutazione di 7 giorni. Sono continuamente attivi ma con priorità inferiore rispetto agli oggetti di seguito descritti.
- Gli oggetti per la programmazione dei giorni eccezione (Oggetti Programmi ad Eccezione), contengono essenzialmente ora/data inizio azione e ora/data fine azione.
- Programmi Oss (Optimum start/stop). Programmi Settimanali Speciali disponibili solo in sottosistemi NCRS.

Nota

In DESIGO INSIGHT, gli oggetti possono essere di tipo digitale (on/off), o multi-stato (es. off, velocità 1, velocità 2). Il tipo usato dipende dalla natura dell'oggetto comandato.

Navigazione da/verso Time Scheduler

Navigazione verso Time Scheduler

Da	Per mezzo	Risultato
DESIGO INSIGHT taskbar	premi il pulsante Time Scheduler	Passa al Time Scheduler. (Viene eseguito se non è già in esecuzione)
Qualunque programma DESIGO INSIGHT in foreground	click-destro, selezionare Invia a e quindi il Time Scheduler dall'elenco.	Passa al Time Scheduler, con ricerca automatica dell'oggetto di programmazione, se esiste, su cui si è posizionato il mouse. (Viene eseguito se non è già in esecuzione)



In un sistema DESIGO INSIGHT può essere eseguita solo una richiesta di attivazione del Time scheduler per volta.

Passare ad altri programmi dal Time Scheduler

Ci sono tre modi per passare ad altri programmi DESIGO INSIGHT:

Via	Per mezzo	Risultato
DESIGO INSIGHT	premi sul pulsante	Lancia una richiesta di
taskbar	relativo	esecuzione o passa al relativo programma
Windows taskbar	premi sul pulsante relativo (solo se il programma è già in esecuzione)	Passa al programma relativo
Menù di contesto	click-destro su un record, quindi selezionare Invia a e il programma relativo	Passa al programma. (se non già in esecuzione verrà eseguito) .

Operazioni col Time Scheduler




Per informazioni generali relativamente a come operare con i programmi DESIGO INSIGHT: vedi la sezione "Funzioni generali" di questo manuale.

Operare su elementi del Time Scheduler


Il Time Scheduler appare in una finestra divisa in due parti: a sinistra il System Browser (opzionale), a destra i dati selezionati.

Per visualizzare un oggetto di programmazione (indicato di seguito con oggetto programma) trascinarlo col mouse dal System Browser nella parte destra della finestra. Le informazioni ed i tabs disponibili nella parte dati (a destra) dipendono dal tipo di oggetti selezionati.

L'esempio seguente mostra un oggetto programma settimanale di tipo multistato (DCS nell'esempio):

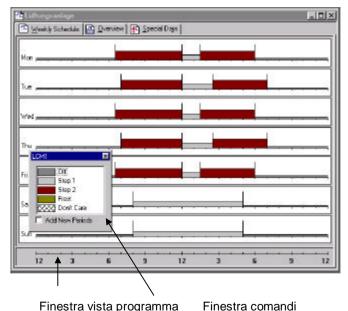

Se richiesto possono essere aperti più oggetti.

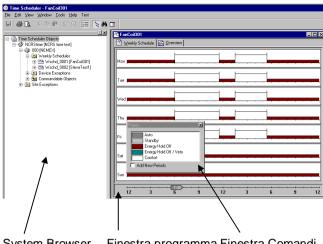

System Browser Finestra programma Finestra Comandi

Funzioni del System Browser

Oltre a mostrare la topologia del sistema, la struttura ad albero del System Browser consente di:


- Filtrare gli oggetti per impianto, periferica o oggetto
- Selezionare un particolare oggetto e trascinarlo nella parte destra (parte dati).



L'albero del System Browser viene aggiornato solo alla connessione di un impianto. Se per esempio un altro utente cancella un oggetto programma mentre avete aperto il System Browser noterete la modifica solo dopo esservi disconnessi e nuovamente connessi con il relativo impianto.


Come creare un nuovo programma settimanale (solo per sottosistemi NCRS)

- 1. Nel System Browser, localizzare la cartella Programmi Settimanali.
- 2. Click-destro sulla cartella, ed appare il menu di contesto:

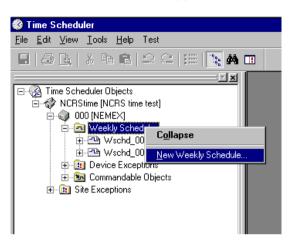

Selezionare l'opzione Nuovo Programma Settimanale.
 I programmi orari possono essere di tipo diverso.
 DESIGO INSIGHT Time Scheduler crea automaticamente il tipo corretto, in funzione del tipo di oggetto da comandare.

In questo esempio vengono mostrati differenti tipi di oggetti attuabili per un impianto NCRS:

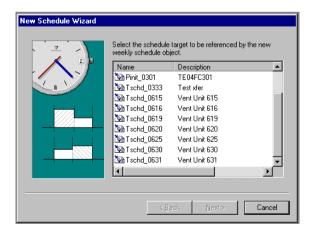

L'oggetto Pinit richiede un programma multi-stato mentre gli oggetti Tschd "Vent unit 615" ecc. sono di tipo digitale. Il Time Scheduler automaticamente creerà un programma orario del tipo corretto.

1. Selezionare l'oggetto da comandare col mouse.

Il Wizard Nuovo Programma vi consente l'introduzione di una descrizione per il nuovo programma. Per default verrà preso il nome dell'oggetto comandato ("Vent unit 619" nell'esempio).

 Verificare che il nuovo oggetto creato appaia nel System Browser.

Come creare un nuovo programma orario (sottosistemi DCS)

In sottosistemi DCS, i programmi orari possono essere creati solo con Ctrl-P.




Riferimento

Per la creazione di programmi orari DCS, vedi la documentazione standard VISONIK.

Associare nuovi comandi ad un programma orario


Selezionare il programma orario nel System Browser e trascinarlo nella parte dati.

Il Time Scheduler apre due nuove finestre, una, più grande, con la visualizzazione della programmazione impostata ed un'altra, più piccola, con gli stati di comando possibili per il tipo di programma settimanale selezionato.

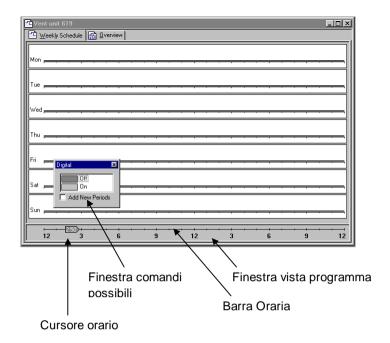

Aggiungere nuovi periodi di comando come di seguito descritto:

- Selezionare "Aggiungi Nuovo Periodo" nella finestra comandi;
- Selezionare uno stato da programmare (in questo caso, Off o On)
- 3. Col mouse, click-sinistro nell'intervallo di tempo (giorno ed ora inizio transizione) e tenendo premuto il pulsante sinistro "allargare" l'intervallo di tempo fino alla data/ora di fine transizione.

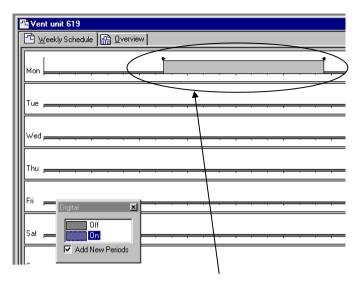

Nuovo intervallo di tempo, da Lunedì 7:30 a.m. a 5:30 p.m.

Come modificare gli intervalli

- Selezionare l'intervallo da modificare col mouse (click). E' possibile spostare quindi l'intero intervallo col mouse.
- Adattare un particolare periodo di comando.
 Deselezionare innanzitutto ogni precedente selezione premendo il tasto <Esc>. Quindi click sull'inizio/fine dell'evento che si desidera modificare.




Trascinare il periodo tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse a destra o a sinistra.

Come effettuare modifiche di precisione

E possibile effettuare una modifica, numericamente, di precisione dei periodi (massima risoluzione 1 minuto).

Per fare ciò procedere come di seguito descritto:

 Posizionare il cursore del mouse sull'intervallo di tempo in questione, effettuare un doppio click.
 Apparirà una finestra pop-up:

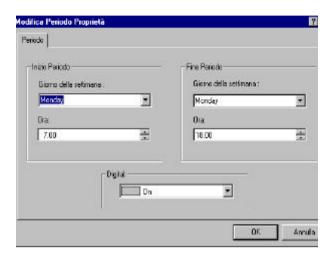

Copiare le impostazioni da un programma orario ad un altro

Modificare i vari parametri (inizio/fine evento, stato desiderato ecc..

I periodi orari possono essere copiati da un programma ad un altro come di seguito descritto:

- 1. Aprire il programma contenente l'intervallo di tempo che si desidera copiare.
- 2. Col mouse, selezionare l'intervallo orario
- Click-destro e selezionare Copia.

Quindi

- O creare un nuovo programma dello stesso tipo, o aprirne uno esistente dello stesso tipo in cui si vuole copiare l'intervallo orario.
- Click-destro nella finestra Vista programma e selezionare Incolla.

Copiare le impostazioni di un giorno ad un'altro giorno dello stesso programma La funzione è particolarmente utile quando diversi giorni di uno stesso programma settimanale hanno la stessa programmazione oraria.

Aprire il programma di cui si vuole copiare il periodo orario

- 2. Selezionare col mouse il periodo orario
- 3. Click-destro, e dal menù di contesto selezionare Copia
- 4. Spostare il cursore del mouse sul giorno in cui si vuole copiare il periodo orario.
- Click-destro e dal menù di contesto selezionare Incolla. Il nuovo periodo orario verrà copiato nel nuovo giorno ed allineato al precedente.



La differenza tra Incolla e Incolla Qui è la seguente:

- Incolla copia uno o più periodi in un nuovo giorno o in un nuovo programma, allineandolo inizio/fine azione con l'originale di cui si è fatta una copia.
- Incolla Qui per individuare inizio/fine azione prende in considerazione esclusivamente la posizione del mouse al momento del rilascio del pulsante.

Allineare inizio/fine azione o periodi orari

Procedere come di seguito descritto:

- Assicurarsi che il periodo orario di riferimento (quello rispetto a cui saranno allineati tutti gli altri intervalli e che è il primo giorno nella vista programma) sia correttamente posizionato
- Selezionare gli intervalli da allineare col mouse, o trascinando il cursore in modo da racchiudere tutti gli intervalli in un rettangolo o selezionando gli intervalli tenendo premuto il tasto <Shift>.
- Click-destro, e dal menu di contesto selezionare Allinea Eventi Selezionati. Il periodo orario verrà allineato a quello del primo giorno nella vista programma.

Modificare un programma orario esistente

- Trascinare l'oggetto del programma orario da modificare col mouse dal System Browser nella parte dati dello schermo (a destra).
- Selezionare col mouse i periodi orari, ed editarli col mouse o numericamente tramite la finestra di dialogo di cui sopra.
- 3. Una volta terminato, salvare il programma.

Cancellare programma settimanale (solo per sistemi NCRS)

Visualizzare e modificare blocchi OSSC (solo per sistemi NCRS) Prima di cancellare un programma orario, assicurarsi che non sia assegnato ad oggetti da comandare.

I sottosistemi NCRS possono contenere speciali tipi di programmi orari denominati Oss (Optimum Start/Stop). Questi sono identificati come Oss nella struttura ad albero del System Browser. La loro interfaccia verso il Time Scheduler è limitata ad una finestra di dialogo numerica, es. gli intervalli di tempo non sono programmabili graficamente come un normale programma orario.



Il Time Scheduler non può essere usato per creare o cancellare blocchi Oss. Questo deve essere fatto durante l'ingegnerizzazione del sottosistema o via NCRS Access.

Associare oggetti comandabili ai programmi orari

Come precedentemente ricordato, un nuovo programma deve essere associato ad almeno un oggetto comandabile. Una volta creato un nuovo programma, il tipo viene automaticamente selezionato compatibilmente all'oggetto da comandare.



Nel caso di sottosistemi DCS, i programmi orari risiedono nei controllers BPS e sono permanentemente connessi al programma orario per il controller in questione. Le cartelle degli oggetti comandabili ("oggetti comandabili") contengono perciò gli oggetti definiti nel sottosistema ed il loro contenuto non può essere modificato con il programma Time Scheduler. I tre punti seguenti non possono perciò essere applicati a sottosistemi DCS.

Aggiungere ulteriori oggetti da comandare ad un programma esistente (solo per sottosistemi NCRS)

Ulteriori oggetti da comandare possono essere aggiunti ad un programma esistente solo se sono dello stesso tipo. Per fare ciò procedere come di seguito descritto:

- Selezionare un oggetto comandabile dalla relativa cartella (archivio Oggetti Comandabili)
- 2. Click-destro e selezionare Copia Indirizzo.
- Click sull'oggetto programma orario in questione, aprire la cartella degli oggetti comandati, e selezionare Incolla Indirizzo.


Riassegnare oggetti comandabili (solo per sottosistemi NCRS)

Gli oggetti comandabili possono essere assegnati ad altri programmi orari solo se non esiste conflitto di tipologia. Per fare ciò:


- 1. Localizzare gli oggetti nella cartella degli oggetti comandati dal programma orario.
- 2. Click-destro e selezionare Taglia Indirizzo.
- Localizzare il nuovo programma orario a cui trasferire l'oggetto comandabile. Click sulla cartella degli oggetti comandati e selezionare Incolla Indirizzo.

De-assegnare un oggetto comandabile da un programma orario (solo sottosistemi NCRS)

Il collegamento tra un programma orario ed un oggetto comandabile può essere eliminato associando l'oggetto comandabile ad un altro programma orario dello stesso tipo. (vedi "Riassegna oggetti comandabili", sopra), o semplicemente usando la funzione Taglia Indirizzo, senza successivamente incollare questo indirizzo.

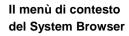



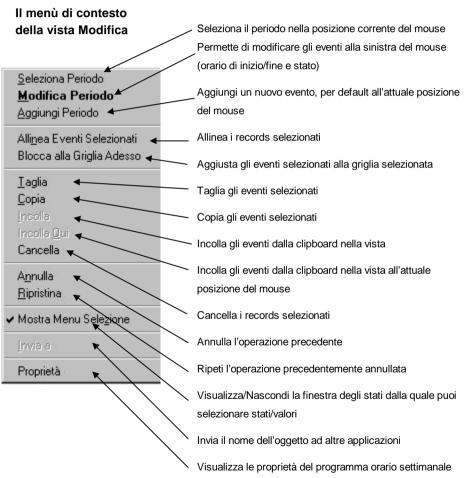

Eccezioni

Cosa sono le eccezioni?

Le eccezioni sono programmi giornalieri che consistono di periodi, definiti da orario di inizio e data, e da orario di fine e data. I comandi effettuati dall'oggetto eccezione possono essere digitali o multi-stato, ecc..

Ci sono tre categorie di programmi ad eccezione:


- Eccezioni locali
- Eccezioni di periferica
- Eccezioni di impianto

Come programmare un periodo festivo

Un buon esempio dell'uso di un programma ad eccezione è la programmazione di un periodo di festività.

Ciò servirà per illustrare la differenza tra i tre diversi tipi di eccezione.

Una installazione consiste di un edificio che ha il proprio impianto di condizionamento, e un edificio di ricerca e sviluppo che è equipaggiato con un impianto primario VAV ed unità terminali ambiente.

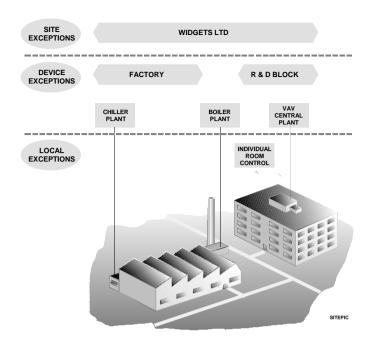

Caso A:

L'edificio di sviluppo e ricerca è provvisto di regolatori ambiente individuali, quali i regolatori Landis & Staefa PRONTO IRC, TEC, o DESIGO RX. Ogni stanza è monitorata e controllata da un singolo regolatore che ha il proprio programma settimanale.

Un utente dell'edificio, M. Rossi, ha prenotato le proprie ferie dal 3 Marzo al 16 Marzo compreso. Questo periodo di ferie riguarda solo il programma orario del regolatore ambientale di M.Rossi, quindi verrà programmata una eccezione locale come di seguito descritto:


Creazione di una nuova eccezione locale

- 1. Apri il programma settimanale di M.Rossi, in questo esempio FanCoil301.
- 2. Scegli il tab Generale. Viene visualizzata la vista del programma con un calendario nella parte destra.
- 3. Click-destro sull'area del programma o sull'area del calendario e secgli "Aggiungi Periodo".

E' visualizzata la seguente finestra:



- 4. Scegli il comando desiderato, definisci un nome per il periodo, e passa alla tab "Periodo".
- 5. Ora digita la data e l'ora di inizio, e la data e l'ora di fine del periodo.

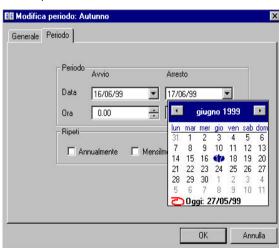

6. Premi OK per salvare il periodo di eccezione.

Caso B:

Lo stabilimento ha un fermo annuo di tre settimane per lavori di manutenzione, ma il centro di Ricerca e Sviluppo opera in modo continuativo con 5 giorni lavorativi per settimana. La programmazione della fermata riguarda tutti gli impianti dello stabilimento fatto escluso l'impianto del centro di Ricerca e Sviluppo.

Una eccezione gruppo di periferiche è quindi appropriata e verrà programmata come segue:

Creazione di una nuova eccezione di gruppo di periferiche (solo sottosistemi NCRS)

- 1. Scegli l'archivio Eccezioni Periferiche nel system browser.
- 2. Click-destro, e scegli Wizard Nuovo Eccezione di Gruppo.
- 3. Scegli un oggetto comandabile.
- 4. Ti viene richiesto un nome: dai all'eccezione di gruppo in creazione un nome mnemonico, es: "Festività R&D". L'eccezione di gruppo che hai creato potrebbe sovrascrivere uno o più programmi orari:
- Localizza i programmi orari che devono essere sovrascritti da questa eccezione di gruppo nell'archivio Programmi Settimanali nel System Browser.
- Click-destro sul programma settimanale in questione e seleziona Copia Indirizzo Programma.
- Ora passa all'eccezione di gruppo che hai appena creato, click-destro sull'archivio programmi Comandati, e scegli Incolla indirizzo programma.

In questo modo, puoi programmare una o più eccezioni di gruppo.

Creazione di un nuovo periodo di una eccezione periferica

- 1. Localizza l'archivio Eccezioni Periferiche in System Browser.
- 2. Aprilo per visualizzare le eccezioni.
- Ora seleziona e sposta (drag&drop) l'eccezione di gruppo periferiche desiderata nel pannello dati.
 Viene aperta una tabella, che visualizza i periodi individuali:



Nel caso di sottosistemi DCS, questa tabella è leggermente diversa:



- Click-destro sulla tabella per creare un nuovo periodo di eccezione.
- Ora continua seguendo l'esempio precedentemente descritto di modifica periodo in "Creazione di una nuova eccezione locale".

Caso C:

A Natale, L'intero impianto dev'essere spento, quindi tutti gli impianti ne sono influenzati. Le festività natalizie sono programmate uando un tipo di eccezione globale come di seguito descritte:

Modifica eccezioni esistenti

- Per rinominare un periodo di eccezione, doppio-click sul periodo, e scegli il tab Generale. Per sottosistemi NCRS, il periodo ha un nome (max 15) che può essere modificato.
- Per cancellare un periodo di eccezione dalla tabella, semplicemente click-destro sul periodo in questione e scegli Cancella.

Cancella Eccezioni

Per cancellare una eccezione, prima selezionala nell'archivio appropriato nel System Browser.

Funzioni generali del Time Scheduler

Come visualizzare / nascondere il System Browser

 Dal menù Visualizza seleziona System Browser per visualizzare/nascondere il System Browser

OPPURE:

 Premi il pulsante System Browser strumenti del Time Scheduler



sulla barra degli

Come modificare la griglia

 Nel menù Strumenti c'è una opzione "Modifica Griglia".
 Questo permette di usare la griglia durante la creazione dei periodi orari nella vista grafica programmi. Per default, l'impostazione della grigia è di 10 minuti. E' possibile modificare questa impostazione in un range compreso da 1 minuto ad 1 ora.

Trovare gli oggetti programmi nell'albero del System Browser

Principi per trovare gli oggetti programmi nel System Browser

Questa funzione ti permette di trovare gli oggetti dei programmi nell'albero del System Browser.

L'elemento desiderato viene elencato in una finestra. Da qui, puoi prendere e spostare l'oggetto desiderato nel pannello dati

Come trovare un oggetto programma nel System Browser

- 1. Posiziona il cursore sull'archivio Impianto nell'albero.
- 2. Per richiamare il dialogo della funzione Trova premi <F3>, o dal menù Modifica scegli "Trova ...", o premi il pulsante Trova sulla barra degli strumenti
- Se non ancora visualizzato, apparirà automaticamente il System Browser e viene visualizzata la finestra con il risultato
- 4. Una volta trovato l'oggetto, puoi selezionarlo e spostarlo nel pannello dati per aprirlo.

Stampare dal Time Scheduler

Cosa puoi stampare dal Time Scheduler

Puoi stampare:

- Il contenuto dei programmi settimanali in formato grafico
- Il contenuto dei programmi settimanali, insieme alle eccezioni locali, in formato tabellare
- Il contenuto delle eccezioni dell'impianto e delle periferiche in formato tabellare

Stampare graficamente un programma settimanale

Per stampare il grafico del contenuto del programma settimanale:

- Apri il programma settimanale in questione selezionandolo e spostandolo nel pannello dati.
- Dal menù File, scegli Impostazione Pagina o Anteprima di Stampa se vuoi verificare le impostazioni della tua stampante.
- 3. Scegli Stampa

Stampare in forma tabellare un programma settimanale

Possono essere stampati in forma tabellare tutti i periodi orari del programma settimanale comprese le eccezioni locali, di periferiche e di impianto, come segue:

- Sposta il programma settimanale in questione nel pannello dati.
- Scegli il tab Generalità. La stampa ottiene come risultato una tabella con tutte le relative eccezioni:

	18-Gen-99, 11:19 AM	Widgets Limited	Fred Fertang
Nuovo pronto			Wschd_0004
Programma Settimanale:			
Lun, 02:20 - Lun, 16:10	Ene	rgy Hold Off / Veto	
Lun, 16:10 - Mar, 07:20	Aut	0	
Mar, 07:20 - Mar, 21:10	Ene	rgy Hold Off / Veto	
Mar, 21:10 - Mer, 07:20	Aut	0	
Mer, 07:20 - Mer, 21:10	Ene	rgy Hold Off / Veto	
Mer, 21:10 - Gio, 07:20	Aut	0	
Gio, 07:20 - Gio, 21:10	Ene	rgy Hold Off / Veto	
Gio, 21:10 - Lun, 02:20	Aut	0	
Eccezioni Locali:			
20-Apr-96, 4:40 AM- 20-Apr-9	96, 10:20 PM Aut	0	Eccezione Locale
21-Apr-96, 4:00 AM- 21-Apr-9	96, 9:40 PM Aut	0	Eccezione Locale
24-Dic-*, 12:00 AM- 27-Dic-	*, 12:00 PM Aut	0	
Eccezioni Gruppo Periferiche			
23-Dic-98, 12:00 PM 04-Gen-9	99, 4:00 AM Aut	0	Fest.Natalizie
20-Apr-*, 12:00 AM- 20-Apr-	*, 12:00 PM Aut	0	Giorno Fondaz.
23-Lug-99, 12:00 AM 30-Lug-9	99, 12:00 AM Aut	0	Fest.Annuale
Landis & Staefa DESIGO INSIGH	HT V1.0 Tim	ne Scheduler	Page 1 of 1

3. Quando sei soddisfatto di questo anteprima, scegli Stampa.



Per maggiori informazioni su come stampare dai programmi DESIGO INSIGHT:

fai riferimento alla sezione "Funzioni Generali" di questo manuale.

7 Logging

Generalità

Contenuti

Questa sezione contiene tutte le funzioni utente associate al "logging" ed al Log Viewer in particolare.




Riferimenti

Per ulteriori informazioni :

vedi la sezione "Funzioni Generali" nel presente manuale.

Introduzione

Sistema di Logging

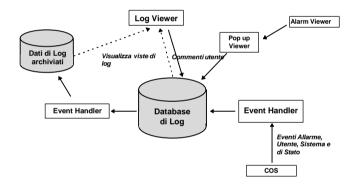

Funzioni del Log-Viewer

Log Viewer è un programma in foreground utilizzato per visualizzare tutti gli eventi registrati nel log database dal sistema DESIGO INSIGHT. Per consentire all'utente di lavorare efficacemente col log-database, il log Viewer incorpora una varietà di sofisticati filtri ed opzioni di ricerca.

Log Viewer include le seguenti funzioni:

- Visualizzazione del log-database corrente in differenti modalità
- Possibilità di aggiungere commenti a ciascun record.
- Possibilità di esportazione del database in differenti formati
- Differenti opzioni di stampa
- Inserimento manuale di eventi registrazione Utente

Lista degli eventi registrati

Eventi di Allarme

Tutte le variazioni degli stati degli allarmi controllati dal sistema gestione allarmi DESIGO INSIGHT sono registrati come eventi di allarme. Un evento di allarme viene registrato ogni volta che:

- Un allarme è riconosciuto
- Un allarme è resettato
- Un allarme è disabilitato
- Si verifica un allarme di soglia superiore
- Si verifica un allarme di soglia inferiore
- Si verifica un allarme di mancanza stato
- Si verifica un allarme digitale
- Si verifica un allarme di Trunk
- Un allarme ritorna alla normalità

In altre parole tutte le variazioni di stato di blocchi di allarme NCRS o NITEL per cui è stato definito un messaggio e tutte le variazioni dello stato ALSTA di punti DCS definiti come allarmi vengono registrati.

Il nuovo stato dell'allarme viene registrato unitamente al messaggio relativo e visualizzato nella colonna Gruppo Evento.

Eventi di sistema

Gli eventi di sistema sono azioni effettuate automaticamente da programmi DESIGO INSIGHT. La registrazione di un evento di sistema avviene quando:

- Un programma viene attivato
- Un programma viene interrotto
- Si verifica un errore nell'esecuzione di un programma
- Vengono archiviati automaticamente o manualmente files di Log o di Trend
- Viene effettuato un Back-up-dati in Project Utility
- Viene effettuata una connessione automatica o manuale ad un impianto
- La connessione ad un impianto viene terminata
- Un utente effettua il log-out o il log-out viene effettuato automaticamente
- Si verifica un time-out di comunicazione
- Si verifica un errore di comunicazione
- La configurazione del database di sistema di DESIGO INSIGHT è stata modificata
- Il disco è pieno
- Viene impostato automaticamente o manualmente l'orario
- Mancanza di sincronizzazione ora
- Viene fatta una richiesta backup dati di trend
- Viene effettuato un salvataggio dei Trends nel database di Trend fuori-linea
- Esito negativo di un controllo password
- Viene effettuato il shutdown del DESIGO INSIGHT.
- Viene attivato DESIGO INSIGHT
- Viene ricevuto dal DCS un errore o un messaggio di diagnostica
- Si verificano modifiche nel DCS relativamente ai valori principali (MV), errori di stato (ERSTA) o stati operativi (OPSTA) di punti che descrivono l'hardware di sistema (server, periferiche, terminali, ecc...) e la rete di comunicazione (anello SDLC, links RS232, PBUS, ecc..)

La lista seguente mostra i tipi di configurazione (CTYP) di questi oggetti:

CTYP	Descrizione
SY	Dati DCS e Communication Server
RI / RING	Anello SDLC e rete BLN
TTY / TY / MK	Links RS232 e terminali
PS/BLN/OS	Controllori locali
PBN / FLN	Rete livello campo e periferiche
MBUS / PBUS	Bus di processo
PHON	Chiamata telefonica

Eventi utente

Eventi utente sono azioni effettuate manualmente dall'utente. Un evento utente viene registrato quando l'utente:

- Attiva un programma
- Interrompe un programma
- Archivia files di trend o di Log
- Effettua back-up
- · Effettua una connessione
- Effettua una disconnessione
- Effettua un Log out
- · Effettua un Log in
- Cambia una proprietà, ad esempio valore e proprietà di blocchi NCRS o NITEL o parametri di punti DCS tramite tools di engineering (es. Object Viewer)
- Azzera un totalizzatore da Plant Viewer o Object Viewer
- Riconosce uno specifico allarme
- · Cancella uno specifico allarme
- Aggiunge manualmente un nuovo record di log
- Crea un oggetto
- Cancella un oggetto
- Modifica un oggetto (o una delle sue proprietà)
- Modifica lo stato di uno specifico oggetto

Eventi di stato

 Gli eventi di stato sono cambiamenti di stato relativi a sistemi, aggregati o punti controllati che devono essere

- registrati per un controllo completo degli impianti (es. inserimento impianto ecc..):
- NCRS SNMSG
- Variazioni in DCS dei valori principali (MV), errori di stato (ERSTA) o stati operativi (OPSTA), ecc...

Navigazione da/verso Log Viewer

Navigazione verso Log Viewer

Verso Log Viewer da	Azione utente	Risultato
DESIGO INSIGHT taskbar	Premi pulsante Log Viewer	Passa al Log Viewer. (Esegue Log Viewer se non è già in esecuzione.)
DESIGO INSIGHT taskbar	Premi indicatore Evento Sistema	Passa al Log Viewer. (Esegue Log Viewer se non è già in esecuzione.) Vista "Sistema" viene visualizzata una lista di tutti gli eventi di sistema registrati a partire dall'ultima attivazione. Vengono rimosse tutte le finestre pop-up degli eventi di sistema.
Un qualunque programma in foreground DESIGO INSIGHT	Click-destro per visualizzare il menu di riferimento Seleziona Invia a Scegli Log Viewer dall'elenco	Passa al Log Viewer. (Esegue Log Viewer se non è già in esecuzione.) La modalità visualizza "Tutto" è attivata, filtrata dall'oggetto selezionato nel programma origine.



Può essere eseguita solo una richiesta di attivazione del Log Viewer per volta.

Passa ad altri programmi dal Log Viewer

Sono disponibili 3 modalità per il passaggio ad altri programmi DESIGO INSIGHT:

		I
Da Log Viewer via	Azione utente	Risultato
DESIGO INSIGHT taskbar	Premi il pulsante del programma	Esegue una nuova richiesta o passa al programma selezionato.
Windows taskbar	Premi il pulsante del programma (solo se il programma è già in esecuzione)	Passa al programma selezionato.
Menu di contesto	Click-destro per visualizzare il menu di contesto Seleziona Invia a Scegli il programma richiesto dall'elenco	Esegue una nuova richiesta o passa al programma selezionato.

Usare il Log Viewer



Riferimento

Per informazioni di carattere generale vedi la sezione "Funzioni Generali"


Strumenti

Log Viewer comprende un System Browser nella parte sinistra della finestra (che può essere visualizzato o nascosto) e 5 pulsanti nella parte destra che attivano diverse modalità di visualizzazione degli eventi registrati nel database.

I 5 pulsanti di visualizzazione sono:

- Tutto
- Allarmi
- Sistema
- Utente
- Stato

Selezionando ad esempio "Tutti" vengono visualizzati tutti gli eventi di tutte le categorie disponibili (Allarme, Sistema Utente e Stato) con le informazioni più importanti associate a ciascun evento:

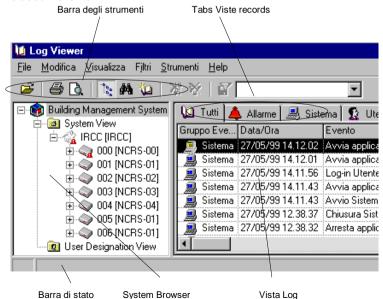

Funzioni del System Browser

Oltre a mostrare la topologia del sistema, il System Browser ha due funzioni principali:


- Filtro dei dati per impianto, periferica, oggetto o proprietà oggetto
- Localizzazione dei records nella struttura ad albero del System Browser

Informazioni sulla barra di stato

Sono disponibili sulla barra di stato le seguenti informazioni:

- Numero dei dati filtrati ed il corrente criterio di filtro
- Un simbolo per indicare se sono stati selezionati criteri per l'ordinamento e il filtro dei dati
- · Help standard

Quando il cursore è posizionato su un pulsante della barra degli strumenti, appare sulla barra di stato una descrizione della relativa funzione (help standard). In tutti gli altri casi la barra di stato mostra le seguenti informazioni:

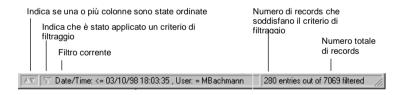



Per una descrizione di come nascondere/visualizzare la barra degli strumenti o la barra di stato vedi "Personalizzare workspace del Log Viewer" più avanti in questa sezione.

Aggiornamento

Log Viewer mostra una fotografia del log database. Nuovi ingressi nel database non sono automaticamente visualizzati. Un aggiornamento dei dati visualizzati viene fatto quando:

- L'utente preme il tasto F5
- · L'utente seleziona Aggiorna dal menu
- L'utente effettua un ordinamento o un nuovo filtro dei dati
- L'utente preme un altro pulsante del Log-Viewer
- II Log Viewer viene attivato

Struttura del menu di contesto nel Log Viewer



Come mostrare le proprietà di un record selezionato

- Doppio-click su un record oppure
- Click-destro su un record per visualizzare il menu di contesto, quindi seleziona Proprietà.



La finestra di dialogo "Proprietà" associata ad un evento può rimanere visualizzata spostandosi nel log viewer con le scrollbar.

Come uscire dal Log Viewer

· Esci dal menu File.



Impostazione come filtri, criteri di ordinamento delle colonne, dimensioni e posizione della finestra vengono salvate uscendo dal programma e riproposte ad una successiva attivazione.

Personalizzazione del Log Viewer

Opzioni

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Mostra/nascondi la barra degli strumenti
- Mostra/nascondi la barra di stato
- Mostra/nascondi colonne
- Modifica la larghezza e l'ordine delle colonne
- Modifica la griglia
- Mostra/nascondi il System Browser



Le impostazioni sopra elencate vengono salvate e utilizzate come default ad ogni nuova attivazione del Log Viewer.

Mostrare/nasconder e la barra degli strumenti Log Viewer Mostrare/nasconder e la barra di stato Log Viewer

 Dal menù Vista seleziona Barra degli strumenti per mostrare/nascondere la barra degli strumenti Log Viewer.

 Dal menù Vista seleziona Barra di Stato per mostrare/nascondere la barra di stato del Log Viewer.

Mostrare/nasconder ele colonne nel Log Viewer

- Click-destro sull'intestazione di una colonna e click sul comando pop-up per visualizzare la finestra di dialogo "Cambia ordine colonne".
- Seleziona o cancella le icone di selezione per visualizzare/nascondere le colonne:





Nota

La colonna Gruppo Eventi non può essere nascosta.

Come cambiare la larghezza delle colonne

Come per Windows Explorer. Per esempio:

 Posizionare il mouse sul bordo tra due intestazioni delle colonne: il cursore cambierà aspetto come indicato nella figura seguente. Quindi effettuare trascinamento o un doppio click per ottimizzare la larghezza della colonna





La larghezza non può essere impostata a zero.

Come modificare l'ordine delle colonne

- Selezionare e trascinare tenendo premuto il pulsante del mouse l'intestazione delle colonne oppure
- Click-destro su una delle intestazioni delle colonne e selezionare il comando pop-up relativo per visualizzare la finestra di dialogo "Cambia ordine colonne". Selezionare una delle colonne visualizzate e con le frecce spostarla in alto o in basso nella lista.





La colonna Gruppo Evento non può essere spostata e rimane perciò sempre la prima colonna in ogni vista selezionata.


Modificare la griglia

La griglia può essere visualizzata o nascosta:

- Dal menu Vista seleziona Modifica Impostazioni Griglia.
- Abilita/disabilita la visualizzazione delle linee della griglia separatamente per le linee orizzontali e verticali.
- 3. Premi OK per rendere attive le nuove impostazioni.

Nascondere/visualizzare il System Browser

- Dal menù Vista seleziona System Browser per mostrare/nascondere il System Browser oppure:
- Premi il pulsante System Browser strumenti del Log Viewer.

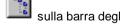

Resettare le impostazioni


 Dal menù Strumenti seleziona Reset Workspace per ripristinare le impostazioni di default.

Localizzare records di log nell'albero del System Browser

Generalità

Con questa funzione impianti, periferiche, oggetti e relative proprietà, associati ad un dato evento possono essere localizzati nell'albero del System Browser per mezzo della funzione di localizzazione.

La voce relativa verrà evidenziata nel System Browser.

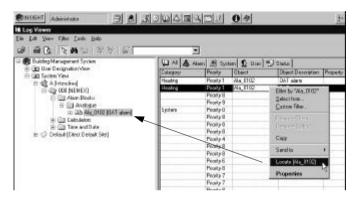

Localizzare i record di log nel System Browser

- Posizionare il cursore su un campo significativo di un allarme nella lista degli eventi.
- 2. Click-destro per visualizzare il menu di contesto e selezionare Trova [....].
- Il System Browser appare automaticamente e contemporaneamente viene localizzato l'elemento selezionato nella struttura ad albero.

Funzione Cerca

Come alternativa alla opzione Trova, è possibile utilizzare la funzione Cerca. Si tratta di un tool per la ricerca di testi.

- Per chiamare la funzione Trova premere <F3> oppure
- Dal menu Modifica, selezionare Trova" oppure
- Premi il pulsante Trova sulla barra degli strumenti.



Riferimento

Per maggiori informazioni sull'uso della funzione Cerca vedi la sezione "Funzioni Generali" di questo manuale.

Filtro lista eventi

Generalità

L'operazione di filtro visualizza un sottosistema del database completo. È possibile combinare diversi criteri di filtro.



Nota

La colonna Commento non può essere filtrata.

Filtro nel Log Viewer

Sono disponibili tre opzioni base:

Funzione di filtro	Descrizione
Filtro per ""	Seleziona un elemento della lista e lo utilizza come criterio di filtro.
Seleziona da	Elenca i criteri disponibili relativamente agli elementi di una data colonna. Il filtro risultante è una combinazione logica (OR) degli elementi selezionati dalla lista.
Filtro utente	Criterio di ricerca liberamente configurabile dall'utente.



Nota

E' possibile utilizzare anche il System Browser : vedi più avanti per una descrizione dettagliata.

Filtro per "..."

- Posizionare il cursore sul campo utilizzato come criterio di filtro.
- 2. Click-destro per visualizzare il menu di contesto.
- 3. Seleziona il comando Filtro per "...".

Seleziona da ...

- 1. Posizionare il cursore sul campo della colonna dove si desidera applicare il filtro.
- Click-destro per visualizzare il menu di contesto.

3. Scegliere Scegli da ... per visualizzare la seguente finestra di dialogo:




Esempio della finestra di dialogo "Seleziona da ..." per la colonna Impianto nella vista "Tutto".

- Click-sinistro sull'elemento(i) che si desidera utilizzare come criterio (tenendo premuti i tasti «Ctrl» o «Shift» è possibile selezionare più criteri)
- Premi Filtro.


Personalizzazione Filtro ...

Questa funzione non può essere usata nelle colonne Gruppo Evento e Commento.


- 1. Posizionare il cursore sul campo della colonna dove si desidera applicare il filtro.
- 2. Click-destro per visualizzare il menu di contesto.
- 3. Seleziona il comando Filtro Utente
- Introdurre i criteri di selezione (vedi esempio sotto).

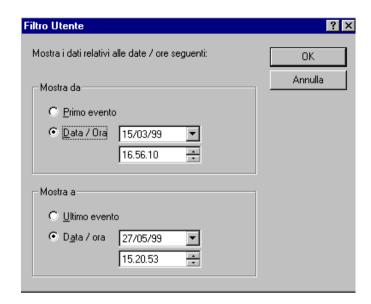


Esempio di finestra di dialogo Filtro Utente o per la colonna Data/Ora

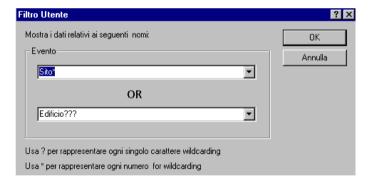

Esempio di finestra di dialogo Filtro Utente per testi

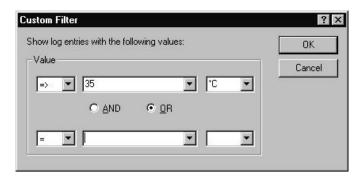

Esempio di finestra di dialogo Filtro Personalizzato per colonne contenenti testi e valori

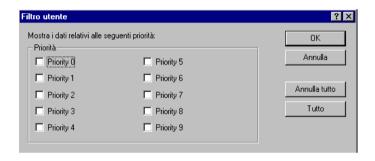

Esempio di finestra di dialogo Filtro Utente per priorità

Premi OK .




Suggerimento

Gli ultimi tre filtri utilizzati per ciascuna colonna possono essere richiamati dal menu di contesto(click-destro).

Indicazione dello stato del filtro

Una icona sulla barra di stato indica che la lista eventi è stata filtrata. Inoltre è presente una simile indicazione sull'intestazione di ogni colonna filtrata:

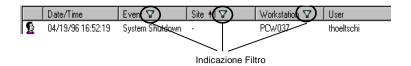

Un dettaglio dei criteri di filtro utilizzati è riportato anche sulla barra di stato:



Con un doppio-click sui criteri di filtro sulla barra di stato viene visualizzata una finestra contenente l'intera stringa:



Come rimuovere i filtri

Funzione	Procedura
Rimozione di tutti i filtri	Selezionare Rimuovi Filtro dal menu di
	contesto (click-destro ovunque nella vista
	del log
	oppure:
	Premi il pulsante Rimuovi Filtro
	sulla barra degli strumenti Log Viewer
	oppure:
	dal menù Vista selezionare Rimuovi Filtro
Rimozione di un filtro	Selezionare Rimuovi "" dal menù di
specifico	contesto (click-destro sulla colonna di
	interesse)

Filtro della vista records con il System Browser

Generalità

Con questa funzione è possibile effettuare in modo semplice operazioni di filtro delle viste dei records selezionando (clicksinistro) un impianto, una periferica, un oggetto o proprietà nel System Browser.

Filtro via System Browser

- Se necessario, premi il pulsante System Browser
 sulla barra degli strumenti Log Viewer per
 visualizzare il System Browser.
- Per attivare il filtro, selezionare un criterio: click su un impianto, un oggetto o una proprietà nel System Browser.



Non è possibile combinare filtri (AND) selezionando, in sequenza, diversi oggetti dall'albero.

Salvataggio e applicazione di richieste (query) con filtro

Cosa è una richiesta con filtro (query)?

I filtri impostati (set di criteri di filtro) possono essere salvati come "query con filtro" e richiamati in ogni momento

Come salvare le queries

- 1. Applicare dei filtri al log view come desiderato
- Dal menù Filtro selezionare Salva ... o premeri il pulsante sulla barra degli strumenti per visualizzare una lista delle queries esistenti.
- 3. Digitare un nome (max. 20 caratteri).
- Premi Salva.

Come richiamare le queries

Richiamare una query dal menù Filtro

(consente di visualizzare tutte le queries disponibili nel sistema)

- Visualizzare la vista di dati alla quale applicare un filtro.
- Dal menù Filtro selezionare Predefinito.. per visualizzare una lista di queries esistenti associate.
 Se la query richiesta non è nella lista, Premi Altre... per visualizzare la lista completa di tutte le queries definite nel sistema.
- 3. Doppio-click su una query nella lista o evidenzia una query e premi Filtro.

Richiamare una query dall'elenco sulla barra degli strumenti del Log Viewer

(consente di visualizzare solo le tue queries personali)

 Visualizza l'elenco a discesa dalla barra degli strumenti e seleziona la query richiesta:





Ogni volta che una query viene attivata, tutte le queries attive vengono rimosse.

Come copiare queries globali nella lista delle queries personali

- 1. Attivare la vista dati per cui la query richiesta è valida.
- 2. Dal menù Filtro, selezionare Predefinito ... per visualizzare la lista delle queries personali esistenti.
- 3. Premi Altre... per visualizzare tutte le queries disponibili nel sistema.
- 4. Evidenziare ogni query globale che si desidera copiare nella lista personale.
- Premi Copia.

Come rinominare le queries

- Dal menù Filtro selezionare "Predefinito..." per visualizzare la lista dei filtri predefiniti.
- 2. Evidenziare la query da rinominare: click sulla query una seconda volta o Click-destro sulla query da rinominare e premi Rinomina.
- 3. Vi trovate ora nel modo edita. Editare il nome del filtro.
- 4. Premere Enter o click sul background per accettare il nuovo nome.
- Premi Chiudi.

Come cancellare le queries

- Attivare la vista dati per cui la query da cancellare è valida
- 2. Dal menù Filtro selezionare "Predefinito..." per visualizzare la lista dei filtri predefiniti.
- 3. Evidenziare la query da cancellare: Click-destro sulla query da cancellare e premi Cancella.
- 4. Premi Chiudi.

Ordinamento dei records dei log

Generalità

Come regola generale, ciascuna colonna può essere ordinata indipendentemente in ordine crescente o decrescente(default).

L'ordinamento viene attivato tramite mouse sull'intestazione della colonna da ordinare (click).



La colonna "Commento" non può essere ordinata.

Come ordinare i record registrati

- 1. Click l'intestazione della colonna.
- La prima volta viene effettuato un ordinamento in ordine crescente.
- 3. La seconda volta viene effettuato un ordinamento in ordine decrescente.
- 4. La terza volta viene rimosso il criterio di ordinamento per la colonna selezionata.

Indicazione dello stato di ordinamento

Quando una o più colonne in una vista vengono ordinate compaiono, sulle intestazioni, dei simboli a forma di freccia ad indicare l'ordine (crescente o decrescente) di ordinamento. Un numero accanto alla freccia indica la priorità di ordinamento per ciascuna colonna.

Gruppo Eve	enti Data/Or	a ⊽2 E	Evento ⊽	3
Sistem	ia 26/05/9	9 17.47.41	Disconnessione Impianto	
Sistem	ia 26/05/9	9 17.38.23	Disconnessione Impianto	
Sistem	ia 27/05/9	9 15.52.23	Salvataggio Dati Trend	
Sistem	ia 26/05/9	9 17.17.26	Salvataggio Dati Trend	

Se almeno una colonna è stata ordinata, sulla barra di stato appare la seguente icona:



Un doppio click sull'icona apre un campo contenente dettagliate informazioni sul criterio di ordinamento:



Come rimuovere l'ordinamento da una colonna

- Click sull'intestazione della colonna fino a che l'ordinamento non viene rimosso:
 - il primo click ordina in modo crescente;
 - il secondo in modo decrescente, e
 - il terzo click rimuove l'ordinamento dalla colonna.

Come rimuovere l'ordinamento da tutte le colonne

- Dal menù Vista selezionare Rimuovi Ordinamento oppure:
- Premi il pulsante Rimuovi Ordinamento oppure:
- click-destro per aprire il menù di contesto e selezionare Rimuovi Ordinamento

Aggiungere commenti ai records registrati

Quando aggiungere commenti a records registrati

Può essere utile aggiungere commenti quando le informazioni fornite dal sistema non sono sufficienti per supportare l'operatore nelle attività di manutenzione o altro; possono essere ad esempio note dell'operatore relative ad un particolare evento.

Log event proprietà pulsante "Comment"



Come visualizzare ed editare commenti a records registrati

- Click-destro sul record per visualizzare il menu di contesto, quindi selezionare Proprietà oppure:
 - Doppio-click sul campo Commento .
- Nella finestra Proprietà Evento selezionare il tab Commento.

Controllare il commento scritto o riascoltare il messaggio usando i pulsanti:

Esegui , Pausa e Stop

Aggiungere un commento scritto editandolo nel campo "Commento scritto" (massimo 255 caratteri).
 Aggiungere un commento acustico usando i pulsanti
 Registra e Stop .

La lunghezza massima per commenti acustici è di un minuto.

5. Premi Applica per salvare il commento e abbandonare la finestra di dialogo o premi OK per salvare e uscire.



Per registrare e ascoltare commenti è necessario disporre di un sistema sonoro installato sul vostro PC.



Commenti possono essere aggiunti ai records Registrazione Allarmi direttamente dalla Gestione Allarmi.




Per dettagli su come aggiungere commenti dalla Gestione Allarmi:

vedi la sezione "Gestione Allarmi" in questo manuale.

Come vengono visualizzati i commenti nel Log Viewer

I commenti appaiono nella colonna Commento delle varie viste dei records. Una icona indica se si tratta di commenti scritti, acustici.

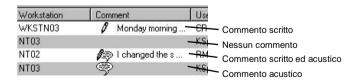

Come cancellare commenti

- Click-destro sul record per visualizzare il menu di contesto, quindi selezionare Proprietà oppure:
 Doppio-click sul campo Commento del record.
- Nella finestra Proprietà Evento selezionare il tab Commento.
- Cancellare il commento scritto editando il campo del commento, cancellare il commento registrato premendo il pulsante Cancella
- Premi Applica per salvare i cambiamenti effettuati e mantenere aperta la finestra di dialogo o premi OK per salvare ed uscire.

Introdurre manualmente records utente

Quando aggiungere manualmente un record utente


Il sistema non rileva automaticamente tutte le operazioni più importanti effettuate dall'operatore (es. attività di manutenzione in un impianto). Potrebbe essere importante tener traccia di tali attività ed introdurle in un momento successivo nel Database.

Attributi di un record utente generata manualmente

- Data/Ora
- Nome utente
- Nome Workstation
- Valore (Stringa di commento)

Come aggiungere manualmente un record utente

1. Dal menù Strumenti selezionare Ingresso Log.

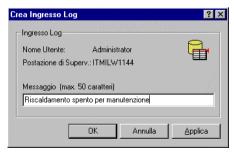

- 2. Introdurre un messaggio (massimo 50 caratteri)
- Premi Applica per registrare il nuovo record e mantenere la finestra di dialogo aperta o premi OK per registrare ed uscire.

Stampa dal Log Viewer

Cosa può essere stampato dal Log Viewer



Per maggiori informazioni sulle funzioni di stampa da programmi DESIGO INSIGHT: vedi la sezione "Funzioni Generali"

Esportare dati

Quando esportare dati

La funzione di Esporta viene usata per esportare dati dalla Vista corrente in un file di formato standard. In questo modo i dati registrati possono essere processati in un programma standard di terzi per gestione ed elaborazione di database.

Un' alternativa all'esportare i dati ed elaborarli tramite un programma di database consiste nell'accedere al Database usando l'interfaccia ODBC (Open Data Base Connectivity).



Il Database di Log utilizza il formato Microsoft Access (MDB). Tutti i tools in commercio che supportano questo formato, o che consentono l'accesso tramite driver ODBC per Microsoft Access, possono utilizzare il Database di Log o gli archivi per successive elaborazioni dei dati.

Il database è protetto da password, per controllare l'accesso tramite tools commerciali.

Limiti della funzione Esporta del Log Viewer

La funzione Esporta è prevista per esportare dati per una successiva elaborazione degli stessi. I dati esportati nel nuovo formato non possono più essere visualizzati tramite il Log Viewer. Per questa ragione NON usare la funzione Esporta per archiviare i dati (per questo scopo usa l'opzione Archivia).

Formati di esportazione

Qualunque Vista Dati con o senza filtro (es. un qualunque sottoinsieme del Database) può essere salvato in uno dei seguenti formati:

- CSV file di testo delimitato da virgole, *.CSV
- Microsoft Excel Workbook, *.XLS
- Tabella Microsoft Access, *.MDB

Tutte le colonne del log database verranno esportate, e non ad esempio solo quelle abilitate e quindi visibili.

Come esportare i dati registrati

- 1. Selezionare la vista dei dati che si vuole esportare.
- Applicare l'eventuale filtro ai dati per selezionare solo quelli che si vuole esportare.
- Dal menu File selezionare Esporta.
- Selezionare il formato richiesto.
- Selezionare il percorso di destinazione e digitare il nome del file.
- 6. Premi OK per eseguire la funzione di esportazione

Consultazione dei dati archiviati

Generalità

I dati del database di log e di trend possono essere archiviati per limitare le dimensioni del database corrente e quindi migliorare le performance delle funzioni Trova, Ordina e Filtra.

È possibile utilizzare il Log Viewer per consultare i dati archiviati. Il database di log corrente non è disponibile fino a quando i dati archiviati sono visualizzati.

Come recuperare i dati archiviati per visualizzarli

Aprire un database dei dati archiviati selezionando tramite browser la directory relativa:

- Dal menu File nel Log Viewer, selezionare Apri
 Archivio o premi il relativo pulsante degli strumenti.
- Localizzare l'archivio e evidenziarlo. Premi Apri o doppio-click.
- Dopo un controllo del formato e della consistenza dell'archivio, quest'ultimo verrà aperto e visualizzato in modalità completa "Tutto" (impostazione di default).



Suggerimento

E' possibile anche visualizzare gli storici e aprire un archivio. Vedi dettagli nelle pagine seguenti.




Nota

Solo un numero limitato di funzioni sono disponibili consultando i dati archiviati tramite il Log Viewer. Non è possibile aggiungere né commenti scritti né commenti acustici.

Come visualizzare ali archivi

I database di log archiviati può essere visualizzato per mezzo del Log Viewer:

1. Dal menu File nel Log Viewer selezionare Storico Archivio

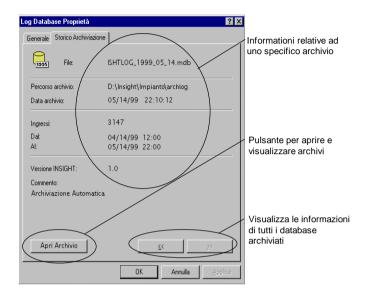

Informazioni relativamente ai più recenti database archiviati sono sempre visualizzati in testa aprendo lo storico.

- 2. Per spostarsi tra gli archivi usare i pulsanti freccia.
- 3. Premi OK per chiudere la finestra di dialogo, o premi Apri Archivio per aprire e visualizzare il database.

Come chiudere un archivio

Dal menu File selezionare Chiudi Archivio.




Ritornando al database corrente dopo aver visualizzato un database archiviato, vengono ripristinate le impostazioni precedenti.

8 Reporting

Generalità

Contenuto

Questa sezione descrive le funzioni a disposizione dell'utente

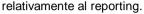

Riferimenti

Per informazioni generali relativamente alle funzioni operatore delle applicazioni DESIGO INSIGHT :

vedi la sezione "Funzioni generali"

Reporting del DCS

Supporto di funzioni reporting per DCS

I reports DCS possono essere creati o inizializzati utilizzando l'applicazione Dialogo DCS. Questa applicazione può essere attivata dalla taskbar di DESIGO INSIGHT disponendo dei necessari privilegi. Dialogo DCS ha la stessa filosofia operativa dell'applicazione VISONIK Terminale di Dialogo e ne possiede quasi tutte le funzioni.



Riferimenti

Per una descrizione di DCS Dialogo: vedi il manuale "Funzioni e messaggi di sistema", CM2U8567E, nella documentazione VISONIK DCS.

Restrizioni DCS Dialogo

- Con l'applicazione può essere aperta una sola finestra per volta.
- I Data processing (RPT, DPR, Graf) e (DPP, PLOT) non sono supportati.
- I Trend plot (\$Tn.TICM=1 .. 60) non sono supportati
- Il modo Ctrl V non è supportato.

Come attivare DCS Dialogo

- 1. Nella taskbar di DESIGO INSIGHT, premi il pulsante INSIGHT , seleziona Programmi In Linea e scegli DCS Dialogo. Apparirà il Programmi In Linea con una lista di tutti gli impianti DCS collegati.
- Seleziona un impianto collegato e premi Apri per attivare il DCS Dialogo.
- 1. Nella taskbar di DESIGO INSIGHT, premi l'indicatore di collegamenti Bo 0 . Appare il Programmi in Linea con una lista di tutti gli impianti di tipo DCS collegati.
- 2. Seleziona un impianto collegato e premi Apri per attivare il DCS Dialogo.

NITEL funzioni di reporting

Supporto per funzioni di reporting NITFI

La funzione di reporting locale disponibile sulla COM1 non è influenzata da DESIGO INSIGHT.

NCRS funzioni di reporting

Supporto per funzioni di reporting NCRS

La funzione di reporting NCRS è ulteriormente supportata dal Report Handler, una applicazione in background di DESIGO INSIGHT che può tuttavia essere indirizzata sullo schermo.

Restrizioni

 I colori ingegnerizzati con l'editor Report di NCRS Access sono ignorati.

Report su dsco

I Reports sono memorizzati come files testo in uno dei seguenti direttori:

- ...\<DirettorioImpianto>\NCRS\REP\... ulteriori sottodirettori come definito nella fase di ingegnerizzazione dell'NCRS
- ...\<DirettorioImpianto>\NCRS\REP\Default se non è definito alcun sottodirettorio.

Il nome del report-file è <NOMETEMPLATE> +
+<DATA>++<INDICE>.RPX. Il formato della DATA è
AA_MM_GG. L'Indice è indicizzato in sequenza da A a Z.
Questo è necessario quando viene fatto più di un report al
giorno con lo stesso template. Vengono memorizzati più di di
100 reports per template: superato tale valore viene
sovrascritto il file più vecchio. Il pulsante "Salva con nome"
nella finestra di dialogo pop-up sullo schermo apre la finestra
standard di Windows Salva Come. Il percorso di default
suggerito sono il direttorio e l'estensione del file di cui sopra.
Una volta salvati su disco, i reports possono essere
visualizzati e stampati con un editor di testi standard come
ad esempio WordPad. Il font richiesto è MS LineDraw.

Nota

Un report salvato su disco non può essere visualizzato o stampato in una applicazione DESIGO INSIGHT.

Reports su stampante

I reports sono stampati secondo le impostazioni effettuate dal progettista. Il pulsante Stampa della finestra di dialogo sullo schermo apre il dialogo standard di Windows Stampa. I valori di default suggeriti sono gli ultimi valori impostati nel dialogo Stampante Report.

Reports su schermo

I Reports indirizzati sullo schermo vengono messi in coda fino al log-in di un utente.

Operazioni col report dialogue

Il contenuto della finestra pop-up può essere salvata o stampata. Se occorre stampare più di un report, il report seguente viene indicato in successione. Alla fine il pulsante PROSSIMO diventa CHIUDI e può essere chiusa la finestra di dialogo. Il pulsante Report nella taskbar di Windows scompare.

Diagnostica

Se la definizione della lunghezza di un campo-dati è troppo piccola, viene visualizzato il codice di errore ?????? . #### viene visualizzato se un punto non esiste.

Funzioni di report indipendenti dal sottosistema

Supporto

Non esiste attualmente alcuna applicazione di DESIGO INSIGHT per la creazione di reports generali non relativi ad uno specifico sottosistema.